

MILLER®

by Honeywell

CE



EN 360



GENERAL MANUAL USER

Index

Picture guide	4
 EN	English 7
 FR	Français 11
 DE	Deutsh 16
 ES	Español 21
 PT	Portugês 26
 NL	Nederlands 31
 DA	Dansk 36
 FI	Suomi 41
 NO	Norsk 45
 SV	Svenska 49
 IT	Italiano 53
 PL	Polska 58
 RU	Russian 62



Magyar **67**



Româna **72**



Slovenčina..... **77**



Hrvatski **81**

Meaning of Markings..... **85**

Inspection sheet..... **93**



1.1



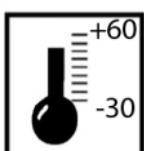
1.2



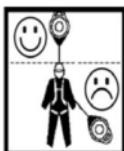
1.3



1.4



1.6



1.7



1.8



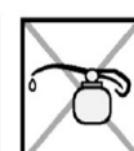
1.9



1.10



1.11



1.12



1.13



1.14

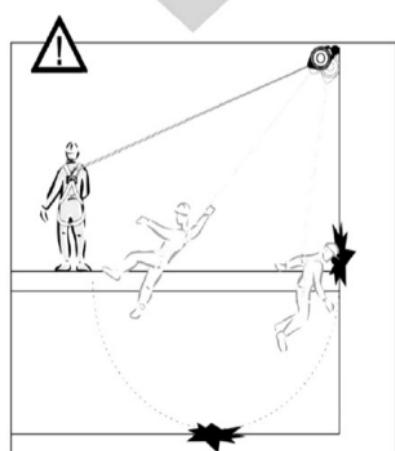
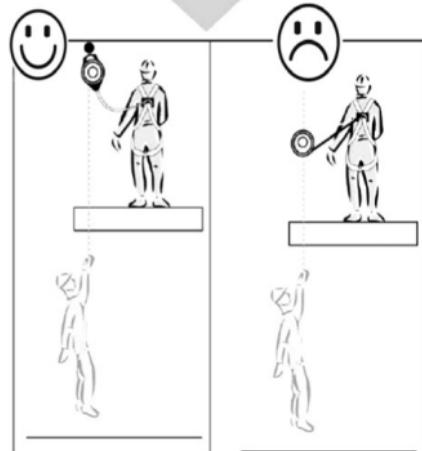


1.15

1.7



1.8

**Fig. 1**

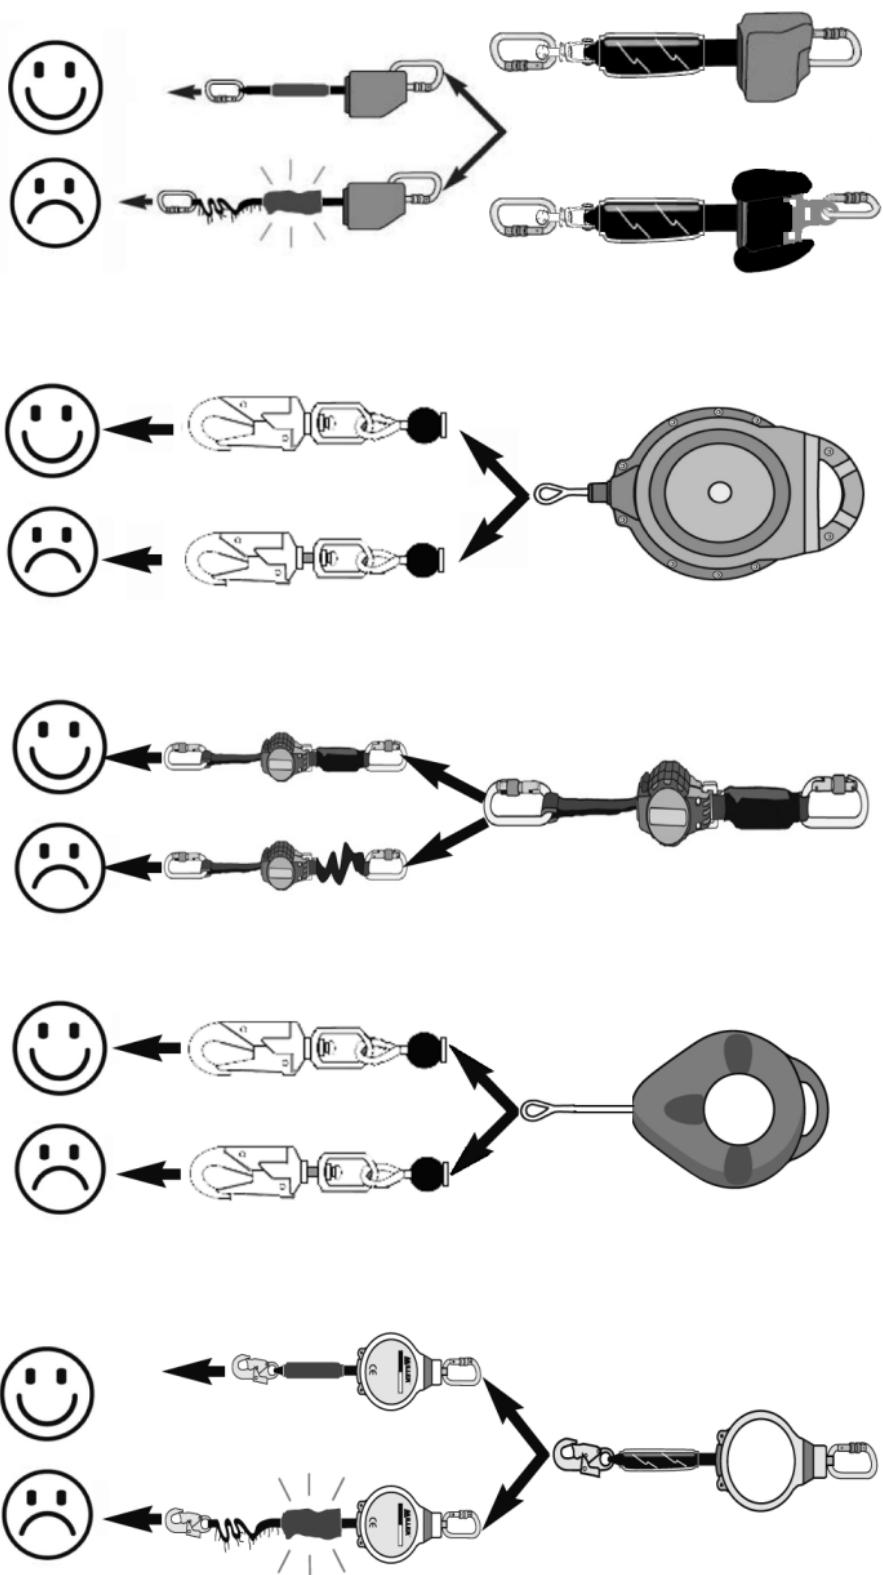
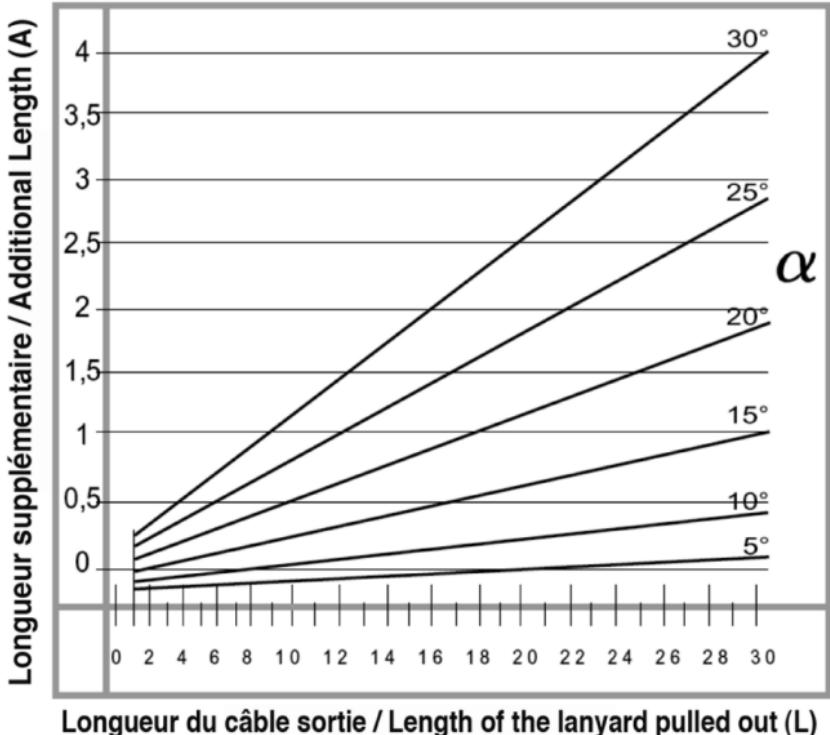
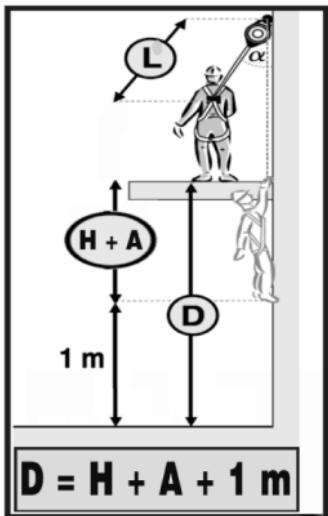


Fig. 2



Longueur du câble sortie / Length of the lanyard pulled out (L)



$$H=1 \text{ m maxi}$$

Fig. 3



Fig. 4

INSTRUCTIONS FOR USE

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT RETRACTABLE LIFELINE

CONFORMS TO THE CE STANDARD EN 360 : 2002

IMPORTANT - PLEASE NOTE:

You have just acquired Personal Protective Equipment (PPE) and we thank you for your confidence. Please follow the instructions given here **BEFORE EVERY USE OF THE EQUIPMENT**, in order to gain maximum benefit (also refer to the specific manual for the product).

Failure to follow the instructions given in this manual may have grave consequences. We recommend that you re-read these instructions from time to time. In addition, the manufacturer or its representative declines all responsibility in case of any use, storage method or maintenance carried out in any other manner than that described in this manual.

IF THE BUYER IS NOT THE END USER, IT IS IMPORTANT THAT THESE INSTRUCTIONS ARE GIVEN TO THE END USER

In the interests of the user's safety, if the product is re-sold outside of the original destination country, the seller must provide the following information in the language habitually used in the country of use:

- ✓ maintenance instructions for periodical examination;
- ✓ instructions concerning repairs;
- ✓ additional information required that is specific to the equipment.

A fall arrest harness is the only body harness that is legal for use in a fall arrest system.

It is necessary to be completely sure before use that the recommendations specific to each element associated with this product are respected, as defined in their instructions, that they comply with the applicable European standards or otherwise any other appropriate standard and that their safety functions do not interfere with one another. Whenever possible, it

is strongly recommended that this equipment be personally assigned to a single user.

Check that the product you have just acquired is compatible with the recommendations of the other system components.

While in use, protect your PPE against all risks connected with the work environment : thermal, electrical or mechanical shocks, acid splashes, sharp edges, etc.

WARNING

Activities at height are dangerous and can cause serious accidents and injuries. We remind you that you are personally liable in the case of an accident, injury or fatality to either yourself or a third party during or following the use of one of our products. The use of our products is reserved to authorized persons who have gone through the proper training or who are operating under the supervision and instruction of an authorized superior.

Ensure that you have been adequately trained in the use of this PPE and make sure that you fully understand how it works. If there is any doubt, do not take any risks but rather seek advice. Good physical condition is required in order to carry out work at height. Certain medical contraindications can threaten the user's safety (taking medications, cardiovascular problems, etc.) during normal use of the PPE and in emergencies. In any case of doubt, consult your physician.

HOW DOES IT WORK?

The retractable type fall arrester must be attached to a reliable anchorage by its karabiner. The automatic karabiner situated at the end of the cable or of the strap must be attached to the attaching point of the fall arrest harness (cf EN 361:2002). During the ascent

and/or the descent of the user, the cable, strap will be kept in tension by the retracting spring integrated into the equipment. In event of a fall, the clamping internal system will stop the cable, strap uncoiling thanks to the activation of a calibrated lock which will stop the fall in optimal conditions. The equipment is adjusted in factory so, to keep its results, under no circumstances its adjustment must be changed.

THE CHANGE OF AN ADJUSTMENT WOULD MAKE THE EQUIPMENT DANGEROUS

CHECKING BEFORE USE

Before each use, carry out a thorough visual examination to ensure that the PPE, as well as any other equipment with which it could be associated (connector, lanyard...) is complete. Make all necessary arrangements for the implementation of any rescue in total safety. In the event of your product being damaged, consult the manufacturer or his agent. If you have any doubts regarding the safe condition of the product, or if the product has been used to arrest a fall, it is essential to your personal safety that the PPE be withdrawn from service and sent back to the manufacturer or a qualified repair centre for checking, or destruction. Following examination, the centre will either deliver or refuse written authorisation to reuse the PPE. It is strictly forbidden to modify or repair a PPE yourself. Only the manufacturer or a repair centre is qualified to carry out these repairs (fig. 1.1).=

When the system is delivered with an integrated equipment, it is forbidden to replace one of the components of this system. Carefully check the following points :

- ✓ All the cable or the webbing winds out and in freely.
- ✓ The braking function operates by giving a quick tug on the cable, strap. The cable, strap should brake immediately. (Picture 1.2)
- ✓ The device is in good condition and the screws and the closing rivets are present and suitably fixed.
- ✓ The extremity of the cable or the webbing is suitably swaged or

sewed.

- ✓ The carabiners provided with the device function and lock correctly.
- ✓ There is no trace of corrosion on the metallic parts.
- ✓ The cable or webbing does not show any sign of wear(tear, fraying, breaking, corrosion, etc...) (Picture 1.3)

NOTE

Self-retractable fall arresters are designed essentially to operate in a vertical position. However, Some models are also capable of operating in the horizontal position (for confirmation, contact the maker of his agent). But, before installing, it is highly advisable to check there is no risk of pendulum movement and to protect the cable, strap from any cutting edges or abrasive surfaces .

For retractable fall arrester fitted with a fall indicator, check before use that the fall indicator has not been activated. Its activation demonstrates that the device has been subjected to a fall or a significant traction force. In this case, the device must be returned to the manufacturer or to a certified repair centre for checks (Picture 2)

USE

Connexion :

- ✓ The retractable type fall arrester harness can be connected to a reliable anchorage point by its handle or by a connector, a lanyard, a fibre-type sling compliant with standards EN 362, EN 354, EN 795.
- ✓ The connector situated at the end of the cable or of the strap of the equipment must be connected to the fall arrest anchorage point of the harness.

**ATTENTION DO NOT ATTACH
THE CABLE, STRAP OF THE FALL
ARRESTER TO OTHER POINTS
THAN THOSE INTENDED FOR
THIS SYSTEM. DO NOT ATTACH IT
DIRECTLY TO THE WEBBING, ON
THE ADJUSTMENT ELEMENTS OR
ON THE ACCESSORY HOLDER. THE
“D” BACK ANCHORAGE POINT
OF THE HARNESS IS THAT WHICH**

WILL ALLOW, IN THE CASE OF A FALL, THE BEST POSITIONING (PICTURE 1.4)

Limits of use (except in special cases - see specific manual):

- ✓ Temperature of use : from - 30°C to + 60°C (Picture 1.6)
- ✓ Must always be placed above the user (Picture 1.7)
- ✓ Limit of pendular movement inferior to 30° (Picture 1.8)
- ✓ Can not stop a sinking (pulverulents or muddy products) (Picture 1.9)

Precautions of use :

- ✓ Check that the height of the anchorage point above the work space is compatible with the capacity of the fall arrester and that sufficient clearance exists, which is compatible with the characteristics of the device in the case of a fall.
- ✓ Check that during use, the cable or the webbing does not get wound around an arm or a leg.
- ✓ Never try to modify or to repair PPE; Only the manufacturer or a certified maintenance centre is authorised to repair it.
- ✓ Never connect more than one person to the fall arrester.
- ✓ Never block the winding out of the cable, strap.
- ✓ The cable or the strap must always be tensed. In case of "slack", the equipment must be checked by the manufacturer.
- ✓ Lateral movements mustn't exceed one third of the distance ground / working surface.
- ✓ Make your movements on a normal walking speed. Accelerations, climbs and others engage the clamping system of the equipment.

This equipment is designed for a vertical use. If your cable drum has been designed for a special use (horizontal or inclined) you must follow the recommendations of the additional specific instruction.

AIR CLEARANCE

Before using a cable drum, check for a minimum space clearance below the user's feet as necessary, to prevent any collision with the structure or the

ground.

With a weight of 100 kg in a normal use (cable drum above the head), the air clearance D is the stopping distance H + an additional distance A + 1M. A is function of the length of cable out L and the angle α formed by the cable (or D, H, A and L in m and α in °) (Picture 3) (except in special cases - see specific manual).

ANCHORAGE POINT :

If possible, to be used with anchorage devices (conformed to the EN 795 standard) or structural anchor. that is to say elements fixed to last, to a structure (wall, post...).

Check that the anchorage point :

- ✓ has a resistance superior to 12 KN (Picture 1.10)
- ✓ is situated above the operator (Picture 1.7)
- ✓ vertical to the work surface : (angle maxi ±30°).
- ✓ Suits at best the anchoring system
- ✓ Does not present sharp edge.

CARABINER

Connector is compliant with standard EN 362

- ✓ When the carabiner is used for attachment to an anchorage point, check for compliance with the recommendations of the "ANCHORAGE POINT" paragraph ;

AT THE MOMENT OF CONNECTION TO THE CARABINER, CHECK THAT THE LOCKING SYSTEM IS CORRECTLY IN PLACE

ATTENTION

The carabiner is an essential element for your safety. We therefore recommend that you:

- ✓ attribute the connector to one person in particular, where possible;
- ✓ check the carabiner before each use in order to safeguard against any distortion, any sign of use and to verify the good functioning of the locking system. (Picture 4)
- ✓ do not attach and remove it several times during the same working day, if it has a manual

lock

IN THE SAME WAY, IF THE CARABINER HAS BEEN USED TO STOP A FALL, IT IS ESSENTIAL FOR SAFETY REASONS TO RETURN IT FOR CHECKS.

PERIODIC EXAMINATION

These instructions must be kept with the product. Fill in the identification sheet and enter the markings information. This periodic examination, which verifies the effectiveness and strength of the equipment is indispensable in guaranteeing the user's safety (refer to the paragraph "checks before use").

A qualified person must examine this equipment at least once each year (see the specific manual), the examination must be recorded on the attached sheet.

The frequency of the examination must be increased in accordance with regulations in case of heavy usage or in difficult environmental conditions. The legibility of the product markings must be checked.

MAINTENANCE AND STORAGE

Good maintenance and storage of your PPE will prolong the working-life of your product, while also ensuring your safety. The retractable fall arresters do not require any particular maintenance. However, it is advised to: o regularly clean the cable or the webbing and to check its state (cf § cleaning above) (Picture 1.11). To know the lanyard composition, see the additional specific instruction.

- ✓ Keep the lanyard in a place ventilated and far from direct fire or any other source of heat.
- ✓ do not oil the device (Picture 1.12)
- ✓ check the functioning and the braking of the device.
- ✓ make sure that no foreign body is in the casing.
- ✓ store the fall arrester, hanging up, in a ventilated place away from humidity and from ultraviolet lights (Picture 1.13)
- ✓ Avoid any corrosive, overheated or refrigerated atmosphere.

CLEANING

For textile components,

- ✓ Clean them with water and soft soap. Never use acid solvents or bases (Picture 1.14). For metallic cables,
- ✓ Brush them. Do not use solvents, water or detergent.
- ✓ Grease them regularly with universal grease.

LIFESPAN

The maximal life of PPE that is predominantly textile is evaluated as being 10 years after the date of manufacture ; the maximal life of PPE that is predominantly metal is evaluated as being unlimited but, however, this maximal life is reduced to 10 years after the date of manufacture for non-opening products (except in some specific cases – see the specific manual). However, the following factors may reduce the performance of the product and its lifespan : in correct storage, improper use, fall arrest, deformation, contact with chemical products (alkali and acid), exposure to sources of heat > 60°C .

In order to improve the working-life of your device, it is advised not to:

- ✓ let go of the cable, strap when it is completely unwound but follow it when it winds back into the fall arrester. (Picture 1.15)
- ✓ leave the cable, strap or the webbing out when not in use.
- ✓ expose the device to violent manipulations or to shocks.
- ✓ expose the fall arrester to bad weather.

TRANSPORT

During transport, check that your PPE is stored well away from any source of heat, damp, corrosive atmosphere, ultraviolet rays, etc.

PACKAGING

This PPE is sold in rot proof and waterproof plastic packaging, with its instructions for use.

MARKINGS

NOTICE D'UTILISATION

**EQUIPEMENT DE PROTECTION
INDIVIDUEL**
**ANTICHUTE À RAPPEL
AUTOMATIQUE**
**CONFORME À LA NORME EN
360:2002**

REMARQUES IMPORTANTES

Vous venez d'acquérir un équipement de protection individuelle (EPI) et nous vous remercions de votre confiance. Afin que ce produit vous donne entière satisfaction, nous vous demandons, **AVANT CHAQUE MISE EN SERVICE** de suivre les instructions de ce manuel. Le non-respect des consignes décrites dans ce manuel pourrait avoir des répercussions graves. Nous vous conseillons de relire périodiquement ces instructions. De plus le fabricant ou son mandataire décline toute responsabilité en cas d'utilisation, de stockage ou d'entretien, effectué d'une manière autre que ce que nous vous décrivons dans ce manuel (se reporter également au manuel spécifique du produit).

**SI L'ACQUÉREUR N'EST PAS
L'UTILISATEUR, IL DEVRA
IMPERATIVEMENT FAIRE
PARVENIR CES INSTRUCTIONS A
CE DERNIER.**

Dans le cas où le produit est revendu hors du premier pays de destination, pour la sécurité de l'utilisateur, le revendeur doit fournir dans la langue du pays d'utilisation du produit :

- ✓ les instructions pour l'entretien
- ✓ les instructions pour les examens périodiques
- ✓ les instructions relatives aux réparations
- ✓ les informations supplémentaires requises spécifiques à l'équipement

Un harnais d'antichute est le seul dispositif de préhension du corps qu'il soit permis d'utiliser dans un système d'arrêt des chutes.

Il est nécessaire de s'assurer avant toute utilisation, que les recommandations propres à chaque élément associé à ce produit telles que défi-

nies dans leurs notices sont respectées, qu'ils respectent les normes européennes applicables ou, à défaut, toute autre norme appropriée et, que leurs fonctions de sécurité n'interfèrent pas entre elles.

Lorsque cela est possible, il est fortement conseillé d'attribuer personnellement cet équipement à un seul et même utilisateur.

Vérifiez que le produit que vous venez d'acquérir est bien compatible avec les recommandations des autres composants du système.

En cours d'utilisation, protégez votre EPI contre tout risque lié à l'environnement de travail : choc thermique, électrique ou mécanique, projection d'acide, arêtes tranchantes etc.

ATTENTION

Les activités en hauteur sont des disciplines dangereuses qui peuvent provoquer des accidents et des blessures graves. Nous vous rappelons que vous assumez personnellement la responsabilité en cas d'accident, de blessure ou de décès pendant ou suite à l'utilisation de nos produits, à vous-même ou à une tierce personne. L'utilisation de nos produits est réservée à des personnes compétentes, ayant suivi une formation adéquate ou, sous la responsabilité d'un supérieur compétent. Entraînez-vous à l'usage de cet EPI et assurez-vous d'avoir pleinement compris son fonctionnement. En cas de doute, ne prenez pas de risque mais renseignez-vous ! Une bonne condition physique est obligatoire pour effectuer des travaux en hauteur. Certaines contre-indications médicales peuvent nuire à la sécurité de l'utilisateur (prise de médicaments, problème cardio-vasculaire...) lors de l'utilisation normale de l'EPI et en cas d'urgence. En cas de doute, renseignez-vous auprès de votre médecin.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L'antichute à rappel automatique doit être accroché à un ancrage fiable par son mousqueton. Le mousqueton automatique situé au bout du câble ou de la sangle est à accrocher au point d'ancrage du harnais d'antichute (cf. EN 361:2002). Lors de l'ascension et/ou de la descente de l'utilisateur, le câble, sangle sera maintenu en tension par le ressort de rappel intégré dans l'appareil. En cas de chute, le système interne de blocage arrêtera le déroulement du câble ou sangle en actionnant un frein calibré qui permettra l'arrêt de la chute dans des conditions optimales.

L'appareil étant réglé en usine, il ne faut en aucun cas modifier son réglage pour ne pas altérer ses performances.

LA MODIFICATION D'UN RÉGLAGE RENDRAIT L'APPAREIL DANGEREUX.

VERIFICATION AVANT UTILISATION

Avant chaque utilisation, il y a lieu de procéder à un examen visuel approfondi afin de s'assurer de l'intégrité de l'EPI ainsi que tout autre équipement pouvant lui être associé (connecteur, longe...) et, de prendre des dispositions concernant la mise en oeuvre d'un éventuel sauvetage en toute sécurité. En cas d'endommagement de votre produit consulter le fabricant ou son mandataire. Si vous émettez des doutes quant à l'état de sûreté d'un produit ou si le produit a été utilisé pour arrêter une chute, il est essentiel pour votre sécurité que l'EPI soit retiré du service et qu'il soit renvoyé au fabricant ou à un centre de réparation qualifié pour vérification ou destruction. Après examen, le centre délivrera ou non une autorisation écrite pour réutiliser l'EPI.

Il est strictement interdit de modifier ou de réparer vous-même un EPI, seul le fabricant ou un centre de réparation est habilité à effectuer ces réparations. (Fig 1.1)

Dans le cas d'un système fourni avec un équipement intégré, il est interdit de remplacer un des composants de ce système. Vérifiez soigneusement les points suivants :

- ✓ Que le câble ou la sangle se

déroule et s'enroule normalement sur toute sa longueur.

- ✓ Que la fonction de blocage est opérante en tirant d'un coup sec sur le câble, sangle, celui-ci doit se bloquer instantanément (Fig 1.2)
- ✓ Que l'ensemble de l'appareil est en parfait état et que toutes les vis et rivets de fermeture sont présents et convenablement fixés.
- ✓ Que l'extrémité du câble ou de la sangle est convenablement manchonné ou cousue.
- ✓ Que les mousquetons fournis avec l'appareil fonctionnent et se verrouillent correctement.
- ✓ Qu'il n'y a aucune trace de corrosion sur les parties métalliques.
- ✓ Que toute la longueur du câble ou de la sangle ne présente aucune marque de fatigue (déchirure, effilochemen, cassure, corrosion, etc...) (Fig 1.3)

REMARQUES

Les antichutes à rappel automatique sont conçus principalement pour fonctionner en position verticale. Toutefois, certains modèles sont aussi aptes à fonctionner en position horizontale (pour confirmation, contacter le fabricant ou son mandataire). Cependant, avant installation, il est vivement recommandé de vérifier l'absence de risque pendulaire et de protéger le câble, sangle contre tout objet tranchant et matière abrasive. Pour les antichutes à rappel automatique équipés d'un témoin de chute, vérifiez, avant toute utilisation, que le témoin de chute n'a pas été activé. Son activation atteste que l'appareil a été soumis à une chute ou à une force de traction importante. Dans ce cas, l'appareil doit être retourné au fabricant ou à un centre de réparation agréé pour vérification (Fig 2)

UTILISATION

Connexion :

- ✓ L'antichute à rappel automatique peut être connecté à un point d'ancrage fiable par sa poignée ou par un connecteur, une longe, une élingue conforme aux normes EN 362, EN 354, EN 795.
- ✓ Le connecteur situé à l'extrême du câble ou de la sangle de l'appareil doit être connecté

au point d'ancrage antichute du harnais.

ATTENTION DANGER NE PAS ACCROCHER LE CÂBLE, SANGLE DE L'ANTICHUTE A D'AUTRES POINTS QUE CEUX PRÉVUS A CET EFFET. NE PAS S'ACCROCHER DIRECTEMENT SUR LA SANGLE, SUR LES ÉLÉMENTS DE RÉGLAGE OU SUR LES PORTE-ACCESSOIRES DU HARNAIS. LE POINT D'ACCROCHAGE DORSAL DU HARNAIS EST CELUI QUI PERMETTRA, EN CAS DE CHUTE, LE MEILLEUR POSITIONNEMENT. (FIG1.4)

Limites d'utilisation (sauf cas particuliers: voir notice spécifique) :

- ✓ Température d'utilisation : de - 30° C à + 60° C (Fig1.6)
- ✓ Doit toujours être placé au-dessus de l'utilisateur (Fig1.7)
- ✓ Limite du déplacement pendulaire inférieur à 30°(Fig1.8)
- ✓ Ne peut stopper un enlisement (produits pulvérulents ou boueux) (Fig 1.9)

Précautions d'utilisation :

- ✓ Vérifiez que la hauteur du point d'ancrage par rapport à l'espace de travail est compatible avec la capacité de l'antichute et qu'il existe un tirant d'air suffisant, compatible avec les caractéristiques de l'appareil en cas de chute.
- ✓ Vérifiez pendant l'utilisation que le câble ou la sangle ne s'enroule pas autour d'un bras ou d'une jambe.
- ✓ Ne connectez jamais plus d'une personne à l'antichute.
- ✓ Ne bloquez jamais l'enroulement du câble, sangle.
- ✓ Le câble ou la sangle doit toujours être tendu. En cas de "mou", faire vérifier l'appareil par le fabricant.
- ✓ Les déplacements latéraux ne doivent pas excéder le tiers de la distance sol/ plan de travail.
- ✓ Effectuer vos déplacements à vitesse de marche normale. Les accélérations, sauts et autres enclenchent le système de blocage de l'appareil.

Cet appareil est conçu pour une utilisation verticale. Dans le cas où votre

enrouleur a été conçu pour une utilisation particulière (horizontale ou inclinée), veuillez suivre les recommandations de la notice spécifique annexe.

TIRANT D'AIR

Vérifiez avant l'utilisation d'un enrouleur l'existence d'un tirant d'air minimal nécessaire sous les pieds de l'utilisateur, afin d'éviter toute collision avec la structure ou le sol.

Avec une masse de 100 kg en configuration normale d'utilisation (enrouleur au-dessus de la tête), le tirant d'air D est la distance d'arrêt H + une distance supplémentaire A + 1m. A est fonction de la longueur de câble sorti L et a l'angle formé par le câble (où D, H, A et L en m et a en °) (Fig 3) (sauf cas particuliers: voir notice spécifique).

POINT D'ANCRAGE

Utiliser si possible des dispositifs d'ancrage (conforme à l' EN 795) ou bien des ancrages structurelles, c'est à dire des éléments fixés durablement sur une structure (mur, poteau...). Vérifiez dans tous les cas que le point d'ancrage : (sauf cas particuliers: voir notice spécifique) :

- ✓ A une résistance minimum de 12 kN (Fig 1.10)
- ✓ Est situé au-dessus de l'opérateur (Fig 1.7).
- ✓ Se trouve dans l'axe vertical du plan de travail : (angle maxi $\pm 30^\circ$)
- ✓ S'adapte parfaitement au dispositif d'accrochage de l'équipement
- ✓ Ne présente pas d'arête tranchante

MOUSQUETON

Connecteur conforme à la norme EN 362

- ✓ Lorsque le mousqueton sert à se fixer à un point d'ancrage, vérifiez que les recommandations du paragraphe "POINT D'ANCRAGE" sont respectées.

AU MOMENT DE LA CONNEXION DU MOUSQUETON, VÉRIFIEZ QUE LE SYSTÈME DE VERROUILLAGE EST BIEN EN PLACE.

ATTENTION

Le mousqueton est un élément essentiel à votre sécurité. Nous vous recommandons de le vérifier régulièrement.

mandons donc :

- ✓ d'attribuer le connecteur à une personne en particulier à chaque fois que cela est possible.
- ✓ de le vérifier avant chaque utilisation pour s'assurer notamment de l'absence de déformation, de l'absence de marque d'usure et du bon fonctionnement du système de verrouillage (Fig 4)
- ✓ de ne pas l'attacher et retirer plusieurs fois dans une journée de travail, si celui-ci possède un verrouillage manuel.

DE MEME, SI LE MOUSQUETON A ÉTÉ UTILISÉ POUR ARRETER UNE CHUTE, IL EST ESSENTIEL, POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, DE LE RETOURNER POUR VÉRIFICATION.

EXAMEN PERIODIQUE

Ces instructions doivent être conservées avec le produit, renseignez la fiche d'identification en reportant les informations du marquage. Cet examen périodique vérifiant l'efficacité et la résistance de l'équipement est indispensable afin de garantir la sécurité de l'utilisateur (vous reporter au § "vérification avant utilisation).

Cet équipement doit être examiné, au moins une fois par an par une personne qualifiée (voir notice spécifique); la vérification devant être enregistrée sur la fiche en annexe.

La fréquence d'examen doit être augmentée en fonction de la réglementation, dans le cas d'une utilisation importante ou dans des conditions environnementales difficiles. La lisibilité des marquages du produit devra être vérifiée.

ENTRETIEN & STOCKAGE

Un bon entretien ainsi qu'un stockage adéquat de votre EPI assureront une meilleure longévité au produit tout en garantissant votre sécurité. Les antichutes à rappel automatique ne nécessitent aucun entretien particulier. Néanmoins il est conseillé de :

- ✓ Nettoyer régulièrement le câble ou la sangle et de vérifier son état (cf § Nettoyage ci-dessous) (Fig 1.11). Pour connaître la composition de la sangle, vous réferez à la notice spécifique annexe.
- ✓ Laissez le câble ou la sangle dans

un endroit ventilé et à distance de tout feu direct ou de toute autre source de chaleur

- ✓ Ne pas graisser l'appareil (Fig 1.12)
- ✓ Vérifier le fonctionnement et le blocage de l'appareil.
- ✓ S'assurer qu'aucun corps étranger ne soit dans le carter.
- ✓ Stocker l'antichute pendu, dans un local ventilé à l'abri de l'humidité et des rayons ultraviolets (Fig 1.13)
- ✓ Evitez toute atmosphère corrosive, surchauffée ou réfrigérée.

NETTOYAGE

Concernant les composants en matière textile,

- ✓ Nettoyez-les à l'eau et au savon doux. N'utilisez en aucun cas des solvants acides ou des bases (Fig 1.14)

Concernant les câbles métalliques,

- ✓ Brossez-les. N'utilisez ni solvants, ni eau, ni détergent.
- ✓ Graisser-les régulièrement légèrement avec une graisse universelle

DURÉE DE VIE

On estime la durée de vie maximale de l'EPI à dominante textile à 10 ans à partir de la date de fabrication ; on estime la durée de vie maximale de l'EPI à dominante métallique comme illimitée, toutefois, on ramène à 10 ans cette durée de vie maximale à partir de la date de fabrication dans le cas de produits non ouvrables (sauf cas particuliers: voir notice spécifique). Cependant, les facteurs suivants peuvent réduire la performance du produit et sa durée de vie : mauvais stockage, mauvaise utilisation, arrêt d'une chute, déformation mécanique, mise en contact avec des produits chimiques (acides et basiques), exposition à de fortes sources de chaleur > 60°C.

Pour améliorer la longévité de votre appareil, il est conseillé de ne pas :

- ✓ relâcher le câble, sangle lorsque celui-ci est complètement déroulé, mais d'accompagner sa rentrée dans l'antichute (Fig 1.15)
- ✓ laisser le câble ou la sangle sorti en dehors des périodes d'utilisation.

- ✓ soumettre l'appareil à des manipulations violentes ou à des chocs.
- ✓ exposer l'antichute aux intempéries.
- ✓ plier le câble, sangle rétractable

TRANSPORT

Vérifiez lors du transport que votre EPI soit rangé à l'abri de toute source de chaleur, humidité, atmosphère corrosive, rayons ultraviolets, etc. ...

EMBALLAGE

Cet EPI est vendu dans un emballage en matériau imputrescible, avec sa notice d'utilisation.

SIGNIFICATION DU MARQUAGE

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

PERSÖNLICHE
SCHUTZAUSRÜSTUNG
HÖHENSICHERUNGSGERÄT GEM.
NORM EN 360:2002

WICHTIGE HINWEISE

Sie haben eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) erworben, und wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Damit das Produkt Ihre Erwartungen und Ansprüchen voll erfüllt, bitten wir Sie **VOR JEDER BENUTZUNG** die nachstehenden Anweisungen zu befolgen (siehe auch die produktsspezifische Bedienungsanleitung).

Die Nichtbeachtung der in diesen Anweisungen enthaltenen Maßregeln kann schwere Auswirkungen zur Folge haben. Wir raten Ihnen, diese Anweisungen von Zeit zu Zeit nachzulesen.

Ferner lehnt der Hersteller bzw. sein beauftragter Händler jede Verantwortung ab, wenn Benutzung, Lagerung oder Wartung in anderer Weise erfolgen als in diesen Anweisungen beschrieben ist.

WENN DER KÄUFER NICHT DER BENUTZER IST, MUSS ER DIESEM DIE VORLIEGENDEN ANWEISUNGEN UNBEDINGT AUSHÄNDIGEN.

In Fällen, in denen das Produkt außerhalb des ersten Bestimmungslandes verkauft wird, muss der Wiederverkäufer zur Sicherheit des Nutzers in der Sprache des Landes, in dem das Produkt verwendet wird, Folgendes mitliefern:

- ✓ Wartungsvorschrift
- ✓ Vorschrift für die regelmäßigen Untersuchungen
- ✓ Reparaturvorschrift
- ✓ zusätzlich erforderliche Sonderinformationen zur Ausrüstung

Ein Fallgeschirr ist die einzige Körperhaltevorrichtung, deren Benutzung in einem Fallschutzsystem erlaubt sein darf.

Vor jeder Benutzung ist sicherzustel-

len, dass die Hinweise entsprechend den Gebrauchsanweisungen der einzelnen Zusatzteile zu diesem Produkt, die gültigen europäischen Normen bzw. jede sonstige zutreffende Norm eingehalten werden und die jeweiligen Sicherheitsfunktionen sich nicht gegenseitig beeinträchtigen. Es wird dringend empfohlen, diese Ausrüstung möglichst ein und demselben Benutzer persönlich zuzuweisen.

Prüfen Sie, ob das neu erworbene Produkt auch mit den Empfehlungen der übrigen Teile des Sicherungssystems kompatibel ist.

Schützen Sie Ihre PSA während des Einsatzes vor Gefahren aus der Arbeitsumgebung: Wärme-/Kälteschock, Strom, Stöße, Säuren, scharfe Kanten usw. ...

ACHTUNG

Tätigkeiten in der Höhe sind gefährlich und können schwere Unfälle und Verletzungen verursachen. Wir erinnern daran, dass Sie persönlich verantwortlich sind, falls es bei der Benutzung unserer Produkte zu einem Unfall, zu Verletzungen oder zum Tod Ihrer eigenen oder einer anderen Person kommen sollte. Die Benutzung unserer Produkte ist fachkundigen, entsprechend geschulten Personen vorbehalten oder nur unter der Verantwortung eines fachkundigen Vorgesetzten gestattet. Üben Sie sich im Gebrauch des EPI und vergewissern Sie sich, dass Sie gut verstanden haben, wie er funktioniert. Gehen Sie im Zweifelsfall kein Risiko ein, sondern bitten Sie andere um Rat und Hilfe! Arbeiten in der Höhe setzen eine gute körperliche Kondition voraus. Bei bestimmten medizinischen Gegenanzeigen und in dringenden Fällen (Einnahme von Medikamenten, Herz-Kreislauf-Beschwerden usw.) kann auch die normale Anwendung des EPI gesundheitsschädigend sein. In Zweifelsfällen vorher einen Arzt dazu befragen.

FUNKTIONSPRINZIP

Das Höhensicherungsgerät muss mit seinem Karabiner an einen sicheren Anschlagpunkt angeschlossen werden. Der automatische Karabiner am Ende des Drahtseils oder Gurtbands wird am Anschlagpunkt des Auffanggurtes (cf. EN 361:2002) befestigt. Beim Auf- bzw. Abwärtsbewegen des Benutzers wird das Drahtseil bzw. Gurtband durch die Spannfeder im Gerät straff gehalten. Im Sturzfall wird das Drahtseil bzw. Gurtband durch den eingebauten Mechanismus blockiert, der durch eine kalibrierte Bremse den Sturz unter optimalen Bedingungen auffängt. Die Einstellung des Geräts wird im Werk vorgenommen und darf auf keinen Fall verändert werden, um seine Leistungsfähigkeit nicht zu beeinträchtigen.

BEI VERÄNDERUNG EINER EINSTELLUNG WIRD DAS GERÄT ZUR GEFAHR.

ÜBERPRÜFUNG

Vor jedem Einsatz muss eine genaue visuelle Prüfung durchgeführt werden, um sich von der Unversehrtheit der PSA sowie jeder sonstigen mit ihr verbundenen Einrichtung zu vergewissern (Verbinder, Leine...), und es müssen Vorkehrungen für eine eventuelle Rettung in völliger Sicherheit getroffen werden. Bei einer Beschädigung Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder seinen Beauftragten. Falls Sie Zweifel am Sicherheitszustand eines Produktes haben oder das Produkt zum Auffangen eines Sturzes gedient hat, ist es für Ihre Sicherheit absolut notwendig, die PSA aus dem Betrieb zu nehmen und dem Hersteller oder einer zugelassenen Reparaturstelle zur Überprüfung oder Vernichtung zu übergeben. Nach der Untersuchung muss diese Stelle eine schriftliche Erlaubnis zur Wiederverwendung der PSA ausstellen oder aber verweigern. Es ist streng untersagt, selbst eine PSA zu verändern oder zu reparieren; nur der Hersteller oder eine Reparaturstelle ist befugt, diese Reparaturen auszuführen (Abb. 1.1).

Wird ein System mit einer zugehörigen Schutzausrüstung geliefert, darf kein Bestandteil dieses Systems ersetzt werden. Vor dem Einsatz bitte fol-

gende Punkte kontrollieren:

- ✓ Das komplette Band oder Kabel ausziehen.
- ✓ Die Bremsfunktion muss bei einem schnellen Zug am Drahtseil bzw. Gurtband unverzüglich einsetzen. (Abb. 1.2)
- ✓ Das Gerät ist in gutem Zustand und die Schrauben und Verschlussnieten sind vorhanden und entsprechend fest.
- ✓ Das äußerste Ende des Kabels oder Bandes ist sauber geschmiert oder vernäht.
- ✓ Die mit dem Gerät gelieferten Karabiner funktionieren und schließen korrekt.
- ✓ Es gibt keinen Ansatz von Korrosion an den Metallteilen.
- ✓ Das Kabel oder Band zeigt keine Anzeichen von Abnutzung, wie Risse, Abscheuerungen, Ausfransungen oder Brüche. (Abb. 1.3)

HINWEISE

Die automatisch sichernden Auffanggeräte sind hauptsächlich für den Einsatz in senkrechter Position bestimmt. Bestimmte Modelle funktionieren jedoch auch in der Waagrechten (Bestätigung beim Hersteller oder seinem Beauftragten einholen). Es wird indessen dringend empfohlen, vor der Installierung darauf zu achten, dass keine Pendelgefahr besteht und das Drahtseil bzw. Gurtband vor scharfkantigen Gegenständen und schleifenden Materialien geschützt ist.

Bei Höhensicherungsgeräten mit einem Fall-Indikator muss vor einem Einsatz kontrolliert werden, ob der Indikator schon ausgelöst wurde. Sollte der Indikator ausgelöst worden sein, heißt dies, dass bereits ein Fallereignis auf dieses Gerät gewirkt hat. In diesem Fall muß das Gerät zum Hersteller oder zur Service Station geschickt werden. (Abb. 1.2)

BENUTZUNG

Verbinden :

- ✓ Das Höhensicherungsgerät kann mit seinem Griff oder mit einem Verbindungselement oder einer Verbindungsleine entsprechend den Normen EN 362, EN 354, EN 795 an einen sicheren Anschlagpunkt angeschlossen werden.
- ✓ Das Verbindungselement am

Ende des Drahtseils oder des Gerätegurtbands muss mit dem Anschlagpunkt des Auffanggurtes verbunden werden.

ACHTUNG BRINGEN SIE DAS KABEL BZW. GURTBAND DES HÖHENSICHERUNGSGERÄTES NIEMALS AN ANDEREN PUNKTEN AN, DIE NICHT FÜR DIESES SYSTEM VORGESEHEN SIND.. DER RÜCKSEITIGE D-RING DES AUFFANGGURTES GEWÄHRLEISTET IM ABSTURZFALL DIE BESTE POSITION DES ANWENDERS. (ABB. 1.4)

Einsatzkriterien (außer Sonderfällen: siehe produktsspezifische Hinweise) :

- ✓ Einsatztemperatur: -30C - +50C (Abb.1.6)
- ✓ Muss immer über dem Anwender angebracht werden (Abb.1.7)
- ✓ Max. zulässiger Winkel zur Senkrechten: 30 Grad (Abb.1.8)
- ✓ Kann kein Versinken stoppen (in Pulver oder ähnliche Medien) (Abb. 1.9)

Vorkehrungen vor dem Einsatz:

- ✓ Prüfen Sie, ob die Höhe des Anschlagpunktes über dem Arbeitsbereich ausreichend ist für die Nutzung des Höhensicherungsgerätes und daß genügend Kapazität für den Fall des Absurzes vorhanden ist.
- ✓ Stellen Sie sicher, dass während der Nutzung das Kabel oder Band kein Körperteil berühren oder verletzen kann.
- ✓ Schließen Sie nie mehr als eine Person an das Höhensicherungsgerät an.
- ✓ Verschließen/Blockieren Sie nie das Aufwickeln des Kabels bzw. Gurtbands und die Öffnung
- ✓ Das Drahtseil oder Gurtband muss stets gespannt sein. Falls es locker hängt, das Gerät vom Hersteller kontrollieren lassen.
- ✓ Bewegungen in seitlicher Richtung dürfen ein Drittel des Abstands Boden/Arbeitsebene nicht überschreiten.
- ✓ Führen Sie Ihre Bewegungen mit normaler Gehgeschwindigkeit aus. Beschleunigungen, Sprünge und ähnliche hastige Bewegungen

lösen das Blockiersystem des Gerätes aus.

Dieses Gerät ist für den Einsatz in der Senkrechten vorgesehen. Wenn Ihre Spannrolle dagegen für einen besonderen Einsatz bestimmt ist (horizontal oder schräg), bitte die Empfehlungen der entsprechenden Sonderanweisung in der Anlage beachten.

LICHTE HÖHE

Vor Benutzung einer Spannrolle kontrollieren, ob unter den Füßen des Benutzers die nötige lichte Mindesthöhe vorhanden ist, um ein Aufprallen am Gebäude oder Boden auszuschließen. Bei einem Gewicht von 100 kg errechnet sich die nötige lichte Höhe D bei normaler Einsatzkonfiguration (Spannrolle über dem Kopf) aus der Auffangstrecke H + einer Zugabe A + 1m entspricht. A hängt von der ausgezogenen Drahtseillänge L und dem vom Drahtseil gebildeten Winkel α ab (D, H, A und L sind in m und α in ° angegeben) (Abb. 3) (außer Sonderfällen: siehe produktsspezifische Hinweise).

ANSCHLAGPUNKT

Nach Möglichkeit zusammen mit Verankerungen (gemäß EN 795) oder Dübel verwenden., d.h. dauerhaft an einer Struktur (Mauer, Pfosten...) befestigte Elemente. Auf jeden Fall darauf achten, dass der Anschlagpunkt (außer Sonderfällen: siehe produktsspezifische Hinweise) :

- ✓ eine Mindestbelastbarkeit von 12 kN aufweist (Abb. 1.10),
- ✓ sich oberhalb der zu sichernden Person befindet (Abb. 1.7),
- ✓ in der Senkrechten zur Arbeitsebene liegt: (maximaler Winkel $\pm 30^\circ$),
- ✓ für die Befestigungsvorrichtung der Ausrüstung geeignet ist,
- ✓ keine scharfen Kanten aufweist.

KARABINER

Verbindungselement gem. Norm EN 362.

- ✓ Wenn der Karabiner zur Verbindung mit einem Anschlagpunkt dient, achten Sie darauf, dass die Empfehlungen des Abschnitts "ANSCHLAGPUNKT" erfüllt sind.

BEIM ANSCHLIESSEN DES

KARABINERS DARAUF ACHTEN, DASS SICH DAS SCHLIESSESSYSTEM VERRIEGELT.

ACHTUNG Der Karabiner ist ein für Ihre Sicherheit wesentliches Element. Wir empfehlen Ihnen daher:

- ✓ einen Karabiner möglichst immer ein und derselben Person zuzuweisen,
- ✓ ihn vor jedem Einsatz auf Verformungen und Verschleiß sowie das einwandfreie Funktionieren des Verriegelungssystems zu überprüfen (Abb. 4),
- ✓ Karabiner mit Handverriegelung im Laufe eines Arbeitstags nicht mehrmals zu befestigen und zu lösen.

EBENSO MUSS DER KARABINER, WENN ER DAZU GEDIENT HAT, EINEN STURZ AUZFANGEN, AUS SICHERHEITSGRÜNDEN UNBEDINGT ZUR ÜBERPRÜFUNG VORGELEGT WERDEN.

REGELMÄSSIGE ÜBERPRÜFUNG

Diese Anweisungen müssen bei dem Produkt aufbewahrt werden. Füllen Sie bitte die Kontrollkarte aus, indem Sie die Angaben aus der Produktmarkierung übernehmen. Diese regelmäßige Untersuchung, welche die Wirksamkeit und die Haltbarkeit der Ausrüstung feststellt, ist zur Gewährleistung der Sicherheit des Benutzers unerlässlich (Beachten Sie das Kapitel „Überprüfung“).

Die Ausrüstung muss mindestens einmal jährlich von einer Fachkraft (siehe produktspezifische Hinweise); die Prüfung ist auf der Kontrollkarte gem. Anlage zu vermerken.

Die Häufigkeit der Untersuchungen muss erhöht werden gemäß den Vorschriften, im Falle eines wichtigen Einsatzes oder unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Die Lesbarkeit der Aufschriften des Produktes muss überprüft werden.

WARTUNG UND LAGERUNG

Gute Pflege und sachgemäße Lagerung Ihrer PSA verlängern die Lebensdauer des Produktes und sind eine Garantie für Ihre Sicherheit. Die Höhensicherungsgeräte sind wartungsfrei. Trotzdem empfehlen wir Ihnen:

- ✓ Reinigen Sie das Drahtseil oder Gurtband regelmäßig und kontrollieren Sie den Zustand. (siehe nachstehenden Abschnitt "Reinigung") (Abb. 1.11). Die Materialzusammensetzung des Gurtbands ist in der Spezialanweisung in der Anlage angegeben.
- ✓ Bewahren Sie die Verbindungsleine an einer belüfteten und vor direkter Flamme oder Hitzequelle geschützten Stelle auf.
- ✓ Schmieren oder ölen Sie das Gerät nicht. (Abb. 1.12)
- ✓ Prüfen Sie die Funktion und das Stoppen des Gerätes.
- ✓ Stellen Sie sicher, dass sich kein Fremdkörper im Gehäuse befindet.
- ✓ Lagern Sie das Gerät hängend in einem klimatisierten Raum vermeiden Sie dabei hohe Luftfeuchtigkeit und UV-Strahlen. (Abb. 1.13)
- ✓ Vermeiden Sie korrosive, zu heiße und zu kalte Umgebungsluft.

REINIGUNG

Stoffteile :

- ✓ Mit Wasser und einer milden Seife reinigen. Auf keinen Fall säurehaltige oder basische Lösungsmittel benutzen. (Abb. 1.14) Drahtseile :
- ✓ Seile bürsten. Weder Lösungsmittel, noch Wasser oder Reinigungsmittel benutzen.
- ✓ Drahtseile mit einem Universalschmierfett regelmäßig leicht schmieren.

LEBENDAUER

Die maximale Lebensdauer von PSA mit textilem Hauptanteil wird auf 10 Jahre ab dem Fertigungsdatum geschätzt ; die maximale Lebensdauer von PSA mit metallischem Hauptanteil gilt als unbegrenzt, jedoch wird diese maximale Lebensdauer bei Produkten, deren Gehäuse nicht zu öffnen ist, auf 10 Jahre ab dem Fertigungsdatum begrenzt (ausgenommen spezielle Fälle, siehe spezifische Benutzeranweisungen). Folgende Faktoren können die Leistungsfähigkeit des Produktes und seine Lebensdauer jedoch schmälern: schlechte Lagerung, unsachgemäße Benutzung, Auffangen eines Sturzes, mechanische Verformung, Berührung mit chemischen Stoffen (Säuren und

Basen), Einwirken starker Wärmequellen > 60°C.

Um die Lebensdauer Ihres Gerätes zu verlängern empfehlen wir Ihnen:

- ✓ Ziehen Sie das Kabel bzw. Gurtband komplett aus dem Gerät aus und lassen Sie es zurücklaufen.
(Abb. 1.15)
- ✓ Lassen Sie das Kabel oder Band aufgerollt im Gerät, wenn es nicht benutzt wird.
- ✓ Setzen Sie das Gerät nicht gewaltsigen Stößen oder Manipulationen aus.
- ✓ Schützen Sie das Gerät vor extremen klimatischen Einwirkungen.
- ✓ das einziehbare Kabel bzw. Gurtband zusammenfalten.

TRANSPORT

Achten Sie darauf, dass Ihre PSA während eines Transports vor Wärme, Feuchtigkeit, korrosiven Umgebungsbedingungen, UV-Strahlen usw. geschützt ist.

VERPACKUNG

Dieses Geschirr wird zusammen mit seiner Gebrauchsanweisung in einer dichten Plastikverpackung aus verrottungsbeständigem Material verkauft.

ERKLÄRUNG DER KENNZEICHNUNG

INSTRUCCIÓN DE UTILIZACIÓN

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL

CONFORME NORMA EN 360 : 2002

OBSERVACIONES IMPORTANTES

Agradecemos su confianza por haber adquirido un Equipo de Protección Individual (EPI). Para que se sienta satisfecho con este producto, le pedimos que, **ANTES DE CADA UTILIZACIÓN**, siga las instrucciones de este manual. No respetar las consignas descritas en este manual podría acarrear repercusiones graves, le aconsejamos que vuelva a leer las instrucciones periódicamente. Además, el fabricante o su mandatario rehusan toda responsabilidad en caso de utilización, almacenamiento o mantenimiento efectuados de manera distinta a la que se ha descrito en este manual (consultar igualmente el manual específico del producto).

SI EL COMPRADOR NO ES EL USUARIO, DEBERÁ IMPERATIVAMENTE ENTREGAR ESTAS INSTRUCCIONES A ESTE ÚLTIMO.

En caso de que el producto se revenda fuera del primer país de destino, por seguridad para el usuario, el revendedor deberá suministrar en el idioma del país de utilización del producto:

- ✓ las instrucciones de mantenimiento;
- ✓ las instrucciones para las revisiones periódicas;
- ✓ las instrucciones relativas a las reparaciones;
- ✓ la información adicional de requisitos específicos del equipo.

Un arnés contra caídas es el único dispositivo de sujeción del cuerpo que está permitido utilizar en un sistema de parada de caídas.

Antes de cualquier utilización, es necesario asegurarse de que se respeten las recomendaciones correspondientes a cada accesorio asociado a este producto tal y como están definidos en sus respectivos manuales,

que respeten las normativas europeas aplicables o en su defecto, cualquier otra normativa apropiada y que sus funciones de seguridad no interfieran entre ellas.

Cuando sea posible, se aconseja firmemente atribuir personalmente el EPI a un solo usuario.

Verificar que el producto que acaba de comprar sea compatible con las recomendaciones de los otros componentes del sistema anticaída.

Durante el uso, proteger el EPI contra todo riesgo relacionado con el entorno de trabajo : choques térmicos, eléctricos o mecánicos, salpicaduras de ácidos, aristas afiladas, etc.

ATENCIÓN

Las actividades realizadas en altura son disciplinas peligrosas que pueden provocar accidentes y heridas graves. Le recordamos que usted asume personalmente la responsabilidad en caso de accidente, herida o fallecimiento durante o consecutivamente a la utilización de nuestros productos, por usted o por una tercera persona. La utilización de nuestros productos está reservada a personas competentes que hayan cursado una formación adecuada o, que se encuentren bajo la responsabilidad de un superior capacitado. Prepárese para el uso de este EPI y asegúrese de que ha comprendido totalmente su funcionamiento. En caso de duda, no se arriesgue lo más mínimo e infórmese. Es obligatorio estar en buena condición física para efectuar trabajos en altura. Ciertas contraindicaciones médicas pueden ir contra la seguridad del usuario (ingesta de medicamentos, problema cardiovascular...) durante la utilización normal de la EPI y en caso de urgencia. En caso de duda, consulte con su médico.

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

El dispositivo anticaídas retráctil debe ser enganchado a un anclaje fiable

por su mosquetón. El mosquetón automático situado a la punta del cable o de la correa debe ser anganchado al punto de anclaje del arnés anticaída (cf. EN 361:2002). Durante la ascensión y/o el descenso del usuario, la correa será mantenido por el muelle de retorno integrado al aparato. En caso de caída, el sistema interno de bloqueo parará el desenrollamiento la correa accionando el freno calibrado que permitirá el parada de la caída en condiciones óptimas.

El ajuste del aparato se hace en la fábrica, en consecuencia está prohibido modificar su ajuste para que sus cualidades no estén alteradas.

LA MODIFICACIÓN DE UN AJUSTE VOLVERÍA EL APARATO PELIGROSO

RECOMENDACIONES IMPORTANTES :

Antes de cada utilización se debe realizar un examen visual riguroso para garantizar la integridad del EPI así como de cualquier otro equipo asociado (conector, cabestro, etc.) y se deben tomar las medidas necesarias para la puesta en marcha de un eventual salvamento con plena seguridad. Si su producto estuviese estropeado, consulte al fabricante o su mandatario. Si tiene dudas en lo que se refiere a la seguridad de un producto o si el producto ha sido utilizado para frenar una caída, esencial para su seguridad que el EPI no se vuelva a utilizar y sea enviado al fabricante o a un centro de reparación cualificado para verificación o destrucción. Después del examen, el centro entregará o no una autorización por escrito para poder volver a utilizar el EPI. Está estrictamente prohibido que el usuario modifique o repare un EPI; sólo el fabricante o un centro de reparación están facultados para realizar estas reparaciones. (cf. 1.1)

Si el sistema está provisto con un aparato integrado, está prohibido cambiar uno de los componentes de este sistema. Verificar cuidadosamente los siguientes puntos:

- ✓ Que el cable o la banda se desarrolle y se enrolle de manera normal en toda su longitud.
- ✓ Que la función de bloqueo esté operativa tirando de un

golpe seco la correa, que debe bloquearse instantáneamente. (cf. 1.2)

- ✓ Que todo el dispositivo esté en perfecto estado y que todos los tornillos y remaches del cierre estén presentes y bien fijos.
- ✓ Que el extremo del cable o de la banda esté convenientemente enfundado o cosido.
- ✓ Que los mosquetones suministrados con el aparato funcionen y se bloquen correctamente.
- ✓ Que no haya ninguna huella de corrosión en las partes metálicas.
- ✓ Que toda la longitud del cable o de la banda no presente ninguna marca de desgaste (rasgón, deshilachadura, rotura, corrosión, etc.) (cf. 1.3)

OBSERVACIONES :

Los anticáidas con retroceso automático están concebidos principalmente para funcionar en posición. No obstante, algunos modelos son aptos igualmente para funcionar en posición horizontal (para confirmación, contacte al fabricante o su mandatario). Sin embargo, antes de la instalación, se aconseja evidentemente verificar que no exista ningún riesgo pendular, y proteger la correa contra todo objeto cortante y materia abrasiva. Para los dispositivos anticaídas retráctiles equipados de un indicador de caída, verificar antes de utilizarlo que el indicador de caída no esté activado. Su activación indica que el aparato ha sido sometido a una caída o a una fuerza de tracción importante. En este caso, llevar el dispositivo al fabricante o a un centro de reparación autorizado para que sea verificado. (cf. 2)

UTILIZACIÓN

Conexión :

- ✓ Se puede conectar el dispositivo anticaídas retráctil a un punto de anclaje fiable por su manilla o por un conector, un cabestro, una eslinga en conformidad con las normas EN 362, EN 354, EN 795.
- ✓ El conector situado en la extremidad del cable o de correa del aparato debe ser conectado al punto de anclaje anticaída del arnés.

CUIDADO PELIGRO COLGAR

**EL CABLE DEL DISPOSITIVO
ANTICAÍDA SÚNICAMENTE EN LOS
PUNTOS PREVISTOS PARAELLO.
NO COLGAR LA CORREA
DIRECTAMENTE ALABANDA, LOS
ELEMENTOS DE REGLAJE O LOS
PORTA ACCESORIOS .LA ARGOLLA
EN "D" DE COLGAMIENTO DORSAL
DE L ARNÉS ESLAQUE VA A
PERMITIR, EN CASO DE CAÍDA,
EL MEJOR POSICIONAMIENTO
(CF. 1.4)**

Límite de utilización (excepto casos particulares : véase el manual específico) :

- ✓ Temperatura de utilización: de -30°C à + 50°C (cf. 1.6)
- ✓ Siempre debe ser colocado encima del usuario (cf. 1.7)
- ✓ Límite de desplazamiento pendular inferior a 30° (cf 1.8)
- ✓ No puede parar un atasco (productos pulverulentos o fangosos) (cf 1.9)

Precauciones de utilización:

- ✓ Verificar que la altura del punto de anclaje con relación al espacio de trabajo sea compatible con la capacidad del dispositivo anticaídas y que exista una corriente de aire suficiente, compatible con las características del dispositivo en caso de caída.
- ✓ Verificar durante la utilización que el cable o la banda no se enrolle alrededor de un brazo o de una pierna.
- ✓ Nunca conectar más de una persona al dispositivo anticaídas
- ✓ Nunca bloquear el enrollamiento del cable.
- ✓ El cable o la correa debe siempre estar tenso(a). En caso de "muelle" el aparato tiene que ser verificado por el fabricante.
- ✓ Los desplazamientos laterales no deben superar la tercera parte de la distancia suelo / plano de trabajo.
- ✓ Efectuar sus desplazamientos a la velocidad de marcha normal. Las aceleraciones, los saltos y otros/ otras enganchan el sistema de bloqueo del aparato.

Este aparato está concebido para una utilización vertical. Si su enrollador ha sido concebido para una utilización particular (horizontal o inclinada),

seguir las recomendaciones listas en la noticia anexa específica.

ALTURA LIBRE

Antes de utilizar un enrollador, comprobar la existencia de un tirante de aire mínimo necesario bajo los pies del usuario para evitar toda colisión con la estructura o el suelo. Con una masa de 100 kg en configuración de utilización normal (enrollador por encima de la cabeza), el tirante de aire D es la distancia de parada H + una distancia suplementaria A + 1m. A depende de la longitud de cable salido L y el ángulo α formado por el cable (o D, H, A y L en m y α en °) (Figura 3) (excepto casos particulares : véase el manual específico).

PUNTO DE ANCLAJE :

Si es posible, deberá utilizarse con dispositivos de anclaje (conforme a la norma EN 795) o bien anclajes estructurales., es decir elementos fijados de forma duradera sobre una estructura (pared, poste....) excepto casos particulares : véase el manual específico:

- ✓ situado encima del operador (cf 1.7)
- ✓ que tenga una resistencia superior a 12KN (cf 1.10)
- ✓ en el eje vertical de la superficie de trabajo: (ángulo máximo: + 30°).
- ✓ se adapta perfectamente al dispositivo de enganche del equipamiento
- ✓ No presente arista afilada

MOSQUETÓN

Conector conforme a la norma EN 362.

- ✓ Cuando el mosquetón se utiliza para fijarlo a un punto de anclaje, le atentamente las recomendaciones del apartado "Punto de anclaje" y respételelas

**ALCONEXAR ELMOSQUETÓN,
VERIFICAR QUE ELSISTEMADE
BLOQUEO ESTÉ EN SU SITIO**

ATENCIÓN

El mosquetón es un elemento esencial de seguridad. Por lo tanto, recomendamos:

- ✓ atribuir el conector a una per-

sona particular cada vez que sea posible;

- ✓ verificarlo antes de cada utilización para asegurarse en particular de que no exista ninguna deformación ni marca de desgaste y que el sistema de bloqueo funcione correctamente.
- ✓ no lo ate y retire varias veces durante un mismo día de trabajo, si éste posee un bloqueo manual por el fabricante, o por una persona o una organización autorizada por el fabricante.

ASIMISMO, DE HABER SIDO UTILIZADO EL MOSQUETÓN PARA PARAR UNACAÍDA, ES ESENCIAL POR RAZONES DESEGURIDAD DEVOLVERLO PARA QUE SEA VERIFICADO.

EXAMEN PERIÓDICO

Estas instrucciones deberán conservarse junto con el producto, la ficha de identificación puede completarse con los datos del etiquetado. El examen periódico que verifica la eficacia y resistencia del equipo es indispensable para garantizar la seguridad del usuario (consultar el párrafo "verificación antes de la utilización").

Este EPI deberá ser examinado al menos una vez al año por una persona calificada (véase el manual específico); la verificación deberá ser registrada en la ficha que aparece en el anexo.

La frecuencia del examen debe aumentar en función de la reglamentación, en caso de un uso habitual o con condiciones medioambientales difíciles. Se deberá verificar la legibilidad de las etiquetas del producto.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Un buen mantenimiento, así como un almacenamiento adecuado de su EPI, contribuirán a una mayor longevidad del producto, al mismo tiempo que garantizan su seguridad. Los aparatos anticaída con reposición automática no requieren ningún mantenimiento particular. Sin embargo, se aconseja:

- ✓ limpiar regularmente el cable o la banda y verificar su estado (cf. § Limpieza más abajo) (Figura 1.11). Para conocer la composición del cabestro, referirse a la noticia

aneja específica.

- ✓ Dejar el cabestro en un lugar ventilado y a distancia de todo fuego directo o de toda otra fuente de calor.
- ✓ no engrasar el dispositivo (cf 1.12)
- ✓ verificar el funcionamiento y bloqueo del dispositivo
- ✓ asegurarse de que no haya ningún cuerpo extraño en el cárter
- ✓ guardar al dispositivo anticaídas en un local ventilado, protegido de la humedad y de los rayos ultravioleta (cf 1.13)
- ✓ Evitar toda atmósfera corrosiva, con la calefacción muy alta o refrigerada.

LIMPIEZA

Para los componentes en materia textil:

- ✓ Limpiarles con agua y jabón dulce. No utilizar disolventes ácidos o bases (figura 1.14). Para los cables metálicos,
- ✓ Bosquejarles. No utilizar disolventes, agua o detergente.
- ✓ Engrasarles ligeramente, con regularidad, con una grasa universal.

DURACIÓN DE VIDA

La duración de vida máxima de l'EPI en el que domina el textil se estima a 10 años a partir de la fecha de fabricación ; la duración de vida máxima de l'EPI en el que domina lo metálico se considera ilimitada, no obstante, se prevén 10 años de duración de vida máxima a partir de la fecha de fabricación en caso de productos no labrables (excepto casos particulares : véase el manual específico). Sin embargo, los siguientes factores pueden reducir las cualidades técnicas del producto y su durabilidad : almacenamiento incorrecto, mala utilización, parada de una caída, deformación mecánica, contacto con productos químicos(ácidos y básicos) o exposición a elevadas fuentes de calor > 60°C

Para mejorar la vida útil del dispositivo, se aconseja no:

- ✓ soltar la correa cuando esté completamente desenrollado, sino acompañar su entrada en el dispositivo anticaídas.(cf 1.15)
- ✓ dejar el cable o la banda salidos

- ✓ cuando no se utilice el dispositivo
- ✓ someter el dispositivo a manipulaciones violentas o a choques
- ✓ exponer el dispositivo anticaídas a la intemperie
- ✓ doblar la correa retractil

TRANSPORTE

Durante el transporte, procure conservar su EPI en un lugar protegido contra toda fuente de calor, humedad, atmósfera corrosiva, rayos ultravioleta, etc...

EMBALAJE

Este arnés se vende en un embalaje de plástico cerrado herméticamente en material imputrescible, junto con su manual de utilización.

INFORMACIÓN DEL ETIQUETADO

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL ANTI-QUEDAS COM CHAMADA AUTOMÁTICA EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN 360: 2002

NOTAS IMPORTANTES

Acaba de adquirir um Equipamento de Protecção Individual (EPI) e agradecemos a sua confiança. Para que este produto lhe dê uma satisfação total, pedimos que **ANTES DE QUALQUER COLOCAÇÃO EM SERVIÇO** siga com atenção as instruções deste manual. O não cumprimento das recomendações descritas neste manual poderia ter repercuções graves. Aconselhamos que leia periodicamente estas instruções. Além disso, o fabricante ou o seu mandatário declina qualquer responsabilidade no caso de utilização, armazenagem ou manutenção efectuada de uma maneira diferente da descrita neste manual (Consultar igualmente o manual específico do produto).

SE O COMPRADOR NÃO FOR O UTILIZADOR, ELE DEVERÁ FORNECER IMPERATIVAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES A ESTE ÚLTIMO.

No caso do produto ser revendido fora do primeiro país de destino, e para segurança do utilizador, o revendedor deve fornecer na língua do país de utilização do produto, os seguintes elementos:

- ✓ as instruções para a sua manutenção,
- ✓ as instruções para os exames periódicos,
- ✓ as instruções referentes às reparações,
- ✓ as informações suplementares requeridas específicas ao equipamento.

O Arnês anti-quedas é o único dispositivo de preensão do corpo susceptível de ser utilizado num sistema de paragem de quedas.

Antes de qualquer utilização, é necessário certificar-se de que as

recomendações específicas a cada elemento associado a este produto, tais como definidas nos respectivos manuais, são cumpridas.

Sempre que possível, é fortemente aconselhável atribuir pessoalmente o EPI a um único utilizador.

Verifique se o EPI que acaba de adquirir é compatível com as recomendações dos outros componentes do sistema.

Aquando da sua utilização, proteja o seu EPI contra qualquer risco associado ao ambiente de trabalho: choque térmico, eléctrico ou mecânico, projecção de ácido, arestas cortantes, etc.

ATENÇÃO

As actividades em altura são disciplinas perigosas que podem provocar acidentes e ferimentos graves. Recordamos que assume pessoalmente a responsabilidade no caso de acidente, de ferimento ou de morte durante ou em consequência da utilização dos nossos produtos, a si próprio ou a um terceiro. A utilização dos nossos produtos é reservada às pessoas competentes, que tiveram uma formação adequada, ou sob a responsabilidade de um superior competente. Pratique o uso deste EPI e certifique-se de ter entendido completamente o seu funcionamento. No caso de dúvida, não corra riscos mas informe-se! Uma boa condição física é obrigatória para efectuar trabalhos em altura. Algumas contra-indicações médicas podem ser prejudiciais à segurança do utilizador (ingestão de medicamentos, problemas cardiovasculares, etc.) aquando da utilização normal do EPI e em caso de emergência. Em caso de dúvida, consulte o seu médico.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O anti-queda com chamada automática deve ser ligado a uma fixação fiável pelo seu mosquetão. O mosquetão

automático situado na ponta do cabo ou da tira tem de ser fixo ao ponto de fixação do arnês do anti-queda (cf. EN 361:2002). Durante a ascensão e/ou a descida do utilizador, o cabo, tira será mantido em tensão pela mola de tracção integrada no aparelho. No caso de queda, o sistema interno de bloqueio pára o desenrolar do cabo, tira accionando um travão calibrado que permite a paragem da queda em óptimas condições.

O aparelho estando ajustado em fábrica, não se deve de forma alguma modificar o seu ajuste para não alterar as suas performances.

A MODIFICAÇÃO DE UM AJUSTE TORNA O APARELHO PERIGOSO.

VERIFICAÇÃO

Antes de proceder a qualquer utilização, é necessário efectuar um exame visual profundo para se assegurar da integridade do EPI bem como qualquer outro equipamento podendo lhe ser associado (conector, correia...), e tomar as disposições relativas à aplicação de um eventual salvamento com toda a segurança. Em caso de dano do seu produto, consultar o fabricante ou o mandatário. Se tiver qualquer dúvida quanto ao estado de segurança de um produto ou se o produto foi utilizado para parar uma queda, é essencial para a sua segurança que o EPI seja retirado do serviço e seja enviado ao fabricante ou a um centro de reparação qualificado para verificação, ou destruição. Após o exame, o centro entregará ou não uma autorização escrita para a reutilização do EPI.

É estritamente proibido alterar ou reparar, por sua iniciativa, o EPI. Apenas o fabricante ou um centro de reparação estão devidamente habilitados para levar a cabo tais reparações (fig. 1.1). No caso de um sistema fornecido com um equipamento integrado, é proibido substituir um dos componentes deste sistema.

Verificar cuidadosamente os seguintes pontos:

- ✓ Se o cabo ou a correia se desenrola e enrola normalmente em todo o comprimento.
- ✓ Se a função de bloqueio está operacional puxando bruscamente pelo cabo, tira que se deve

bloquear instantaneamente.
(fig. 1.2)

- ✓ Se o conjunto do aparelho está em perfeito estado e se todos os parafusos e rebites de fecho estão presentes e correctamente fixados.
- ✓ Se a extremidade do cabo ou da correia está correctamente envolvida ou cosida.
- ✓ Se os mosquetões fornecidos com o aparelho funcionam e se bloqueiam correctamente.
- ✓ Se não há nenhuma marca de corrosão nas partes metálicas.
- ✓ Se todo o comprimento do cabo ou da correia não apresenta nenhuma marca de fadiga (corte, desfiado, quebra, corrosão etc.)
(fig. 1.3)

NOTAS

Os anti-quedas com chamada automática são concebidos principalmente para funcionar em posição vertical. No entanto, certos modelos também estão aptos a funcionar em posição horizontal (para confirmação, contactar o fabricante ou o seu mandatário). Contudo, antes da instalação, é muitíssimo recomendado verificar a ausência de risco pendular e proteger o cabo, tira contra qualquer objecto cortante e matéria abrasiva. Para os anti-quedas com chamada automática equipados com um indicador de queda, verificar, antes de qualquer utilização, se o indicador de queda não foi activado. A sua activação indica que o aparelho foi sujeito a uma queda ou a uma força de tracção importante. Nesse caso, o aparelho deve ser enviado ao fabricante ou a um centro de reparação autorizado para verificação (fig. 2).

UTILIZAÇÃO

Ligação :

- ✓ O anti-queda com chamada automática pode ser ligado a um ponto de fixação fiável pela sua pega ou por um conector, uma correia, uma linga conforme as normas EN 362, EN 354, EN 795.
- ✓ O conector situado na extremidade do cabo ou da tira do aparelho deve ser ligado ao ponto de fixação do antíquedo do arnês.

ATENÇÃO PERIGO : NÃO FIXAR

**O CABO, A TIRA DO ANTIQUEDA
A OUTROS PONTOS ALÉM DOS
PREVISTOS PARA O EFEITO.
NÃO O FIXAR DIRECTAMENTE
NA CORREIA, NOS ELEMENTOS
DE AJUSTE OU NOS PORTA-
ACESSÓRIOS. O PONTO DE
FIXAÇÃO DORSAL DO ARNÊS
É O QUE PERMITIRÁ, NO
CASO DE QUEDA, O MELHOR
POSICIONAMENTO. (FIG1.4)**

Límite de utilização (excepto caso especial: ver manual específico) :

- ✓ Resistência do cabo à ruptura: mínimo 1 200 DaN
- ✓ Temperatura de utilização: de C à + 60° C (Fig1.6)
- ✓ Deve ser sempre colocado acima do utilizador (Fig1.7)
- ✓ Limite de deslocamento pendular inferior a 30° (Fig1.8)
- ✓ Não pode parar um atolamento (produtos pulverulentos ou lamas) (Fig 1.9)

Precauções de utilização :

- ✓ Verificar se altura do ponto de ancoragem em relação ao espaço de trabalho é compatível com a capacidade do anti-queda e se existe um espaço de ar suficiente, compatível com as características do aparelho no caso de queda.
- ✓ Verificar, durante a utilização, se o cabo ou a correia não se enrola em volta de um braço ou de uma perna.
- ✓ Nunca ligar mais de uma pessoa ao anti-queda.
- ✓ Nunca bloquear o enrolamento do cabo, tira.
- ✓ O cabo ou a tira deve estar sempre esticada(o). No caso de "afrouxamento", mandar verificar o aparelho pelo fabricante.
- ✓ Os deslocamentos laterais não devem exceder o terço da distância solo/plano de trabalho.
- ✓ Efectuar os seus deslocamentos à velocidade de andamento normal. As acelerações, saltos e outros activam o sistema de bloqueio do aparelho.

Este aparelho foi concebido para uma utilização vertical. No caso do enrolador ter sido concebido para uma utilização especial (horizontal ou inclinada), é favor seguir as recomendações do manual específico em anexo.

TIRANTE DE AR

Verificar, antes de proceder a qualquer utilização de um enrolador, a existência de um tirante de ar mínimo necessário sob os pés do utilizador, para evitar qualquer colisão com a estrutura ou o solo.

Com uma massa de 100 kg em configuração normal de utilização (enrolador por cima da cabeça), o tirante de ar D é a distância de paragem H + uma distância suplementar A + 1m. A depende do comprimento do cabo saída L e o ângulo α formado pelo cabo (em que D, H, A e L em m e α em °) (fig. 3) (excepto caso especial: ver manual específico).

PONTO DE ANCORAÇÃO:

Se possível, utilizar com dispositivos de ancoragem (conforme a norma EN 795) ou âncora estrutural, ou seja elementos fixos duradouramente numa estrutura (parede, poste...). Verifique sempre se o ponto de fixação (excepto caso especial: ver manual específico) :

- ✓ tem uma resistência mínima de 12 kN (fig 1.10).
- ✓ situado acima do operador (fig 1.7).
- ✓ no eixo vertical do plano de trabalho (ângulo máximo = 30°).
- ✓ se adapta perfeitamente ao dispositivo de fixação do equipamento.
- ✓ não apresenta qualquer aresta cortante.

MOSQUETÃO

Conexão Conforme a Norma EN 362.

- ✓ Quando o mosquetão serve para se fixar a um ponto de fixação, verificar se as recomendações do parágrafo "PONTO DE FIXAÇÃO" são respeitadas.

**NO MOMENTO DA CONEXÃO
DO MOSQUETÃO, VERIFICAR SE
O SISTEMA DE BLOQUEIO ESTÁ
INSTALADO CORRECTAMENTE.**

ATENÇÃO

O mosquetão é um elemento essencial para a sua segurança. Por isso recomendamos:

- ✓ de atribuir o conector a uma pessoa em particular, sempre que for possível;

- ✓ de o verificar, antes de qualquer utilização, para se certificar nomeadamente da ausência de deformação, da ausência de marcas de desgaste e do bom funcionamento do sistema de bloqueio (fig. 4).
- ✓ De não o fixar e retirar várias vezes no dia de trabalho, se tive um bloqueio manual.

DE IGUAL MODO, SE O MOSQUETÃO FOI UTILIZADO PARA PARAR UMA QUEDA, É ESSENCIAL, POR RAZÕES DE SEGURANÇA, DE O ENVIAR PARA VERIFICAÇÃO

EXAME PERIÓDICO

Estas instruções devem ser conservadas com o produto. Junte a ficha de identificação mencionando as informações da marcação. Este exame periódico, cuja finalidade é de verificar a eficácia e a resistência do equipamento, é indispensável para garantir a segurança do utilizador (consultar o parágrafo "verificação antes de utilização").

Este EPI deve ser examinado, pelo menos uma vez por ano, por uma pessoa qualificada (ver manual específico), devendo a verificação ser registada na ficha entregue em anexo.

O número de exames a efectuar deve aumentar em função da regulamentação, em caso de utilização significativa ou em condições ambientais difíceis. A legibilidade das marcações do produto também deverá ser factor de verificação.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAGEM

Uma boa limpeza assim como uma armazenagem adequada do seu EPI assegura melhor longevidade ao produto enquanto garante a sua segurança. Os anti-quedas com chamada automática não requererão nenhuma manutenção particular.

No entanto, é aconselhável:

- ✓ limpar regularmente o cabo ou a correia e verificar o seu estado (cf. § Limpeza abaixo) (fig. 1.11). Para conhecer a composição da correia, consultar o manual específico em anexo.
- ✓ Deixar a correia num lugar ven-

tilado e à distância de qualquer fogo directo ou de qualquer outra fonte de calor.

- ✓ não lubrificar o aparelho (fig. 1.12).
- ✓ verificar o funcionamento e o bloqueio do aparelho.
- ✓ certificar-se de que não está nenhum corpo estranho na caixa.
- ✓ armazenar o anti-queda pendurado, em local ventilado e abrigado da humidade e dos raios ultravioletas (Fig 1.13).
- ✓ Evitar qualquer atmosfera corrosiva, sobreaquecida ou refrigerada.

LIMPEZA

Sobre os componentes em material têxtil,

- ✓ Limpá-los com água e sabão macio. Não utilizar de forma alguma um solvente ácido ou bases (fig. 1.14). Sobre os cabos metálicos,
- ✓ Escová-los. Não utilizar nem solventes, nem água, nem detergente.
- ✓ Lubrificá-los regular e ligeiramente com uma gordura universal.

LONGEVIDADE

Avalia-se a duração de vida máxima do EPI com dominante têxtil a 10 anos a partir da data de fabrico ; avalia-se a duração de vida máxima do EPI com dominante metálica como ilimitada, no entanto, leva-se a 10 anos esta duração de vida máxima a partir da data de fabrico no caso de produtos não abríveis (excepto caso especial: ver manual específico). No entanto, os factores seguintes podem reduzir o desempenho do produto e a vida útil: má armazenagem, paragem de uma queda, deformação mecânica, entrada em contacto com produtos químicos (ácidos ou básicos), exposição a fontes de calor elevado > 60°C.

Para melhorar a longevidade do seu aparelho, recomenda-se de não:

- ✓ soltar o cabo, tira quando este está completamente desenrolado, mas acompanhar a sua entrada no antíquedo (fig. 1.15).
- ✓ deixar o cabo ou a tira sair fora dos períodos de utilização.

- ✓ submeter o aparelho a manipulações violentes ou a choques.
- ✓ expor o anti-queda às intempéries.
- ✓ dobrar o cabo, a tira retractável.

TRANSPORTE

Durante o transporte, verifique se o seu EPI está protegido de qualquer fonte de calor, humidade, atmosfera corrosiva, raios ultravioletas, etc.

EMBALAGEM

Este arnês é vendido numa embalagem em material imputrescível, juntamente com o respectivo manual de utilização.

SIGNIFICADO DA MARCAÇÃO

INDIVIDUELE UITRUSTING VOOR BESCHERMING

ANTI-VAL UITRUSTING MET AUTOMATISCH AFDAALMECHANISME

CONFORM DE NORM EN 360:2002

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

U heeft zojuist een Persoonlijke Beschermsuitrusting aangeschaft en wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze onderneming stelt. Voor een optimaal gebruik van het product verzoeken wij u de volgende aanwijzingen van de handleiding **VOOR IEDERE INGEBRUIKSTELLING** met zorg op te volgen (eveneens het handboek van het specifieke product raadplegen). Het niet naleven van de in deze handleiding beschreven voorschriften kan tot ernstige gevolgen leiden. Wij raden u dan ook aan deze voorschriften geregeld te herlezen. Daarnaast kan de fabrikant of zijn mandataris niet aansprakelijk worden gesteld bij gebruik, opslag of onderhoud op een andere wijze dan de in de handleiding beschreven methodes.

INDIEN DE KOPER NIET DE GEBRUIKER IS, DIENT HIJ DEZE AANWIJZINGEN VERPLICHT AAN DEZE GEBRUIKER DOOR TE GEVEN.

In het geval dat het product wordt verkocht buiten het eerste land van bestemming, moet de wederverkoper omwille van de veiligheid van de gebruiker meeleveren in de taal van het land waarin het product zal worden gebruikt:

- ✓ de onderhoudsinstructies
- ✓ de instructies voor een periodieke controale
- ✓ de instructies in verband met herstellingen
- ✓ elke bijkomende vereiste inlichting, specifiek voor de uitrusting

Een anti-valharnas is het enige grijpdispositief voor het lichaam dat mag worden gebruikt in een systeem om een val te breken.

U dient zich voor elk gebruik ervan

te vergewissen dat de aanwijzingen omtrent alle respectievelijke onderdelen van dit product die in deze handleiding beschreven staan in acht worden genomen.

Het wordt nadrukkelijk aanbevolen om de Persoonlijke Beschermsuitrusting, indien mogelijk, aan één en dezelfde gebruiker voor persoonlijk gebruik te verstrekken.

U dient te controleren of de Persoonlijke Beschermsuitrusting die u heeft aangeschaft overeenkomt met de voorschriften van de andere onderdelen van het valbeschermingssysteem. Beschermt uw Persoonlijke Beschermsuitrusting tijdens het gebruik tegen elk met de werkomgeving verbonden risico: thermische, elektrische, mechanische schokken, opspatten van zuren, snijdende uitstekende hoeken, enz...

OPGELET

Werkzaamheden op grote hoogte zijn gevaarlijk en kunnen ongelukken en ernstige verwondingen veroorzaken. Wij wijzen u er nogmaals op dat u de verantwoording draagt voor uzelf en derden bij ongelukken, verwondingen of overlijden tijdens of naar aanleiding van het gebruik van onze producten. Het gebruik van onze producten onder het toezicht en de instructies van een deskundig en ervaren persoon is de beste leerwijze. U dient door oefening het gebruik van de UIB eigen te maken en u ervan te vergewissen de werking volledig te begrijpen. Neem bij twijfels geen risico's, maar doe navraag omtrent het gebruik. Een goede lichamelijke conditie is een vereiste voor werkzaamheden op grote hoogte. Bepaalde medische indicaties schaden de veiligheid van de gebruiker (inname van geneesmiddelen, cardiovasculaire problemen...) bij een normaal gebruik van de UIB en in noodgevallen. Raadpleeg in geval van twijfel uw arts.

WERKINGSMECHANISME

De valbeveiliging met automatische afdaling dient te worden bevestigd aan een betrouwbaar bevestigingspunt met de musketon. De automatische musketon aan het eind van de kabel of de banden moet worden vastgemaakt aan het bevestigingspunt van de antivalgordel (cf. EN 361:2002). Bij de beklimming en/of de afdaling van de gebruiker, wordt de kabel of band op spanning gehouden door de in het apparaat geïntegreerde afdaalmechanisme. Bij een val, zal het interne blokkage-systeem de kabel of band blokkeren doordat er een afgestelde rem wordt geactiveerd die de val in optimale condities zal stoppen. Het apparaat wordt in de fabriek afgesteld, de afstelling dient onder geen beding te worden gewijzigd om de prestaties niet te beïnvloeden.

DE WIJZIGING VAN EEN INSTELLING MAAKT HET APPARAAT GEVAARLIJK.

BESTURING

Voor elk gebruik doet u er goed aan over te gaan tot een grondig visueel onderzoek teneinde de volledigheid van de IUB te verzekeren en van de uitrusting die ermee kan worden verbonden (corrector, verlenging...) en voorzorgen te nemen in verband met het opzetten van een beveiliging van het volledige systeem. In geval van beschadiging van uw product, gelieve contact op te nemen met de fabrikant of zijn mandataris.. Indien u twijfels heeft inzake de veiligheid van een product of indien het product gebruikt werd om een val op te vangen, is het voor uw eigen veiligheid van essentieel belang dat de IUB niet langer meer gebruikt wordt en dat hij teruggezonden wordt naar de fabrikant of naar een erkend reparatiebedrijf voor controle of vernietiging. Na onderzoek zal het centrum al dan niet een geschreven toelating afleveren voor het gebruik van de IUB. Het is strikt verboden zelf een IUB te wijzigen of te herstellen, alleen de fabrikant of een herstellingscentrum is bevoegd deze wijzigingen uit te voeren (Afb. 1.1)

Als het antivalsysteem wordt geleverd met een geïntegreerde uitrusting, is het niet toegestaan de onderdelen van dat systeem te vervangen. De vol-

gende punten zorgvuldig controleren:

- ✓ Of de kabel of de riem op normale wijze volledig af- en oprolt.
- ✓ Dat de blokkage-functie goed werkt door uit snelle ruk aan de kabel en band te geven, deze moet nu meteen blokkeren (Afb. 1.2)
- ✓ Of alle onderdelen van het apparaat in goede staat verkeren en alle sluitschroeven- en klinkbouten aanwezig en op de juiste wijze bevestigd zijn.
- ✓ Of het uiteinde van de kabel of de riem voldoende omhuld of vastgenaaid is.
- ✓ Of de bij deze uitrusting meegeleverde gespen correct werken en goed sluiten.
- ✓ Of de metalen delen niet zijn aangetast door corrosie.
- ✓ Of de kabel of riem over de gehele lengte geen sporen van slijtage vertonen (scheur, rafels, breuk, corrosie, enz....) (Afb. 1.3)

OPMERKINGEN

De antivalbeschermingen met automatische terugslag werden hoofdzakelijk ontworpen voor een gebruik in verticale positie. Sommige modellen kunnen echter ook gebruikt worden in horizontale posities (voor bevestiging, neem contact op met de fabrikant of zijn mandataris). Maar voor elke installatie wordt het sterk aanbevolen om de afwezigheid van risico's op pendels te controleren en om de kabel en band te beschermen tegen elk snijdend en schurend voorwerp. Controleer bij de anti-valuitrustingen met automatische retour van die zijn uitgerust met een valverklikker, of deze niet in werking is getreden. De inwerkingtreding van de valverklikker duidt erop dat de uitrusting een val of een zware trekkracht heeft ondergaan. Het apparaat dient in dit geval voor controle naar de fabriek of een erkend reparatiecentrum teruggezonden te worden (Afb. 2).

GEBRUIK

Verbinding :

- ✓ De valbeveiliging met automatische afdaling kan worden bevestigd aan een betrouwbaar bevestigingspunt via de handgrip of de musketon, een lus, een verbindingsstuk overeenkomstig

de volgende normen EN 362, EN 354, EN 795.

- ✓ Het verbindingsstuk aan het uiteinde van de kabel of de lus van het apparaat moet worden verbonden op het bevestigingspunt van het harnas.

**OPGELET GEVAAR :
BEVESTIG DE BAND VAN DE
ANTIVALUITRUSTING SLECHTS
AAN HIERVOOR BESTEMDE
VERANKERINGSPUNTEN.**

**BEVESTIG DE KABEL NIET DIRECT
AAN DE KABEL OF BAND, AAN
DE VERSTELELEMENTEN OF
AAN DE ACCESSOIREHOUDER
VAN DE GORDEL. DANKZIJ HET
BEVESTIGINGSPUNT OP DE RUG
'D' KOMT U NA EEN EVENTUELLE
VAL IN DE MEEST GUNSTIGE
HOUDING TE HANGEN. (FIG1.4)**

Beperkingen omtrent het gebruik (behalve bijzondere gevallen: zie de specifieke handleiding) :

- ✓ Te gebruiken bij temperaturen van -30°C tot en met +60°C (Afb. 1.6)
- ✓ Dient altijd boven de gebruiker aangebracht te zijn (Afb. 1.7)
- ✓ Maximale slingerverplaatsing: minder dan 30° (Afb. 1.8)
- ✓ Kan geen dienst doen om weg-zakking te voorkomen (in poeder-vormige of modderachtige producten) (Afb.1.9)

Gebruiksvoorzorgen:

- ✓ Controleer of de hoogte van het verankeringspunt ten opzichte van de werkruimte overeenkomt met het vermogen van de valbescherming en of er voldoende diepgang mogelijk is overeenkomstig de werking van het product tijdens een eventuele val.
- ✓ Let er tijdens het gebruik op dat de kabel of de riem niet om armen of benen verstrengeld raakt.
- ✓ Niet meer dan 1 persoon aan de antivaluitrusting vastkoppelen.
- ✓ De afwikkeling van de kabel en band nooit blokkeren
- ✓ De kabel of de lus moet altijd gespannen blijven. In het geval van een 'slap hangen' dient u het apparaat door de fabrikant laten verifiëren.
- ✓ Laterale verplaatsingen moeten

niet langer zijn dan één derde van de afstand grond/ werkhoogte.

- ✓ Verplaats u op normale loopsnelheid. Versnellingen, sprongen en andere plotselinge bewegingen doen het remssysteem blokkeren.

Het apparaat is speciaal ontwikkeld voor een verticaal gebruik. In het geval dat uw spanrol is bedoeld voor een bijzonder gebruik (horizontaal of schuin) dient u de specifieke aanbevelingen te volgen in de bijlage.

VRIJE RUIMTE

Controleer voor het gebruik van een spanrol dat er een minimale vrije valruimte bestaat onder de voeten van de gebruiker, om iedere val op de structuur op de grond te vermijden. Met een massa van 100 kilo in een normale gebruiksstelling (spanrol boven het hoofd) is de open valruimte D de stopafstand H + een extra hoogte A + 1 m. A is een functie van de lengte van de kabel, L en de hoek α gevormd door de kabel (waar D, H, A en L en m en α en °) (Afb. 3) (behalve bijzondere gevallen: zie de specifieke handleiding).

BEVESTIGINGSPUNT

Zo mogelijk te gebruiken met verankeringstoestellen (conform de norm EN 795) of structurele verankeringen, dat wil zeggen elementen die duurzaam zijn bevestigd op een structuur (muur, paal...).

Controleer het bevestigingspunt altijd (behalve bijzondere gevallen: zie de specifieke handleiding):

- ✓ Het moet een minimale weerstand van 12kN hebben (Afb. 1.10)
- ✓ Het bevestigingspunt moet zich boven de positie van de gebruiker bevinden (Afb. 1.7).
- ✓ Moet zich in de verticale as tegenover de werkplek bevinden: (maximale hoek $\pm 30^\circ$),
- ✓ Dient zich perfect aan te passen aan het bevestigingspunt van de uitrusting.
- ✓ Mag geen scherpe kanten hebben

MUSKETON

Deze moet conform aan de norm EN 362 zijn.

- ✓ Als de musketon dient om aan een aanknopingspunt bevestigd

te worden, controleer dan dat de aanbevelingen in de paragraaf 'BEVESTIGINGSPUNT' worden nagevolgd.

GA OP HET OGENBLIK VAN DE VERBINDING VAN DE MUSKETON NA OF HET VERGRENDELINGSSYSTEEM CORRECT IS GEPLAATST.

ATTENTIE

De musketon is een essentieel element voor uw veiligheid. We adviseren u dus:

- ✓ Eén verbinding per persoon toe te wijzen telkens dat mogelijk is,
- ✓ Deze na te kijken bij elk gebruik, met name om er zich van te overtuigen van de afwezigheid van vervormingen, de afwezigheid van slijtage en de goede werking van het vergrendelingssysteem (Afb. 4),
- ✓ De verbinding niet meerdere keren per werkdag bevestigen en los maken, indien deze een manuele vergrendeling heeft.

HET SPREEKT VANZELF DAT, INDIEN DE MUSKETON WERD GEBRUIKT OM EEN VAL TE STOPPEN, HET ESSENTIEEL IS, OMWILLE VAN DE VEILIGHEID, HEM TERUG TE ZENDEN TER CONTROLE.

PERIODIEK ONDERZOEK

Deze instructies moeten bij het product worden bewaard, vul de identificatieve in, met alle informatie van de markering. Dit periodiek onderzoek controleert de efficiëntie en de weersstand van de uitrusting en is onontbeerlijk om de veiligheid van de gebruiker te garanderen (raadpleeg de paragraaf 'controle voor het gebruik').

Deze EPI dient minstens één keer per jaar door een gekwalificeerd persoon (zie de specifieke handleiding gecontroleerd te worden. De controleur dient op bijgaande kaart getoetst te worden.

De frequentie van het onderzoek moet worden verhoogd in functie van de reglementering, in het geval van intensief gebruik of van gebruik onder moeilijke omgevingsomstandigheden. De leesbaarheid van de markeringen op het

product moet worden gecontroleerd.

ONDERHOUD EN OPSLAG

Een goed onderhoud en een juiste opslag van uw EPI zorgen voor een langere gebruiksduur van het product, terwijl uw veiligheid ook wordt gewaarborgd. Een valbeveiliging met automatische afdaling behoeft geen enkel bijzonder onderhoud.

Toch wordt het aangeraden om te:

- ✓ De kabel of lus regelmatig te reinigen en de toestand te controleren (cf § Reinigen hieronder) (Afb. 1.11). Om de samenstelling van de lus te weten te komen, raadplegt u de specifieke aanbevelingen in de bijlage.
- ✓ Laat de lus drogen in een goed geventileerde ruimte en op grote afstand van ieder direct vuur of elke andere hittebron.
- ✓ Het apparaat nooit doorsmeren (Afb. 1.12)
- ✓ Controleer het functioneren en het blokkeren van het apparaat.
- ✓ Controleer dat er geen vreemde delen in de behuizing aanwezig zijn.
- ✓ Sla de valbeveiling hangend op in een vochtvrije ruimte, beschermd tegen ultraviolette stralen, (Afb. 1.13)
- ✓ Vermijd alle corrosieve, te warme of te koude omgevingen.

REINIGEN

Wat de onderdelen van textiel betreft

- ✓ Reinig ze het met water en zachte zeep. Gebruik hiervoor onder geen enkel beding zure oplosmiddelen, of basen (Afb. 1.14). Wat de metalen kabels betreft,
- ✓ Borstel ze af. Gebruik geen oplosmiddelen, geen water, geen detergenten.
- ✓ Smeer ze regelmatig licht door met een universeel vet.

LEVENSDUUR

De maximale levensduur van persoonlijke beschermingsmiddelen die voornamelijk uit textiel bestaan, wordt op 10 jaar geschat vanaf de fabricagedatum ; de maximale levensduur van persoonlijke beschermingsmiddelen die voornamelijk uit metaal bestaan,

wordt als onbeperkt beschouwd; deze levensduur wordt echter teruggebracht tot 10 jaar vanaf de fabricagedatum in geval van producten die niet geopend kunnen worden (behalve bijzondere gevallen: zie de specifieke handleiding). Maar de volgende factoren kunnen de prestaties van het product en de levensduur negatief beïnvloeden: Slechte opberging, slecht gebruik, het opvangen van een val, mechanische vervorming, het contact met chemische producten (zuren en basische stoffen), blootstelling aan grote warmtebronnen van meer dan 60°C.

Om de gebruiksduur van uw uitrusting te optimaliseren, raden wij u aan om:

- ✓ De kabel niet te laten vieren indien deze volledig afgewikkeld is, maar deze geleidelijk in de antivaluitrusting terug te laten rollen. (Afb. 1.15)
- ✓ De kabel en de band niet afgewikkeld te laten.
- ✓ De uitrusting niet bloot te stellen aan zware behandelingen of schokken.
- ✓ De anti-valuitrusting niet bloot te stellen aan barre weersomstandigheden.
- ✓ Vouw de intrekbare kabel band op

TRANSPORT

Controleer tijdens het transport of de opbergplaats van uw IUB beschermd is tegen elke warmtebron, vochtigheid, corrosieve atmosfeer, ultraviolette stralen, enz...

VERPAKKING

Dit harnas wordt verkocht in een dichte plastic verpakking in ondoordringbaar materiaal, samen met de gebruiksaanwijzing.

BETEKENIS VAN DE MARKERINGEN



BRUGSVEJLEDNING

UDSTYR TIL PERSONBESKYTTELSE FALDSIKRING MED AUTOMATISK RETUR I OVERENSSTEMMELSE MED NORMEN EN 360:2002

VIGTIGE BEMÆRKNINGER

Du har netop købt et personligt beskyttelsesudstyr, og vi takker for den tillid, du derved har vist os. For at få optimal nytte af produktet beder vi dig om **FØR HVER ANVENDELSE** at følge anvisningerne i denne vejledning.

Manglende overholdelse af de instruktioner, der gives i denne vejledning, kan få alvorlige følger. Det anbefales at læse disse instruktioner med jævne mellemrum. Fabrikanten eller dennes forhandler fralægger sig ethvert ansvar i tilfælde af brug, opbevaring og vedligeholdelse, der ikke sker i overensstemmelse med anvisningerne i denne vejledning (der henvises ligeledes til den særlige brugsanvisning for produktet).

HVIS KØBEREN AF DETTE PRODUKT IKKE ER BRUGEREN, SKAL KØBEREN SØRGE FOR AT GIVE DENNE VEJLEDNING TIL BRUGEREN.

Hvis produktet videresælges til et andet land, end det oprindeligt er beregnet til, skal forhandleren af hensyn til brugerens sikkerhed selv sørge for, at produktet ledsages af følgende dokumenter på anvendelseslandets sprog:

- ✓ En vedligeholdelsesvejledning
- ✓ En vejledning i regelmæssige eftersyn
- ✓ En reparationsvejledning
- ✓ Supplerende oplysninger, der specifikt kræves for dette udstyr

Et faldsikringssæletøj er det eneste fastholdelsessystem til kroppen, der er tilladt at bruge i forbindelse med et faldsikringssystem.

Før brug skal man sikre sig, at alle de anvisninger, der gælder for hvert element, som dette produkt består af, er i overensstemmelse med deres respektive brugsvejledninger, at de overholder de gældende europæiske normer, eller enhver anden gældende norm,

samt at elementernes forskellige sikkerhedsfunktioner ikke modarbejder hinanden.

Det anbefales så vidt muligt at tildele et personligt beskyttelsesudstyr til en bestemt bruger. Kontroller, at det personlige beskyttelsesudstyr, som du netop har købt, er kompatibelt med anvisningerne for de andre komponenter, der indgår i faldsikrings-systemet. Beskyt altid det personlige beskyttelsesudstyr under brug mod de risici, der er forbundet med arbejdsmiljøet, f.eks. varmekok, elektrisk eller mekanisk stød, opsprøjt af syre, skarpe genstande mv.

ADVARSEL:

Højdearbejde er farligt og kan medføre alvorlige ulykker og skader. Derfor minder vi om, at du personligt er ansvarlig i tilfælde af uheld, skader eller dødsfald på dig selv eller andre under eller som følge af brugen af vores produkter. Brugen af vores produkter er forbeholdt kompetente personer, som har gennemgået en passende træning, eller som arbejder under overvågning af en kompetent overordnet person. Øv dig i at bruge dette personlige beskyttelsesudstyr, og vær sikker på, at du er helt fortrolig med brugen af udstyret. I tilfælde af tvivl skal du ikke tage nogen chancer men sørge for at få svar på eventuelle spørgsmål. Det er nødvendigt at være i god fysisk form for at udføre højdearbejde. Visse lægelige kontraindikationer kan forringe brugerens sikkerhed (medicinforbrug, hjertekarsygdomme...) under normal brug af det personlige beskyttelsesudstyr og i nødsituationer. Spørg lægen til råds i tvivlstilfælde.

FUNKTIONSPRINCIP

Faldsikring med automatisk retur skal fastgøres til et sikkert forankringspunkt ved hjælp af karabinhagen. Den automatiske karabinhage, der er

monteret for enden af kablet eller af remmen skal fastgøres til D-anordningen til fastspænding i faldsikringsseletøjet (jf. EN 361:2002). Når brugeren føres opad eller nedad, holdes kablet, remmen stramt ved hjælp af den returleder, der er indbygget i apparatet. I tilfælde af styrt standser det interne spærringssystem kablets, remmens udrulning ved at aktivere en kalibreret bremse, som standser faldet under optimale forhold. Apparatet er indstillet fra fabrikken, og denne indstilling må under ingen omstændigheder ændres, da apparatets ydeevne i så fald kan forandres.

ÆNDRING AF APPARATETS INDSTILLINGER GØR APPARATET FARLIGT AT A VENDE.

KONTROL

Før hver anvendelse skal man nøje kontrollere seletøjet og alt andet udstyr, der er fastgjort til systemet (konnektor, liner mv.), før arbejdet i højden påbegyndes, skal der være lagt planer for evakuering af eventuelle personer, der er faldet ned og hænger i selen. Kontald fabrikanten eller forhandleren i tilfælde af, at produktet kommer ud for skade. Hvis du er i tvivl om produktets sikkerhedstilstand, eller hvis produktet har været brugt til at standse et fald, er det vigtigt af hensyn til din sikkerhed, at det personlige beskyttelsesudstyr tages ud af brug, og at det returneres til fabrikanten eller en kvalificeret reparatør til kontrol eller i givet fald destruktion. Etter denne kontrol vurderer reparatøren, om der kan gives en skriftlig tilladelse til at genanvende udstyret eller ej. Det er strengt forbudt selv at ændre eller reparere personligt beskyttelsesudstyr. Kun fabrikanten eller kvalificeret reparatør må udføre reparationsarbejde. (Fig. 1.1)

I tilfælde af at systemet leveres med integreret udstyr, må ingen af系统的 komponenter udskiftes.

Kontroller omhyggeligt følgende punkter

- ✓ At ud- og indrulning af kablet eller remmen foregår korrekt i hele længden.
- ✓ At spærrefunktionen virker, når der trækkes hurtigt og krafligt i kablet, remmen, blokering heraf skal være øjeblikkelig (Fig. 1.2).

- ✓ At hele apparatet er i perfekt stand, og at alle skruer og låsebolte sidder på plads og er korrekt fastspændte.
- ✓ At kabelenden eller remenden er korrekt samlet med muffer eller syet
- ✓ At de karabinhager, der følger med apparatet, virker og låses på korrekt vis.
- ✓ At der ikke er nogen tegn på korrosion på apparatets metaldele.
- ✓ At der i hele kablets eller remmens længde ikke er tegn på træthed (revner, trævler, brud, korrosion mv.) (Fig. 1.3)

BEMÆRK

Faldsikringsudstyr med automatisk retour er hovedsageligt beregnet til brug i lodret position. Visse modeller er dog også velegnet til brug i vandret position (kontakt fabrikanten eller dennes repræsentant for godkendelse). Det anbefales kraftigt at kontrollere, at der ikke er risiko for pendulbevægelser. Kablet, remmen skal desuden beskyttes mod alle skærende genstande og slibende materialer, før udstyret installeres. Ved faldsikringer med automatisk retour, der er udstyret med en lampe, der lyser i tilfælde af styrt, skal det før apparatet anvendes, kontrolleres, at kontrollampen for styrt ikke har været aktiveret. Hvis kontrollampen har været aktiveret, betyder det, at apparatet har været utsat for et styrt eller en kraftig trækraft. I så fald skal apparatet returneres til fabrikanten eller til et autoriseret servicested for at blive efterset (Fig. 2)

ANVENDELSE

Fastgøring :

- ✓ Faldsikring med automatisk retour kan fastgøres til et sikkert forankringspunkt med håndtaget, konnektor, en line, hejse-tov i overensstemmelse med normerne EN 362, EN 354, EN 795.
- ✓ Konnektoren der sidder for enden af apparatets kabel eller rem skal fastgøres til sikkerhedsselens fastgøringspunkt.

ADVARSEL — FARE! FASTGØR ALDRIG FALDSIKRINGENS KABEL, REM TIL PUNKTER, SOM IKKE ER BE- REGNET HERTIL.

**FASTGØR ALDRIG KABLET,
REMSEN DIREKTE TIL REMSEN,
TIL INDSTILLINGSENHE- DER
ELLER TILBEHØRSSHOLDERNE.
DANORDNINGEN TIL
FASTGØRING PA RYGGEN AF
SELETØJET GIVER DE BEDSTE
POSITIONERINGSMULTI- GHEDER I
TILFÆLDE AF STYRT (FIG.1.4)**

Begrænsninger for anvendelse (undtagen særligt tilfælde: se særlig brugsanvisning) :

- ✓ Anvendelsestemperatur: fra -30° C til +60°C (Fig.1.6)
- ✓ Skal altid være placeret over brugerens Fig. 1.7)
- ✓ Maksimal tilladt pendulforflytning: 30° (Fig. 1.8)
- ✓ Kan ikke standse nedsynkning (pulveragtige eller mudderagtige produkter) (Fig. 1.9)

Forholdsregler for brug:

- ✓ Kontroller, at forankringspunktets højde i forhold til arbejdsområdet er kompatibelt med faldsikringens kapacitet, og at der er tilstrækkelig frihøjde i overensstemmelse med apparatets specifikationer i tilfælde af styrt.
- ✓ Kontroller under brug, at kablet eller remmen ikke ruller sig op omkring brugerens arme eller ben.
- ✓ Der må aldrig tilkobles mere end én person til faldsikringen.
- ✓ Bloker aldrig kablets remmens oprulning.
- ✓ Kabel og rem skal altid holdes stramt. I tilfælde af "slækning", sendes apparatet til kontrol hos fabrikanten.
- ✓ Længden af sidelæns bevægelser må ikke overstige en tredjedel af afstanden mellem jorden og arbejdshøjden.
- ✓ Sidelæns gående bevægelse skal forgå i normal marchhastighed. Acceleration, spring m.v. udløser apparatets blokeringsmekanisme.

Apparatet er beregnet til lodret brug. Hvis oprulningen er beregnet til brug i særlig position (vandret eller skrå), bedes man følge forskrifterne i den særlige vedlagte brugsanvisning.

Før brug af oprulning kontrolleres det, at der er tilstrækkelig frihøjde under brugers føder til at undgå kollosion med strukturer på jorden. Med en masse på 100 kg under normale brugsforhold (oprulning oven over hovedet), skal frihøjden, D være støpafstanden H + en ekstra afstand A + 1m. A afhænger af længden af det udtrukne kabel L og den vinkel α der formes af kablet (eller D, H, A og L i m og α i °) (Fig. 3) (undtagen særligt tilfælde: se særlig brugsanvisning).

FORANKRINGS PUNKT

Skal, hvis muligt, bruges sammen med en forankringsanordning (i henhold til EN 795-standarden) eller anker, dvs. elementer, der er fastmonteret på en struktur (mur, mast mv.). Kontroller under alle omstændigheder at forankringspunktet: (undtagen særligt tilfælde: se særlig brugsanvisning)

- ✓ Mindst har en modstandskraft på over 12 kN (Fig. 1.10)
- ✓ Er placeret over brugerens position (Fig. 1.7).
- ✓ Er placeret i arbejdsplanets lodrette akse (maks. vinkel $\pm 30^\circ$)
- ✓ Tilpasser sig korrekt til udstyrets forankringssystem
- ✓ Ikke har skarpe kanter

KARABINHAGE

Konnektor i overensstemmelse med normen EN 362.

- ✓ Når karabinhagen bruges til fastgøring i et forankringspunkt, kontrolleres det at forskrifterne i afsnittet "FORANKRINGS PUNKT" følges.

**NÅR KARABINHAGEN ER
PÅMONTERET, SKAL MAN
KONTROLERE, AT LÅSESYSTEMET
ER KORREKT INSTALLERET.**

VIGTIGT:

Karabinhagen er et meget vigtigt element for din sikkerhed. Vi anbefaler derfor:

- ✓ At lade en bestemt person opbevare den så vidt det er muligt,
- ✓ At kontrollere at den ikke er deformert eller slidt, og at låsesystemet fungerer korrekt, hver gang du bruger karabinhagen (Fig. 4),

FRIHØJDE

- ✓ At du ikke tager den af og på flere gange om dagen, hvis den har et manuelt låsesystem.

HVIS KARABINHAGEN HAR VÆRET BRUGT TIL AT STANDSE ET FALD, ER DET MEGET VIGTIGT FOR DIN EGEN SIKKERHED, AT DEN BLIVER SENDT TIL FABRIKANTEN ELLER EN REPARATØR FOR AT BLIVE KONTROLLERET.

REGELMÆSSIGT EFTERSYN

Disse anvisninger skal opbevares sammen med produktet. Udfyld identifikationsskemaet med de oplysninger, der står på seletøjets mærkning. Dette regelmæssige eftersyn, som er med til at kontrollere udstyrets effektivitet og modstandsdygtighed, er yderst vigtigt for at garantere brugerens sikkerhed (se afsnittet om "kontrol før brug").

Dette udstyr skal til eftersyn mindst én gang om året, eftersynet skal foretages af kvalificeret person (se særlig brugsanvisning); eftersynet skal registreres på vedlagte skema.

Hypigheden for disse eftersyn bør øges, hvis dette er krævet af den lokalt gældende lovgivning, hvis udstyret anvendes ofte eller hvis det anvendes under særligt hårde vejrmæssige forhold. Det skal kontrolleres mærknin- gerne på udstyret er let læselige.

VEDLIGEHODELSE OG OPBEVARING

Korrekt vedligeholdelse og passende opbevaring af det personlige beskyttelsesudstyr sikrer en længere levetid for produktet og garanterer brugerens sikkerhed.

Det anbefales imidlertid at:

- ✓ rengøre kablet eller remmen med jævne mellemrum samt at kontrollere deres stand, (jf. § Rengøring nedenfor) (Fig. 1.11). For linens komposition henvises til den særlige vedlagte brugsanvisning.
- ✓ Opbevare linen i et vel ventileret lokale, langt fra åben ild og anden varmekilde.
- ✓ apparatet ikke smøres (Fig. 1.12)
- ✓ kontrollere, at apparatets spærre-funktion virker,

- ✓ sikre sig, at der ikke er kommet fremmedlegemer ind i faldsikringens hus.
- ✓ opbevare faldsikringen hængende i et korrekt ventileret lokale uden fugt og uden ultra-violette stråler. (Fig. 1.13)
- ✓ Undgå korrosiv luft, overopvarmning samt nedkøling.

RENSNING

Angående komponenter i tekstil,

- ✓ Rens dem med vand og brun sæbe. Brug aldrig opløsningsmidler på syrebasis eller baser. (Fig. 1.14) Angående metalkabler,
- ✓ Børstes. Brug aldrig opløsningsmidler, vand eller rengøringsmidler
- ✓ Smøres let, men regelmæssigt med universal-smørefedt

LEVETID

Den maksimale levetid for personligt sikkerhedsudstyr (EPI) overvejende af tekstil vurderes til 10 år fra fabrikationsdatoen at regne ; den maksimale levetid for personligt sikkerhedsuds-tyr (EPI) overvejende af metal regnes for ubegrænset, dog nedsættes den maksimale levetid til 10 år fra fabrikationsdatoen at regne, hvor der er tale om produkter, der ikke kan åbnes (undtagen særligt: se særlig brugsanvisning). Følgende faktorer kan dog forkorte produktets levetid og nedsætte dets ydeevne: Forkerte opbevaringsforhold, forkert brug, stop af et fald, mekanisk deformation, berøring med kemikalier (syrer og baser), udsættelse for kraftige varmekilder > 60°C.

For at apparatet holder længst muligt, anbefales følgende:

- ✓ Slip ikke kablet, remmen når det er rullet helt ud, men følg indrulningen i faldsikringen med hænderne. (Fig. 1.15)
- ✓ Lad ikke kablet eller remmen være udrullet, når apparatet ikke anvendes.
- ✓ Udsæt ikke apparatet for voldsom behandling eller for stød.
- ✓ Udsæt ikke faldsikringen for dårlige vejrforhold.
- ✓ fold den indtrækkelige kabel, den indtrækkelige rem

TRANSPORT

Under transport skal det kontrolleres, at det personlige beskyttelsesudstyr er beskyttet mod varmekilder, fugtighed, korrosiv atmosfære, ultraviolette stråler osv.

EMBALLAGE

Dette seletøj samt brugsanvisningen leveres i en tæt plastemballage af et materiale, som ikke kan forrådne.

MÆRKNINGENS BETYDNING

KÄYTTOOHJE

HENKILÖSUOJAIN PUTOAMISEN ESTÄVÄ TURVALAITE STANDARDIN EN 361: 2002 MUKAINEN LISÄVARUSTEET STANDARDIN EN 358: 2000 MUKAISET

TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA

Olet hankkinut henkilösuojaimen ja kiitämme meille osoittamastasi luottamuksesta. Jotta tämä laite toimisi Täysin tyydyttävästi, pyydämme noudattamaan tämän käsikirjan Ohjeita **ENNEN LAITTEEN KÄYTÖÖNOTOA** (katso lisäksi tuotetta koskeva erikoisopas). Tämän käsikirjan ohjeiden lainlyönnistä saattaa aiheutua vakavia seuraauksia. Suosittelemme uudelleen lukemista aika ajoin. Lisäksi valmistaja tai hänen valtuuttamansa kieltyytyvät kaikesta vastuusta, mikäli laitetta käytetään, säilytetään tai huolletaan toisin kuin tässä käsikirjassa selostetaan.

MIKÄLI OSTAJA ITSE EI OLE KÄYTÄJÄ, HÄNEN ON EHDOTTOMASTI ANNETTAVA NÄMÄ OHJEET LAITTEEN VARSINAISELLE KÄYTÄJÄLLE.

Jos tuote jälleenmyydään ensimmäisen kohdemaan ulkopuolelle, myyjän on toimitettava käyttäjän turvallisuuden varalta kyseisen maan kielessä:

- ✓ huolto-ohjeet
- ✓ kausitarkastuksia koskevat ohjeet
- ✓ korjauksia koskevat ohjeet
- ✓ kyseistä laitetta koskevat tarpeelliset lisätiedot

Putoamisen pysäytämiseen tulee käyttää siihen tarkoitettua suojaista eli kokovaljasta.

On välttämätöntä varmistaa ennen jo kaista käyttöä, että kaikki laitteeseen kuuluvia osia koskevat suositukset otetaan huomioon sellaisina kuin ne on esitetty tässä selosteessa, ja että ne noudattavat soveltuivia eurooppalaisia standardeja muiden standardien puuttuessa ja että turvatekijät eivät ole vaarannettu. Korostamme, että henkilösuojaain tulisi antaa kullekin henkilölle -milloin suinkin mandollista - yksistään omakohtaiseen käyttöön.

Tarkista, että hankittu henkilösuojaain on täysin yhteensopiva putoamissuojaajärjestelmään kuuluvista muista laitteista annettujen suositusten kanssa. Suojaa henkilösuojaain kaikkia vaaratekijöitä vastaan : lämpö-, sähkö tai mekaaniset iskut, happoroiskeet, teräväät särmat jne.

HUOMIO

Korkealla suoritettavat tehtävät ovat vaarallisia, ja niissä voi tapahtua vakavia, pahoja vammoja aiheuttavia onnettamuksia. Muistutamme, että onnettamuuden sattuessa olet itse vastuussa tuotteidemme käytöstä tai sen seurauksena itsellesi tai toiselle aiheutuneista vammoista. Tuotteidemme käyttö on varattu päteville, asianmukaisen koulutuksen saaneille henkilöille tai sellaisille, jotka toimivat pätevän esimiehen valvonnassa. Harjoittele henkilösuojaaimenlaitteiden käyttöä ja varmista, että olet täysin ymmärtänyt niiden toiminnan. Älä vaaranna itseäsi epäselvässä tapauksessa, vaan ota selvää asiasta. Korkealla suoritettavat työtehtävät vaativat ehdottomasti hyvän fysisen kunnon. Eräät lääketieteilijät syyt saattavat heikentää käyttäjän (lääkkeiden otto, sydän- verenkiertohäiriöt jne.) turvallisuutta valjaiden normaalikäytössä sekä hätätilanteissa. Pyydä arveluttavissa tapauksissa neuvoja lääkäriltä.

TOIMINTAPERIAATE

Kelautuvalla kelalla varustettu tarrain on kiinnitettävä sulkurenkaalla luo tettavaan ankkuripisteeseen. Vaijeri tai hihnan päässä oleva automaatinen sulkuurengas on kiinnitettävä valjaiden ankkurointipisteeseen (ks. EN 361:2002). Käyttäjän nostessaka tai laskeutuessa on vaijeri, hihna pidettävä jännitetynä laitteeseen kuuluvalla palautusjousella. Putouksen sattuessa sisäinen lukitusjärjestelmä pysäyttää vaijerin, hihnan rullauksen käynnistämällä kalibroidun jarrun,

jolla putous saadaan parhaiten pysättyksi parhaimmalla tavalla. Laite on säädetty tehtaalla. Säätää ei saa muuttaa millään tavalla, jotta sen ominaisuudet pysyisivät ennallaan.

SÄÄDÖSTEN MUUTOS TEKEE LAITTEEN VAARALLISEKSI.

TARKISTUS ENNEN KÄYTÖÖÄ

On aiheellista, ennen jokaista äytöä tarkastaa silmämäärisesti huolellisesti sen kunto samoin kuin kaikkien muidenkin käyttöön mandollisesti kuuluvien osien kunto (liittimet, hihnat jne.) Ennen tuotteen käyttämistä varmista tapaturman tai onnettomuuden sattuessa pelastaumissuunnitelma löytyy saadakseen käyttäjä pelastettua nopeasti ja turvallisesti. Jos on aihetta epällä laitteen turvallisutta tai jos sitä on käytetty putoamisen pysäytämiseen, on turvallisuuden kannalta oleellista, että henkilönsuojaistain poistetaan käytöstä ja että se lähetetään valmistajalle tai valtuutettuun korjaamoon tarkistettavaksi tai tuhottavaksi. Korjaamo joko lupaa tai kielää kirjallisesti henkilönsuojaimen uuden käytön tutkittuaan sen.

On ehdottomasti kiellettyä muuttaa itse tai korjata henkilönsuojaista, vain valmistaja tai valtuutettu korjaamo saa suorittaa nämä tehtävät. (Kuva 1.1) Milloin järjestelmä on toimitettu kokonaisvarusteena, on kiellettyä vaihtaa sen komponentteja.

Tarkista huolellisesti että:

- ✓ vajjeri tai hihna rullautuu normaalisti auki ja takaisin koko pituudeltaan,
- ✓ lukitusmekanismi toimii tempaisemalla vajjerista, hihnasta jolloin se lukittuu heti (Kuva 1.2),
- ✓ laite on kokonaisuudessaan hyvässä kunnossa ja että kaikki sulkevat ruuvit ja niitti ovat tallella ja sopivan kireällä,
- ✓ vajjerin tai hihnan päässä on tuppi tai että se on ommeltu *(1),
- ✓ laitteen mukana tulleet sulkurenkaat toimivat ja sulkeutuvat kunnolla,
- ✓ metalliosissa ei ole näkyvää syöpymistä,
- ✓ vajjerissa tai hihnassa ei koko pituudelta näy mitään kulumisen tai väsymisen merkkejä (repeä-

miä, purkautumia, syöpymiä, jne.) (Kuva 1.3)

HUOMAUTUKSIA

Kelautuvalla kelalla varustetut tarrain on suunniteltu siten, että ne toimivat ensisijaisesti pystyasennossa. Jotkut mallit saattavat silti toimia myös vaaka-asennossa (tämän voi vahvistaa valmistajalta tai hänen valtuutamalta edustajalta). Kuitenkin ennen asennusta kannattaa erityisesti tarkistaa, ettei ole heilandusvaaraa, ja suojaata vajjeri, hihna mandollisilta leikkaavilta ja raapivilta esineiltä. Mikäli kelautuvaan tarraimeen kuuluu putoamista osoittava ilmaisin, tarkista ennen jokaista käytöä, ettei se ole aktivoitunut. Tämä ilmaisin osoittaa, että laitteella on tapahtunut putoaminen tai että se on joutunut voimakkaaseen veteen. Tällöin se on lähetettävä tarkistettavaksi takaisin tehtaalle tai huollettavaksi valtuutettuun korjaamoonaan (Kuva 2).

KÄYTÖÖ

Kiinnitys :

- ✓ Kelautuva tarrain voidaan kiinnittää luotettavaan ankuripteeeseen rivasta, liittimestä, hihnasta tai silmukasta, jotka ovat standardien EN 362, EN 354, EN 795 mukaiset.
- ✓ Laitteen vajerin tai hihnan päässä oleva liitin on kiinnitettyvä ankkuointipisteeseen

HUOMIO, VAARA: ÄLÄ KIINNITÄ TUR-VAVAIJERIA, HIHNAAN MUIHIN KUIN TARKOITUKSEEN VARATTUIIHIN KIINNITYSPISTEISIIN, EI SIIS SUORAAN HINOIHIN, SÄÄTIMEEN EIKÄ VARUSTE-LAUKKUUN. PUTOAMISEN TAPAHTUESSA VALJAIDEN SELKÄLAATAN KIINNITYSPISTE "D" ON PARAS SIJOITUSKOHTA (KUVA 1.4)

Käyttörajoitukset (katso asiaa koskeva huomautus paitsi erikoistapauksessa) :

- ✓ Käyttölämpötila: -30°C - +60°C (Kuva 1.6) * On aina kiinnitettyvä käyttäjän yläpuolelle (Kuva 1.7)
- ✓ Heiluriliike 30° pienempi (Kuva 1.8)
- ✓ Ei voi pysäyttää uppoamista (pölyyn tai mutaan). (Kuva 1.9)

Käyttöön liittyvät varokeinot :

- ✓ Tarkista, että kiinnityspisteen korkeus suhteessa työtilaan on yhtensopiva putoamisvaro-laitteen suorituskyvyn kanssa ja että tyhjä tila, jota on riittävästi, on yhtensopiva laitteen ominai-suksien kanssa siltä varalta, että tapahtuu putoaminen.
- ✓ Tarkista käytön aikana, ettei vaijeri tai hihna kierry käsivarren tai säären ympäri.
- ✓ Kytke tarraimeen vain yksi henkilö, ei koskaan useampia. "Älä koskaan salpaa vaijerin, hihnan aukikelausta.
- ✓ Vaijerin tai hihnan on oltava aina jännitetty. Jos se on "löysä", pyydä valmistajaa tarkistamaan laite.
- ✓ Sivuttaissiirtymät eivät saa olla enemmän kuin kolmasosa etä-syystä maa / työtaso.
- ✓ Tee liikkeet normaalinopeudella. Klihdytykset, hypyt ja muut liikkeet aikaansaavat laitteen lukkiutumisen.

Tämä laite on tarkoitettu pystysuorassa käytettäväksi. Mikäli sisäänrullauslaite on suunniteltu erikoiskäyttöön (vaakasuoraan tai kallellaan), noudata liitteessä olevia erikoisohjeita.

VAPAA TILA

Varmista ennen tarraimen käyttöä, että käyttäjän jalkojen alla on vapaana vähimmäiskorkeus niin, ettei tapahdu törmäystä rakenteeseen tai maahan. Normaalissa käytökokoonpanossa 100 kg painolla (tarraimen päätä korkeammalla) vapaa tila on pysäytyskorkeus H + lisämatka, missä H on yhtä kuin lisäkorkeus A+ 1 m. A on ulostulovaijerin pituudesta L ja vaijerin muodostamasta kulmasta α riippuva (missä D, H, Aja L ilmais-taan metreinä ja α D astaina) (Kuva 3) (katso asiaa koskeva huomautus paitsi erikoistapauksessa).

ANKKUPOINTIPISTE

Jos mahdollista, on käytettävä ankkurointilaitetta (standardin EN 795 mukainen) tai kiinteää kiinnityslaitetta, eli tukevia kinnityksiä Tarkista kai-kissa tapauksissa, että ankkurcidi-piste (katso asiaa koskeva huomautus paitsi erikoistapauksessa) :

- ✓ kestää vähintään painon 12 kN

(14~1.10),

- ✓ on käyttäjän yläpuolella (Kuva 1.7).
- ✓ on kohtisuoraan työpisteen ylä-puolella (suuriⁱ kaltevuus $\pm 30^\circ$),
- ✓ soveltuu täydellisesti laitteen kihinitysväliseeseen
- ✓ että ei esiinny leikkaavia särmää

SULKURENGAS

Kiinnitysväline standardin EN 362 mukainen.

- ✓ "Tarkista sulkurengasta käytettäessä ankkuripisteessä, että kappaleen "ANKKUPOINTI-PISTEET" kehotuksia noudatetaan.

TARKISTA SULKURENGASTA KIINNITTÄESSÄSI, ETTÄ LUKITUS-JÄRJESTELMÄ ON TOIMIVA.

HUOMIO

Sulkurengas on turvallisuutesi kannalta oleellinen osa. Suosittelemme siitä syystä, että:

- ✓ Käyttäjälle annetaan, milloin mahdollista, henkilökohtainen sulkurengas käytettäväksi,
- ✓ Tarkista sulkurengas aina ennen jokaista käytökertaa varsinkin, ettei siinä ole vääritymää tai kulumisen merkkejä sekä että lukitusjärjestelmä toimii hyvin (Kuva 4),
- ✓ Työpäivän mittaan ei tule avata ja sulkea sulkurengasta moneen kertaan, jos siinä on käsin suljet-tava lukko.

LISÄKSI, JOS SULKURENGAS ON OLLUT KÄYTÖSSÄ PUTOAMISEN PYSÄTTÄEN, ON TURVALLISUUSSYISTÄ TÄRKEÄÄ PALAUTTAÄ SE TARKASTETTAVAKSI.

MÄÄRÄAIKAINEN KATSASTUS

Nämä ohjeet on säilytettävä laitteen mukana, ota selvää tunnustiedoista, Jotka sisältävät laitteen identifikaatiomerkinnät. Tämä säännöllisin välein suoritettava laitteen lujuutta koskeva tarkastus on välittämätön käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi (Katso kappaleesta « Tarkistus enne käyttöä »).

Laite on katsastettava ainakin kerran

vuodessa asiantuntevan henkilön (katso asiaa koskeva) ja katsastusraportti on päivitettyä liitteenä olevaan lomakkeeseen.

Tarkastuksen ajoitusta on tihennettävä säädöksiä vastaavaksi, milloin käyttö on intensiivistä tai se tapahtuu vaikeissa olosuhteissa. Laitteen tuotemerkinän luettavuus on tarkistettava.

YLLÄPITO JA SÄILYTYS

Laitteesi hyvä huolto ja asianmukainen säilytys varmistavat sillle pitemän käyttöiän ja ovat samalla takeena turvallisuudestasi. Suosittelemme kuitenkin seuraavaa:

- ✓ Puhdista säännöllisesti vaijeri tai hihna ja tarkista sen kunto (Ks. § Puhdistus alempaan) (Kuva 1.11). Katso erillisestä liitteestä hihnan kokoonpano.
- ✓ Säilytä hihna ripustettuna tuuletussa tilassa suoressa kosteudelta, loitolla tulesta ja kaikista muista lämpölähteistä ja ultraviolettisäteilyltä. (Kuva 1.13)
- ✓ Älä rasvaa laitetta (Kuva 1.12)
- ✓ Tarkista laitteen toiminta-ja salpautumislyky.
- ✓ Varmista, ettei kotelossa ole vieraita esineitä.
- ✓ Vältä syövyttävää ilmapiiriä, liian kuumaa tai kylmää ympäristöä.

PUHDISTUS

Tekstiilimateriaalia sisältävät osat:

- ✓ Puhdista miedolla saippuavedellä. Älä käytä missään tapauksessa happamia tai emäksisiä liuottimia. (Kuva 1.14) Metalliset vaijerit:
- ✓ Harjaa ne. Älä käytä liuottimia, vettä eikä puhdistusaineita.
- ✓ Rasvaa ne säännöllisesti kevyesti yleisrasvalla.

KÄYTÖIKÄ

Pääosin tekstiilirakenteisen henkilökohtaisen turvavarusteen (EPI) maksimikäyttöäksi arvioidaan valmistuspäivästä lukien 10 vuotta ; pääosin metallirakenteisen henkilökohtaisen turvavarusteen (EPI) maksimikäyttöikä on rajottamaton, se rajoittuu kuitenkin valmistuspäivästä lukien 10 vuoteen, jos varuste on ollut käytämättömänä (katso asiaa

koskeva huomautus paitsi erikoistapauksessa). Siitä huolimatta seuraavat tekijät saattavat vähentää tuotteen toimintakykyä ja käyttöikää: huono säilytys, huono käyttö, putoamisen pysäytys, mekaaninen vioittuminen, kemiallisten aineiden (kuten happojen ja emäksien) kanssa kosketuksiin joutuminen, voimakkaille kuumuuslääteelle > 60°C altistaminen.

Laitteen käyttöön pidetämiseksi annamme seuraavat neuvoit

- ✓ Älä löysää vaijeria, hihnaa sen ollessa kokonaan auki kelattuna, vaan auta se turvalaitteen sisään. (Kuva 1.15)
- ✓ Älä pidä vaijeria tai hihnaa turhaan esillä käytön ulkopuolella.
- ✓ Valvo, ettei laite joudu kovakouraisen käsittelyn tai iskujen kotheeksi.
- ✓ Älä altista turvalaitetta huonoille sääolosuhteille.
- ✓ Taita sisäävedettävä kaapeli, hihna.

KULJETUS

Tarkasta laitetta kuljettaessasi, että se on suoressa mahdolliselta kuumuuslääteeltä, kosteudelta, syövyttävältä ilmanalaita, ultraviolettisäteilyltä jne.

PAKKAUUS

Nämä valjaat myydään tiiviissä, piilaantumattomassa muovipakkauksessa, mukana käyttöohje.

TUOTEMERKINTÖJEN MERKITYS



BRUKSANVISNING

PERSONLIG VERNEUTSTYR SELVSPERRENDE FALLSIKRING

I OVERENSSTEMMELSE MED
NORM EN 360:2002

VIKTIGE BEMERKNINGER

Du har gått til anskaffelse av et personlig verneutstyr, og vi vil gjerne takke deg for den tillit du har vist oss. For at du skal kunne bli hundre prosent fornøyd med dette utstyret, ber vi deg om å overholde de nedenstående anvisninger **FØR APPARATET TAS I BRUK FØRSTE GANG** (Se også produktets spesifikke håndbok). Dersom de forholdsregler som gis i denne bruksanvisningen ikke blir fulgt, kan det ha alvorlige konsekvenser. Vi anbefaler at du regelmessig leser igjennom disse instruksjonene. Fabrikanten eller dennes representant fraskriver seg ethvert ansvar ved problemer som måtte oppstå dersom utstyret blir brukt, oppbevart eller vedlikeholdt på annen måte enn det som beskrives i denne bruksanvisningen.

DERSOM KJØPEREN IKKE ER DEN PERSON SOM SKAL BRUKE UTSTYRET, ER DET KJØPERENS PLIKT Å INFORMERE BRUKEREN OM DE NEVNTE INSTRUKSJONER.

Dersom produktet selges utenfor landet det opprinnelig er beregnet på, må forhandler, av hensyn til brukerens sikkerhet, skaffe følgende på språket i landet der utstyret brukes:

- ✓ Instruksjoner for vedlikehold
- ✓ Instruksjoner for regelmessige inspeksjoner
- ✓ Instruksjoner om reparasjoner
- ✓ Nødvendige tilleggsopplysninger spesifikke for utstyret

En kroppssele er det eneste utstyret for kroppsoppfangning som det er tillatt å bruke i et fallsikringssystem. Før utstyret tas i bruk skal man påse at alle forholdsregler som angår de forskjellige elementene i utstyret blir forsvarlig overholdt, i henhold til de instruksjoner som følger med dem, at disse elementene oppfyller gjeldende europeiske lovgivning eller andre

relevante normer og at elementenes sikkerhetsfunksjoner ikke virker forstyrrende på hverandre.

I den grad det lar seg gjøre, skal det personlige verneutstyret helst brukes av én og samme person.

Kontroller at det verneutstyret du har kjøpt er kompatibelt med de andre komponentene i den fallsikringsanordningen som brukes.

Under bruk skal man beskytte verneutstyret mot enhver risiko som kan fremkalles av forholdene på arbeidsplassen: varmesjokk, elektriske eller mekaniske støt, syresprut, skarpe kanter osv.

OBS

Arbeid i høyden er farlig og kan medføre ulykker og alvorlige skader. Vi minner om at du selv står ansvarlig for eventuelle ulykker, skader eller dødsfall på deg selv eller en annen person som måtte inntreffe under eller som følge av bruk av våre produkter. Bruk av våre produkter er forbeholdt kompetente personer som har fått den nødvendige opplæring, eller som arbeider under oppsyn av en erfaren, ansvarlig person. Tren deg på bruken av verneutstyret, og påse at du har forstått hvordan systemet fungerer. Dersom du skulle være i tvil, ta ingen sjanser, spør om råd! Det er nødvendig med en god fysisk kondisjon for å utføre arbeid i høyden. Visse medisinske kontraindikasjoner kan skade brukerens sikkerhet (inntak av medisiner, hjerte- og karproblemer osv.) ved normal bruk av Tangbeltet og i nødssituasjoner. Ta kontakt med legen ved tvil om dette.

FUNKSJONSPRINSIPP

Den selvsperrende fallsikringen skal festes ved hjelp av karabinkroken til et solid feste. Den automatiske karabinkroken i enden av kabelen eller stroppen festes til festepunktet i fangbeltet (jf. EN 361:2002). Mens brukeren

beveger seg oppover eller nedover, blir kabelen/stroppen holdt stram ved hjelp av returfjæren integrert i apparatet. Dersom brukeren skulle falle, vil et integrert blokkingssystem stoppe utrullingene av kabelen eller stroppen og stoppe fallet under optimale forhold. Dette apparatet har blitt justert i fabrikk. Man må under ingen omstendigheter endre denne justeringen, da det kan gå ut over apparatets ytelsjer.

ENDRING AV EN JUSTERING PÅ AP- PARATET KAN VÆRE MEGET FARLIG.

KONTROLL FØR BRUK

Hver gang fangbeltet skal tas i bruk, skal systemet først tas til nøyne etter syn for å forsikre seg at utstyret og eventuelle tilkoplede elementer (koplingsledd, line osv.) før arbeidet på høy høyde påbegynnes skal det planlegges evakuering av person som har falt og eventuelt blitt hengende i selen. Ved skade på utstyret, ta kontakt med fabrikanten eller dennes representant. Dersom du er i tvil om utstyret er i forsvarlig stand eller dersom det har blitt brukt til å stoppe et fall, må det ikke brukes. Av sikkerhetsgrunner skal det da sendes til fabrikanten eller en godkjent reparatør for reparasjon eller kassering. Etter undersøkelsen vil så verkstedet sende deg en skriftlig tillatelse dersom du kan bruke utstyret på nytt. Det er strengt forbudt for deg å utføre endringer eller reparasjoner på verneutstyret. Dette skal kun gjøres av fabrikanten eller en godkjent reparatør (Fig 1.1) Dersom du har et system som leveres med integrert utstyr, er det forbudt å skifte ut komponentene i systemet. Foreta nøyne kontroll av følgende punkter

- ✓ Kabelen eller stroppen skal kunne rulles inn og ut i hele sin lengde uten problemer.
- ✓ Blokkeringasanordningen skal fungere korrekt. Dette sjekkes ved å dra fort og hardt i kabelen/stroppen som da skal blokkeres øyeblikkelig. (Fig 1.2)
- ✓ Hele apparatet skal være i perfekt stand. Sjekk spesielt at alle skruer og nagler er på plass og forsvarlig festet.
- ✓ Enden av kabelen eller stroppen skal være forsvarlig sydd eller utstyrt med en muffle.

- ✓ Karabinkrokene som leveres med apparatet skal fungere og låse seg uten problemer.
- ✓ Det skal ikke finnes tegn til rust på metallelementene.
- ✓ Det skal ikke finnes noen tegn til slitasje på kabelen eller stroppen (rifter, frynser, brudd, mat, el. lign...) (Fig 1.3)

BEMERKNINGER:

Selvsperrende fallsikringer er hovedsakelig beregnet på å skulle brukes i loddrett posisjon. Visse modeller kan allikevel brukes til vannrett sikring (ta kontakt med fabrikanten eller dennes representant for nærmere bekrefteelse). Før installering av fallsikringen skal man sjekke at det ikke forekommer risiko for pendelbevegelse og at kabelen/stroppen er forsvarlig beskyttet mot enhver spiss gjenstand eller slipende materiale. Fallsikringer som er utstyrt med en fallvarsler, skal man før utstyret tas i bruk kontrollere at varsleren ikke har vært aktivert. Dersom denne har vært aktivert, betyr det at fallsikringen har vært brukt i et fall eller at den har vært utsatt for stor strekkspenning. I det tilfellet skal utstyres endes tilbake til fabrikanten eller til reparasjons-senteret for kontroll. (Fig 2)

BRUK

Tilkopling :

- ✓ Den selvsperrende fallsikringen kan festes til et solid festepunkt ved hjelp av håndtaket eller ved hjelp av et koplingsledd, en line eller et tau som svarer til normene EN 362, EN 354, EN 795.
- ✓ Koplingsleddet i enden av apparatets kabel eller stropp skal koples til fangbeltets festepunkt.

**ARE: FALLSIKRINGENS
KABELSTROPP SKAL IKKE FESTES
TIL PUNKTER PÅ FANGBELTET
SOM IKKE ER TIL-TENKT SOM
FESTEPUNKTER. KABELEN/
STROPPEN SKAL IKKE FESTES
DIREKTE PÅ STROPPENE, PÅ
REGULERINGSELEMENTENE
ELLER PÅ TILBEHØRFESTENE.
FESTEPUNKTET I RYGGEN ER DET
PUNKT SOM GIR BEST STILLING
VED FALL (FIG1.4)**

Bruksbegrensning (unntatt særegne tilfeller: se spesifikk veiledning) :

- ✓ Brukstemperatur: fra -30°C til +60°C (Fig 1.6)
- ✓ Skal alltid plasseres over brukeren (Fig 1.7)
- ✓ Begrens svingende bevegelser (under 30°) (Fig 1.8)
- ✓ Fallsikringen kan ikke stoppe nedsynking (pulverformet eller gjørmete produkter) (Fig 1.9)

Forholdsregler under bruk:

- ✓ Påse at høyden for festepunktet i forhold til arbeidsplanen er kompatibelt med fallsikringens kapasitet, og at det er tilstrekkelig klaring i forhold til apparatets spesifikasjoner ved fall.
- ✓ Under bruk skal man hele tiden påse at kabelen eller stroppen ikke tvinner seg rundt armer eller ben.
- ✓ Fallsikringen må aldri brukes til mer enn én person av gangen.
- ✓ Påse at man ikke blokkerer kabelens eller stroppens bevegelse.
- ✓ Kabelen eller stroppen skal alltid være stram. Dersom det foreligger "slakk", få apparatet sjekket av fabrikant.
- ✓ Forflytning sidelangs må ikke overskride en tredjedel av avstanden bakke/arbeidsplan.
- ✓ All forflytning bør skje i normal gangfart. Akselerering, hopp eller annet vil utløse apparatets blokkeringssystem.

Dette apparatet er spesielt tiltenkt for loddrett bruk. Dersom rullesystemet er laget for spesiell bruk (vannrett eller på skrå), vennligst overhold rådene i den spesielle bruksanvisningen som følger med.

FRI HØYDE

Før du tar i bruk et rullesystem, kontroller at det er minimal fri høyde under brukerens føtter, dette for å unngå kollisjon med bygningsstrukturen eller bakken. Med en vekt på 100 kg og med normal brukskonfigurasjon (rullesystem over hodet), er den frie høyden D lik stanseavstanden H pluss en tilleggsavstand A + 1m. A varierer etter lengden på den utrullede kabelen L og vinkelen α som dannes av kabelen (eller D, H, A og L i m. o α

i °) (Fig 3) (unntatt særegne tilfeller: se spesifikk veiledning).

FESTEPUNKT

Skal hvis mulig brukes sammen med forankringsanordninger (som samsvarer med standarden EN 795) eller forankringer. Elementer permanent festet til en struktur (vegg, stolpe o.l.). Sjekk under alle omstendigheter at festepunktet (unntatt særegne tilfeller: se spesifikk veiledning) :

- ✓ har en motstandsevne på over 12KNm (Fig 1.10),
- ✓ befinner seg over brukeren (Fig 1.7),
- ✓ er i loddrett akse i forhold til arbeidsplanet (maks. vinkel $\pm 30^\circ$),
- ✓ tilpasser seg perfekt til utstyrets festeanordning
- ✓ ikke har skarp kant.

KARABINKROK

Koplingsledd i samsvar med normen EN 362.

- ✓ Når karabinkroken brukes til å feste brukeren til et festepunkt, må du sjekke at alle anbefalingerne i avsnittet "FESTEPUNKT" er overholdt.

KONTROLLER AT LÅSESYSTEMET ER RIKTIG INSTALLERT NÅR DU KOPLER TIL KARABINKROKEN.

OBS :

Karabinkroken er et viktig element for din sikkerhet. Følgende anbefalinger gjelder:

- ✓ Gi koplingsleddet til én bestemt person så langt det er mulig,
- ✓ Sjekk karabinkroken før hver gangs bruk: den skal ikke være deformert eller ha slitasjemerker, og låsesystemet skal fungere riktig (Fig 4),
- ✓ Hvis kroken har manuell låsing: unngå å feste og ta den opp igjen flere ganger i løpet av arbeidsdagen.

HVIS KARABINKROKEN ER BLITT BRUKT FOR Å STANSE ET FALL, ER DET AV SIKKERHETSHENSYN ABSOLUTT NØDVENDIG Å RETURNERE DEN FOR KONTROLL.

REGELMESSIG UNDERSØKELSE

Disse instruksjonene skal oppbevares sammen med utstyret. Fyll ut kontrollkortet, og skriv av opplysningene på etiketten. Denne regelmessige undersøkelsen, som sjekker at utstyret er effektivt og motstandsdyktig, er uunnværlig for brukerens sikkerhet (Se avsnittet: "Kontroll før bruk").

Dette verneutstyret skal kontrolleres en kvalifisert person (se spesifik veiledning) eller godkjent servicesenter minst én gang i året; verifisering skal registreres på kortet festet.

Ved utført kontroll skal vedlagte kontrollkort fylles ut. Undersøkelsene skal foretas hyppigere på grunn av lovgivning, ved intensiv bruk eller i vanskelige omgivelser. Produktetikettenes lesbarhet bør sjekkes.

VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

Et godt vedlikehold og riktig oppbevaring av utstyret garanterer fangbelts levetid og brukerens sikkerhet. Selvsperrende fallsikringer krever ikke noe spesielt vedlikehold. Det anbefales allikevel å overholde følgende regler:

- ✓ Rengjør kabelen og karabinkroken regelmessig og sjekk samtidig at utstyret er i god stand (jf § Ren-gjøring under) (Fig 1.11). Se den spesielle bruksanvisningen som følger med for å bli kjent med sammensetningen av linjen.
- ✓ Oppbevar linen på et godt ventilert sted, på god avstand fra direkte flammer eller annen varmekilde.
- ✓ Foreta ikke smøring av apparatet (Fig 1.12)
- ✓ Kontroller at apparatet fungerer og blokkerer som det skal.
- ✓ Påse at det ikke kommer fremmedlegemer under dekselet.
- ✓ Fallsikringen skal oppbevares hengende i et godt ventilert og tørt lokale der det ikke utsettes for UVstråler (Fig 1.13)
- ✓ Unngå rustfremkallende, overoppvarmet eller nedkjølet luft.

RENGJØRING

Komponenter i tekstil:

- ✓ Rengjør dem med vann og mild såpe. Du må under ingen omsten-

digheter bruke løsemidler som består av syrer eller baser (Fig 1.14) Metallkabler :

- ✓ Disse skal børstes. Bruk ikke løsemidler, vann eller rensemidler.
- ✓ Smør kablene regelmessig med universalmøring.

LEVETID

Man beregner den maksimale holdbarhetstid til PVU med tekstilmateriale som hovedkomponent til 10 år fra produksjonsdatoen ; man beregner den maksimale holdbarhetstid til PVU med metall som hovedkomponent til å være ubegrenset, men denne holdbarhetstiden begrenses til 10 års maksimal holdbarhetstid fra produksjonsdatoen når det gjelder produkter som ikke kan åpnes (Unntatt særegne tilfeller: se spesifikke veiledning). Men følgende faktorer kan redusere produktets yteevne og levetid: oppbevaring under dårlige forhold, feilaktig bruk, bruk for å stoppe et fall, mekanisk deformasjon, kontakt med kjemiske produkter (syre eller base) og utsettelse for temperaturer over 60 °C.

For at apparatet skal kunne fungere så lenge som mulig, bør du overholde følgende instruksjoner:

- ✓ ikke ukontrollert slippe kabelen/stroppen når denne er fullstendig rullet ut, men ledsage dens innrulling i fallsikringsblokken. Fig 1.15)
- ✓ rulle inn kabelen når fallsikringen ikke er i bruk.
- ✓ utsette apparatet for støt eller kraftig behandling.
- ✓ ikke la fallsikringe
- ✓ brett sammen den sammentrekkbare kabelen/stroppen.

TRANSPORT

Ved transport, påse at verneutstyret ikke er utsatt for sterkt varme, fuktighet, rustfrembringende luft, ultrafiolette stråler, el. lign.

EMBALLASJE

Fangbeltet leveres i en tett plastemballasje av stoff som ikke kan råtnet sammen med bruksanvisningen.

MERKINGENS BETYDNING



BRUKSANVISNING

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING SJÄLVÅTERSTÄLLANDE FALLSKYDD ÖVERENSSTÄMMER MED NORMEN EN 360:2002

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR

Ni har just anskaffat en individuell skyddsutrustning och vi tackar för det förtroende ni visat oss. För att denna produkt skall ge er full tillfredsställelse, ber vi er att, **FÖRE VARJE ANVÄNDNING** gå igenom instruktionerna i denna bruksanvisning (var god och se även produktspecifik bruksanvisning). Om föreskrifterna i denna anvisning inte följs, kan följderna bli mycket allvarliga. Vi tillråder därför en återkommande genomläsning av dessa instruktioner. Dessutom frånsäger sig tillverkaren och dennes representant allt ansvar för användning, lagring eller underhåll, som utförs på ett sätt som inte motsvarar föreskrifterna i denna anvisning.

OM FÖRVÄRVAREN INTE ÄR DEN PERSON SOM SKALL ANVÄNTA UTRUSTNINGEN, MÅSTE DENNE SE TILL ATT DESSA INSTRUKTIONER ÖVERLÄMNAS TILL ANVÄNDAREN.

Om produkten säljs vidare utanför destinationslandet, skall återförsäljaren, för användarens säkerhet, på användarlandets språk, tillhandahålla:

- ✓ anvisningar för underhållet
- ✓ anvisningar för återkommande kontroller
- ✓ reparationsanvisningar
- ✓ kompletterande information, specifik för utrustningen

En helsele är den enda kroppsgrepningsanordning som får användas i ett fallskyddssystem.

Innan denna utrustning tas i bruk måste man säkerställa att rekommendationerna för varje komponent som ingår i denna produkt enligt definition i sådana komponenters notiser, respekteras, att de uppfyller tillämpliga europeiska normer eller, i brist därpå, varje annan tillämplig norm och att deras säkerhetsfunktioner inte hindrar

varandra.

Det är mycket önskvärt att, när så är möjligt, tilldela denna utrustning till en enda person.

Kontrollera att den produkt ni just anskaffat är förenlig med rekommendationerna för övriga beståndsdelar i systemet.

Under användning skall skyddsanordningen skyddas mot varje risk knuten till arbetsmiljön: termiska chocker, elektriska eller mekaniska stötar, syrastänk, vassa kanter etc...

VARNING

Arbete på hög höjd är farligt och kan vålla olyckor och allvarliga skador. Vi påminner därför om att du personligen är ansvarig om en olycka skulle inträffa, med skada eller dödsfall antingen för dig själv eller tredje man vid användning av våra produkter. Produkterna bör användas av kompetenta personer, som fått en lämplig utbildning eller under ansvar av en kompetent överordnad. Försäkra dig om att du blivit tillräckligt tränad för användning av personlig skyddsutrustning och var noga med att du verkligen förstår hur den fungerar. Om det råder några tvivel, ta inga risker utan sök hjälp. Kom ihåg att god fysisk kondition är obligatorisk för att kunna utföra arbeten på hög höjd. Vissa medicinska kontraindikationer kan förekomma som gäller säkerheten (användning av läkemedel, kardiovaskulära problem...) vid normal användning av en personlig skyddsutrustning och i nädfall. Om du är osäker är det skäl att be din läkare om råd.

FUNKTIONSPRINCIP

Det självåterställande fallskyddets karbinhake ska hängas upp vid en tillförlitlig förankringspunkt. Den automatiska karbinhaken, placerad vid linans eller stroppens ände ska fästas vid fallskyddsselens förankring (jfr. EN 361:2002). Vid användarens upphoch/

eller nedstigning, ska linan, remmen hållas spänd av den självåterställande fjäder som finns inbyggd i apparaten. Vid fall, stoppar den interna spärranordningen linans, remmen upprullning genom att aktivera en kalibrerad broms som ger möjlighet att hejda fallet under bästa möjliga förutsättningar. Då apparaten är fabriksinställd får dess inställning absolut inte ändras för att inte försämra dess prestandaförmåga.

APPARATEN BLIR FARLIG ATT ANVÄNDA OM NÅGON INSTÄLLNING ÄNDRAS.

KONTROLL

Före varje användning, skall skyddsanordningen undersökas noggrant för att säkerställa att den är riktig. Detta gäller även för all annan utrustning som kan vara ansluten till den (kopplingsanordning, kopplingslina...) innan arbetet på hög höjd påbörjas skall det planeras för en evakuering av person som fallit och eventuellt blivit hängade i selen. I händelse av skada av er produkt, rådfråga tillverkaren eller dennes representant. Om du känner något tvivel om produktens säkerhet eller om produkten har trätt i funktion för att hejda ett fall, är det för din säkerhet viktigt att den inte används längre. Den skall då sändas tillbaka till tillverkaren eller till ett kompetent reparationscenter för kontroll eller förstöring. Efter avslutad kontroll kommer centret att utfärda eller neka att utfärda tillstånd att återanvända den personliga skyddsutrustningen. Det är strängt förbjudet att själv ändra på eller reparera en skyddsutrustning; endast tillverkaren eller ett reparationscenter får utföra sådana åtgärder. (Fig 1.1) Ifall systemet levereras med inbyggd utrustning är det förbjudet att byta ut någon komponent som ingår i detta system.

Kontrollera följande punkter noggrant

- ✓ Att linan eller bandet löper ut från blocket fritt.
- ✓ Att broms funktionen fungerar genom att snabbt dra i linan, remmen. Bromsen skall aktiveras genast (Fig 1.2)
- ✓ Att produkten är i bra kondition och att skruvar och den fastsatta plattan är fixerad.

- ✓ Att linan och bandet är ordenligt sammansatt och sydd.
- ✓ Att kroken som finns på säkerhetsblocket fungerar och stängs ordentligt
- ✓ Att det inte finns spår av rost på metall delarna.
- ✓ Att linan eller bandet inte visar något slitage (sönderslit, utnötning, brott, rost etc..) (Fig 1.3)

KOMMENTARER:

Fallskyddsanordningarna med automatisk återgång är konstruerade huvudsakligen för att fungera i lodrät ställning. Vissa modeller kan dock fungera i vågrätt läge (för bekräftelse, var god och kontakta tillverkaren eller hans ombud). Före montering, rekommenderar vi dock varmt att kontrollera att det inte förekommer någon pendelrisk samt att skydda linan, remmen mot alla vassa föremål och mot slipämnen. Indragbara säkerhetsblock har en fall indikator inmonterad. Kontrollera före varje användning att denna fall indikator inte har aktiverats. Aktivering av fallindikatoren innebär att säkerhetsblocket varit utsatt för ett fall eller en signifikant dragnings kraft. I detta fall, måste säkerhetsblocket returneras till tillverkaren eller till ett certifierat service center för kontroll. (Fig 2)

ANVÄNDNING

Uppkoppling :

- ✓ Det självåterställande fallskyddet ska kopplas upp till en tillförlitlig förankrings-punkt med hjälp av dess handtag eller ett kopplingsdon, en lina, en stropp enligt normerna EN 362, EN 354, EN 795.
- ✓ Kopplingsdonet, placerat vid apparatlinans eller stropvens ända ska kopplas upp till selens fallskyddsförankringspunkt.

VARNING FARA ANSLUT ALDRIG LINAN, REMMEN PÅ SÄKERHETSBLOCKET TILL ANDRA PUNKTER ÄN DE TILLTÄNKTA I SYSTEMET. KOPPLA ALDRIG UPP LINAN, REMMEN DIREKT PIK SELEN; STROPP, JUSTERINGSELEMENT ELLER PIK TILLBEHÖRSHÄLLARE. DET ÄR SELENS UPPHÄNGNINGSPUNKT

NKT PÅ RYGGEN SOM GER BÄSTA LÄGESPLACERING VID FALL (FIG 1.4)

Gränser för användning (utom i särskilda fall: se motsvarande bruksanvisning) :

- ✓ Temperatur för användning: från —30° C till +60° C (Fig 1.6)
- ✓ Måste alltid placeras ovanför användaren (Fig 1.7)
- ✓ Gräns för pendlingsrörelse upp till 30° (Fig 1.8)
- ✓ En nedsjunkning får inte stoppas (gäller gyttjiga eller pulveraktiga produkter) (Fig 1.9)

Att beakta :

- ✓ Kontrollera att förankringspunktens höjd ovanför arbetsområdet är förenligt med säkerhetsblockets kapacitet och att tillräcklig höjd finnes, som är förenlig med säkerhetsblockets karaktäristik vid ett eventuellt fall.
- ✓ Kontrollera att under användning, linan eller bandet inte snos runt en arm eller ett ben.
- ✓ Anslut aldrig mer än en person till säkerhetsblocket.
- ✓ Blockera aldrig utgången för linan, remmen på säkerhetsblocket.
- ✓ Linan eller struppen ska alltid hållas spänd. År den slak, så ska apparaten kontrolleras av tillverkaren.
- ✓ En förflyttning sidledes får inte överstiga en tredjedel av avståndet mellan marken/arbetsytan.
- ✓ Förflyttningarna ska ske med normal förflyttningshastighet. Hastighetsökningar, hopp och andra häftiga rörelser löser ut apparatens blockeringsystem.

Denna apparat är konstruerad för lodrät användning. Ifall spännrullen är konstruerat för särskild användning (i vågrät eller lutande ställning), var god och följ anvisningarna i medföljande särskild bruksanvisning.

FRI HÖJD

Innan du använder en spännrulle, kontrollera att det finns en nödvändig fri minimihöjd under användarens fötter för att undvika all kollision med byggnaden eller marken. Med en vikt på 100 kg i normal användningskonfiguration (spännrulle ovanför huvu-

det), motsvarar fri höjd D bromssträckan H + en extra sträcka A + 1m. A är beroende av längden på utdragen lina L och vinkel α som bildas av linan (där D, H, A och L anges i meter och α i °) (Fig 3) (utom i särskilda fall: se motsvarande bruksanvisning).

FÖRANKRINGSPUNKT

Ska om möjligt användas med förankringsanordning (som uppfyller standarden EN 795) eller byggnadsförankring. delar varaktigt fästa i en stomme (vägg, stolpe...). Kontrollera konsekvent att förankringspunkten:

- ✓ Har en minimimotståndskraft på 12kN (Fig 1.10),
- ✓ Är belägen över operatören (Fig 1.7), ✓ Befinner sig i arbetsplanets vertikalaxel: (max vinkel $\pm 30^\circ$),
- ✓ Passar fullständigt med utrustningen fästanordning,
- ✓ Inte uppvisar någon vass kant.

FJÄDERHAKE

Kopplingsanordning enligt normen EN 362. ✓ När fjäderhaken används för uppkoppling till en förankringspunkt, kontrollera att rekommendationerna i avsnitt "FÖRANKRINGSPUNKT" följs.

VID ANSLUTNINGEN AV FJÄDERHAKEN, KONTROLLERA ATT LÄSSYSTEMET SITTER ORDENTLIGT PÅ PLATS.

OBSERVERA :

Fjäderhaken är eniktig komponent för din säkerhet. Vi rekommenderar därför att:

- ✓ Kopplingsanordningen bara tilldelas en enda person när så är möjligt,
- ✓ Det kontrolleras före varje användning för att i synnerhet säkerställa att det inte har deformerats, inte uppvisar några slitagetcken och att låssystemet fungerar bra (Fig 4),
- ✓ Det inte fästs och tas bort flera gånger under en arbetsdag, om det har en manuell låsning.

OM FJÄDERHAKEN HAR ANVÄNTS FÖR ATT STOPPA ETT FALL, ÄR DET OCKSÅ VIKTIGT ATT, AV

SÄKERHETSSKÄL, RETURNERA DEN FÖR KONTROLL.

ÅTERKOMMANDE KONTROLL

Dessa anvisningar skall förvaras med produkten; fyll i identifikationskortet genom att överföra märkningsinformationen. Denna återkommande kontroll av utrustningens effektivitet och hållbarhet är nödvändig för att garantera användarens säkerhet (var god och se avsnittet "kontroll före användningen).

Denna utrustning skall undersökas, minst en gång om året en kvalificerad person (se motsvarande bruksanvisning) Kontrolldelen ska registreras på bifogat kontrollblad.

Dessa kontroller skall utföras oftare, enligt gällande bestämmelser, om utrustningen används i omfattande utsträckning eller i svåra miljöförhållanden. Läsbarhet för produktens märkningar skall kontrolleras.

UNDERHÅLL OCH LAGRING

Ett bra underhåll liksom en lämplig lagring av skyddsanordningen säkerställer en längre livslängd och en högre säkerhet för användaren. Indragbara säkerhetsblock behöver inget speciellt underhåll.

Däremot, är det rådligt att :

- ✓ tvätta regelbundet linan eller ströppen och kontrollera dess skick (jfr § Rengöring här nedan) (Fig 1.11). För att ta reda på linan sammansättning, var god och se särskild bruksanvisning i bilagan.
- ✓ Förvara linan på ett ställe med god luftväxling och på avstånd från all direkt eld eller all annan värmekälla.
- ✓ olja inte produkten (Fig 1.12).
- ✓ kontrollera funktionen av säkerhetsblocket och dess broms.
- ✓ Försäkra dig om att ingen främmande kropp finns inuti skyddskåpan.
- ✓ förvara säkerhetsblocket upphängt på ett ställe med god luftväxling, utan fukt, skyddad för UV-strålning (Fig 1.13).
- ✓ Undvik all frätande, overhettad eller nedkyld miljö.

RENGÖRING

Beträffande komponenter i textilmateri-

terial,

- ✓ Rengör dem med tvål blandat vatten. Det är absolut förbjudet att använda sura eller basiska lösningsmedel (Fig 1.14) Beträffande metallinor,
- ✓ Borsta dem. Använd inga lösningsmedel, inget vatten och inga rengöringsmedel.
- ✓ Smörj in dem lätt med jämma mellanrum med universalfett.

LIVSLÄNGD

Man uppskattar att maximal livslängd på en personlig skyddsutrustning med övervägande textil, uppgår till 10 år, från tillverkningsdatum räknat ; man uppskattar att maximal livslängd på en personlig skyddsutrustning med övervägande metall är obegränsad, man drar dock ner den maximala livslängden till 10 år, från tillverkningsdatum räknat, ifall dessa produkter förblir liggande oanvänta (utom i särskilda fall: se motsvarande bruksanvisning). Följande faktorer kan dock minska produktens prestanda och dess livslängd : felaktig lagring, felaktig användning, stopp av ett fall, mekanisk deformation, kontakt med kemiska produkter (syror och baser), utsättande för kraftiga värmekällor > 60°C.

För att förbättra livstiden på produkten, är det rådligt att inte:

- ✓ släppa linan, remmen helt och hållet när den är utdragen, utan att följsamt hålla den med tillbaka i säkerhetsblocket (Fig 1.15).
- ✓ lämna linan eller bandet utanför blocket när det inte används.
- ✓ utsätta produkten för manipulering eller för olika former av chocer. ✓ utsätta säkerhetsblocket för dåligt väder.
- ✓ vika ihop kabeln det självåterställande blocket.

TRANSPORT

Kontrollera vid transport att skyddsanordningen är skyddad från värmekällor, fukt, korrosiv atmosfär, ultraviolettsstrålning, etc...

FÖRPACKNING

Denna sele säljs i en tät plastförpackning av onedbrytbart material, med sin bruksanvisning.

MÄRKNINGENS BETYDELSE

ISTRUZIONI PER L'USO

**DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE
INDIVIDUALE**
**DISPOSITIVI ANTICADUTA
DI TIPO RETRATTILE**
**CONFORME ALLA NORMATIVA
EN 360: 2002**

NOTE IMPORTANTI

Vi ringraziamo per l'acquisto dei nostri dispositivi per la protezione individuale (DPI). Per poter soddisfare tutte le vostre esigenze in merito a questi prodotti, **PRIMA DI OGNI UTILIZZO** è opportuno leggere le istruzioni contenute nel presente manuale (Fare riferimento anche al manuale specifico del prodotto). Il mancato rispetto delle informazioni contenute nel presente manuale potrebbe comportare gravi conseguenze. Vi raccomandiamo di rileggere periodicamente le istruzioni riportate. Inoltre il produttore o il suo mandatario declina ogni responsabilità per qualsiasi uso, metodo di stocaggio o metodo di manutenzione intrapreso in modo diverso da quanto indicato nel presente manuale.

**SE L'ACQUIRENTE NON È L'
UTILIZZATORE FINALE, DOVRÀ
CONSEGNARE IL PRESENTE
MANUALE ALLA PERSONA
INTERESSATA.**

Nel caso in cui il prodotto venga rivenduto in un paese diverso dal primo paese di destinazione, il rivenditore dovrà fornire la documentazione elencata di seguito nella lingua locale, al fine di garantire la sicurezza dell'utilizzatore:

- ✓ le istruzioni per la manutenzione
- ✓ le istruzioni per i controlli periodici
- ✓ le istruzioni relative alle riparazioni
- ✓ le informazioni aggiuntive specifiche dell'attrezzatura

L'unico dispositivo anticaduta consentito in un sistema d'arresto delle cadute è un'imbracatura anticaduta.

Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che vengano rispettate le raccomandazioni relative a ogni elemento associato al prodotto, come definito nei rispettivi manuali. Assicurarsi, inoltre, che siano rispettate le normative europee

applicabili o, in mancanza di queste, che sia rispettata qualsiasi altra normativa appropriata e che le rispettive funzioni di protezione non interfieriscano fra loro. Laddove possibile, si consiglia vivamente di assegnare il dispositivo per la protezione individuale ad un unico utilizzatore.

Verificare che il prodotto acquistato sia compatibile con le istruzioni e le raccomandazioni degli altri componenti del sistema.

Durante l'uso è necessario proteggere il dispositivo per la protezione individuale da tutti i rischi connessi all'ambiente di lavoro, come shock termici, elettrici, meccanici, contatto con acidi, spigoli taglienti, ecc.

ATTENZIONE

Le attività in altezza sono pericolose e possono comportare seri incidenti e ferite. Vi ricordiamo che siete personalmente responsabili nel caso di incidente, ferita o fatalità sia verso voi stessi che verso terzi, durante o in seguito all'uso di uno dei nostri prodotti. L'utilizzazione dei nostri prodotti è riservata a persone competenti che hanno seguito un addestramento adeguato o sotto la responsabilità di un superiore competente. Assicuratevi di essere stati adeguatamente addestrati all'uso di questo dispositivo e che abbiate completamente capito come funziona. Per qualsiasi dubbio, non correte alcun rischio, chiedete consiglio. È requisito indispensabile una buona condizione fisica per intraprendere un lavoro in altezza. Alcune controindicazioni mediche possono nuocere alla sicurezza dell'utilizzatore (somministrazione di medicinali, problemi cardiovascolari...) durante l'impiego normale del DPI e in caso di urgenza. In caso di dubbio consultare il proprio medico.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il sistema anticaduta retrattile deve

essere agganciato ad un ancoraggio affidabile utilizzando il suo moschettone. Il moschettone automatico situato alla fine del cavo o della cinghia va agganciato al punto d'ancoraggio dell'imbracatura antcaduta (cfr. EN 361:2002). Durante la salita e/o la discesa dell'utilizzatore, il cavo, la cinghia verrà mantenuto in tensione dalla molla di ritorno integrata nell'apparecchio. In caso di caduta, il sistema interno di bloccaggio arresterà lo srotolamento del cavo, cinghia azionando un freno calibrato che consentirà l'arresto della caduta in condizioni ottimali. Poiché l'apparecchio viene regolato in fabbrica, non bisogna in nessun caso modificare la sua regolazione, per non alterarne le prestazioni.

LA MODIFICA DI UNA REGOLAZIONE RENDEREBBE L'APPARECCHIO PERICOLOSO.

OPERAZIONI DI VERIFICA

Prima d'ogni utilizzo, è consigliabile effettuare un'approfondita ispezione visiva al fine di accertare l'integrità del DPI e di qualsiasi altra attrezzatura ad esso associata (connettore, cinghia, ecc.) e di prendere i necessari provvedimenti per l'attuazione di un eventuale salvataggio in piena sicurezza. In caso di danneggiamento del prodotto, consultare il produttore o il suo mandatario. In caso di dubbi circa lo stato di sicurezza di un prodotto o se il prodotto è stato utilizzato per fermare una caduta, è essenziale che non venga più utilizzato e che sia inviato al produttore o a un centro di riparazione qualificato per essere controllato o distrutto. Dopo il controllo, il centro rilascerà o meno un'autorizzazione scritta per riutilizzare il DPI. È severamente proibito modificare o riparare di propria iniziativa un DPI. Solamente il costruttore o un centro di riparazione autorizzato è abilitato a effettuare tali riparazioni (Fig. 1.1). In presenza di un sistema fornito con un equipaggiamento integrato, è vietato sostituire qualsiasi componente di questo sistema.

Controllate attentamente i seguenti aspetti:

- ✓ Che il cavo o la cinghia si avvolga e riavvolga perfettamente.
- ✓ Che il sistema frenante, dando un energico scossone al cavo, alla

cinghia, funzioni e che ilavo si blocchi immediatamente. (Fig. 1.2)

- ✓ Che il dispositivo sia in buone condizioni e che le viti ed i rivetti di chiusura siano presenti e fissate opportunamente.
- ✓ Che l'estremità del cavo o la cinghia sia opportunamente avvitata o cucita.
- ✓ Che i moschettoni dati con il dispositivo funzionino e chiudano correttamente.
- ✓ Che non ci sia traccia di corrosione delle parti metalliche.
- ✓ Che il cavo o la cinghia non mostrino nessun segno di usura (strappo, onsunzione, lacerazioni, corrosioni etc...). (Fig. 1.3)

COMMENTI :

I dispositivi antcadute a richiamo automatico sono principalmente concepiti in posizione verticale. Alcuni modelli sono però anche in grado di funzionare in posizione orizzontale (per conferma, contattare il produttore o il suo mandatario). Tuttavia, prima dell'installazione, si raccomanda fortemente di verificare l'assenza di rischio pendolare e di proteggere il cavo, la cinghia contro ogni oggetto tagliente e materia abrasiva. Per i dispositivi antcaduta retrattili muniti di indicatore di caduta, controllare prima dell'uso che tale indicatore non sia attivato. La sua attivazione indica che il dispositivo ha subito una significativa forza di trazione o una caduta. In questo caso, il dispositivo deve essere restituito al produttore o al centro riparazioni autorizzato per i controlli (Fig. 2).

UTILIZZO

Connessione :

- ✓ Il sistema antcaduta retrattile può essere connesso ad un punto d'ancoraggio affidabile utilizzando la sua maniglia oppure un connettore, una corda, una braca conforme alle norme EN 362, EN 354, EN 795.
- ✓ Il connettore situato all'estremità del cavo o della cinghia dell'apparecchio deve essere connesso al punto d'ancoraggio antcaduta dell'imbracatura.

**ATTENZIONE NON ATTACCARE
IL CAVO, LA CINGHIA DEL
DISPOSITIVO ANTICADUTA
RETRATTILE AD ALTRI PUNTI
CHE NON SIANO QUELLI INTESI
PER QUESTO SISTEMA. NON
ATTACCARLO DIRETTAMENTE
ALLA CINGHIA O AGLI ELEMENTI
DI REGOLAZIONE O AGLI
ANELLI PORTAUTENSILI. IL
PUNTO DI AGGANCIO DORSALE
DELL'IMBRACATURA E' QUELLO
CHE PERMETTE, IN CASO
DI CADUTA, LA MIGLIORE
POSIZIONE. (FIG1.4)**

Limiti di utilizzo (salvo casi particolari: vedere istruzioni specifiche)

- ✓ Resistenza alla rottura del cavo: minimo 12 kN
- ✓ Temperatura di utilizzo: da - 30°C a + 60°C (Fig1.6)
- ✓ Deve essere sempre posizionato sopra l'utilizzatore (Fig1.7)
- ✓ Limite del movimento a pendolo inferiore a 30° (Fig1.8)
- ✓ Non puo' fermare uno sprofondamento (materiale friabile o fangoso) (Fig 1.9).

Precauzione d'uso :

- ✓ Controllate che l'altezza del punto d'ancoraggio sopra lo spazio di lavoro sia compatibile con la capacita' dei dispositivi anticaduta e che ci sia un sufficiente tirante d'aria libero, e che sia compatibile con le caratteristiche del dispositivo in caso di caduta.
- ✓ Controllate che durante l'uso, il cavo o la cintura non si avvolga ad un braccio od ad una gamba.
- ✓ Non collegare mai piu' di una persona al dispositivo anticaduta.
- ✓ Non bloccare mai l'avvolgimento del cavo.
- ✓ Il cavo o la cinghia devono essere sempre tesi. In caso di cavo "molle", fare controllare l'apparecchio dal produttore.
- ✓ Gli spostamenti laterali non devono superare il terzo della distanza suolo/piano di lavoro.
- ✓ Effettuate i vostri spostamenti camminando a velocità normale. Le accelerazioni, i salti e altre azioni simili innescano il sistema di bloccaggio dell'apparecchio.

Questo apparecchio è stato progettato per essere utilizzato in verticale. Nel caso in cui il vostro avvolgitore sia stato concepito per un utilizzo particolare (orizzontale o inclinato), si dovranno seguire le raccomandazioni del foglietto d'istruzioni specifico allegato.

ALTEZZA LIBERA

Prima di utilizzare un avvolgitore, verificare che sotto i piedi dell'utilizzatore vi sia un'altezza libera minima necessaria ad evitare qualsiasi collisione con la struttura o con il suolo. Con una massa di 100 kg in una configurazione di utilizzo normale (avvolgitore sopra la testa), l'altezza libera D è la distanza di arresto H + una distanza supplementare A + 1 mt. A è funzione della lunghezza del cavo uscito L e l'angolo a formato dal cavo (dove D, H, A e L in mt e a in °) (Fig 3) (salvo casi particolari: vedere istruzioni specifiche).

PUNTO D'ANCORAGGIO

Se possibile, utilizzare con dispositivi di ancoraggio (conformi alla norma EN 795) o con ancora strutturale, cioè degli elementi fissati in modo stabile a una struttura (muro, pilastro, ecc.). Verificare sempre che il punto di ancoraggio (salvo casi particolari: vedere istruzioni specifiche) :

- ✓ abbia una resistenza superiore a 12 kN (Fig 1.10)
- ✓ sia posizionato sopra l'operatore (Fig 1.7)
- ✓ abbia un asse verticale rispetto al piano di lavoro (angolo massimo $\pm 30^\circ$)
- ✓ si adatti perfettamente al dispositivo di ancoraggio dell'attrezzatura
- ✓ non presenti spigoli taglienti

MOSCHETTONE

Connettore conforme alla normativa EN 362.

- ✓ Se il moschettone serve per fissarsi ad un punto d'ancoraggio, verificate che le raccomandazioni fornite al paragrafo "PUNTO DI ANCORAGGIO" vengano rispettate.

QUANDO SI AGGANCIA IL MOSCHETTONE, ASSICURATEVI CHE IL SISTEMA DI BLOCCO SIA

POSIZIONATO CORRETTAMENTE.

ATTENZIONE:

Il moschettone è un elemento essenziale per la vostra sicurezza. Per questo, è necessario:

- ✓ Assegnare il connettore a una persona in particolare ogni volta che è possibile.
- ✓ Verificare l'elemento prima di ogni utilizzo per assicurarsi che non sia deformato, che non ci siano segni di usura e per controllare il corretto funzionamento del sistema di blocco.
- ✓ Non agganciare e sganciare l'elemento più volte durante la stessa giornata di lavoro, nel caso disponga di un dispositivo di blocco manuale.

INOLTRE, SE IL MOSCHETTONE È STATO UTILIZZATO PER ARRESTARE UNA CADUTA, PER MOTIVI DI SICUREZZA È NECESSARIO INVIARLO AL PRODUTTORE PER GLI OPPORTUNI CONTROLLI.

CONTROLLO PERIODICO

Conservare il presente manuale insieme al prodotto e consultare la scheda di identificazione dove sono riportate le informazioni dell'etichetta. Questo controllo periodico, che mira a verificare l'efficacia e la resistenza dell'attrezzatura, è indispensabile al fine di garantire la sicurezza dell'utilizzatore (fare riferimento al paragrafo "verifica prima dell'utilizzo").

L'attrezzatura deve essere esaminata almeno una volta all'anno; una persona qualificata deve accettare

la conformità dell'attrezzatura (vedere istruzioni specifiche). La verifica dovrà essere registrata sulla

scheda allegata.

La frequenza dei controlli deve essere aumentata in funzione della regolamentazione, in caso di utilizzo molto assiduo o in condizioni ambientali difficili. Dovrà essere verificata anche la leggibilità delle etichette del prodotto.

MANUTENZIONE E STOCCAGGIO

Una buona manutenzione e uno stoc-

caggio adeguato del DPI prolungheranno la durata del prodotto garantendo sempre la massima sicurezza dell'utilizzatore. Il dispositivo retrattile non richiede nessuna particolare manutenzione. In ogni caso, si consiglia di:

- ✓ pulire regolarmente il cavo o la cinghia e controllare il suo stato (cfr § Pulizia, qui sotto) (Fig 1.11). Per conoscere la composizione della corda, fate riferimento al foglietto d'istruzioni specifico allegato.
- ✓ Lasciare la corda in un luogo ventilato e lontano da qualsiasi fiamma diretta o da qualsiasi altra fonte di calore
- ✓ non oliate il dispositivo (Fig 1.12)
- ✓ verificar o funcionamiento e o bloqueio do aparelho. controllate il funzionamento e il sistema d'arresto del dispositivo.
- ✓ assicuratevi che nessun corpo estraneo sia nel carter.
- ✓ conservare il dispositivo, appeso, in un posto ventilato lontano dall'umidità e dai raggi ultravioletti (Fig 1.13)
- ✓ Evitare qualsiasi atmosfera corrosiva, surriscaldata o refrigerata. PULIZIA Per quanto riguarda i componenti in materia tessile :
- ✓ Puliteli con acqua e sapone delicato. Non utilizzate in alcun caso solventi acidi o di base (Fig 1.14). Per quanto riguarda i cavi metallici :
- ✓ Spazzolateli. Non utilizzate né solventi, né acqua, né detergente.
- ✓ Ingrassateli leggermente e con regolarità utilizzando un grasso universale.

DURATA

Si stima la durata di vita massima del DPI a dominante tessile a 10 anni a partire dalla data di fabbricazione ; si stima la durata di vita massima del DPI a dominante metallica come illimitata, tuttavia, portiamo questa durata di vita massima a 10 anni a partire dalla data di fabbricazione nel caso di prodotti non apribili (salvo casi particolari: vedere istruzioni specifiche). Tuttavia i seguenti fattori possono ridurre la performance del prodotto e la sua durata: cattivo stoccaggio, utilizzo non corretto, arresto di una caduta,

deformazione meccanica, contatto con prodotti chimici (acidi e basici), esposizione a importanti fonti di calore > 60°C.

Per prolungare la durata del vostro dispositivo, si suggerisce di :

- ✓ Non lasciar andare il cavo, cinghia quando e' completamente srotolato ma seguirlo quando si riavvolge nel carter (Fig 1.15).
- ✓ Non lasciare il cavo o la cinghia al di fuori durante il non utilizzo.
- ✓ Non esporre il dispositivo a manomissioni violente o a colpi.
- ✓ Non esporre il dispositivo a brutto tempo piegare il cavo, cinghia retrattile.
- ✓ piegare la cinghia retrattile.

TRASPORTO

Durante il trasporto, controllare che il DPI sia sistemato al riparo da fonti di calore, umidità, agenti atmosferici corrosivi, raggi ultravioletti, ecc...

IMBALLAGGIO

La presente imbracatura è venduta all'interno di un imballaggio in plastica ermetico, in materiale non soggetto a deterioramento, unitamente alle istruzioni d'uso.

SIGNIFICATO DELL'ETICHETTA

INSTRUKCJA UŻYCIA

WAŻNE UWAGI:

Stali się Państwo posiadaczem sprzętu ochrony osobistej, dziękujemy za okazane nam zaufanie. Aby produkt spełniał wszystkie Państwa wymagania, prosimy o zapoznanie się z wszystkimi instrukcjami **PRZED KAŻDYM UŻYCIEM SPRZĘTU** (patrz również specjalna instrukcja obsługi produktu). Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w tym podręczniku może prowadzić do poważnych konsekwencji. Zalecamy okresowe przypomnianie tych zaleceń. Producent lub jego przedstawiciel nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku użytkowania, przechowywania lub konserwacji wykonywanych w inny sposób niż opisane w instrukcji.

JEŻELI KUPUJĄCY NIE JEST UŻYTKOWNIKIEM, MUSI OBOWIĄZKOWO PRZEKAZAĆ TE INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKOWI.

Jeżeli produkt jest sprzedawany poza krajem pierwotnego przeznaczenia, ze względu na bezpieczeństwo użytkownika, sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia w języku użytkownika produktu:

- ✓ instrukcji konserwacji
- ✓ instrukcji kontroli okresowych
- ✓ instrukcji dotyczących napraw
- ✓ informacji dodatkowych specyficznych dla wyposażenia.

Upąż asekuracyjna jest jedynym urządzeniem podtrzymującym ciało, które można używać z systemem zatrzymywania upadków.

Należy obowiązkowo upewnić się przed każdym użyciem, że wszystkie zalecenia dotyczące każdego elementu związanego z produktem, podane w jego instrukcji, są przestrzegane. Kiedy jest to możliwe, zaleca się indywidualne przydzielenie wyposażenia każdemu użytkownikowi.

Sprawdzić, czy nabyty produkt jest zgodny z zaleceniami pozostałych elementów systemu. W czasie użytkowania, należy zabezpieczać

wypożyczenie ochrony osobistej przed zagrożeniami związanymi z miejscem pracy: szok termiczny, prąd elektryczny, zagrożenia mechaniczne, kwasy, ostre krawędzie, itp. W razie wątpliwości, należy zasięgnąć opinii lekarza.

UWAGA

Prace wysokościowe są niebezpieczne i mogą powodować poważne wypadki i obrażenia ciała. Przypominamy, że ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność w razie wypadku, obrażeń ciała lub śmierci w czasie lub na skutek użytkowania naszych produktów. Użycowanie naszych produktów jest zastrzeżone dla osób posiadających odpowiednie kompetencje, przeszkolenie lub powinno odbywać się na odpowiedzialność przełożonego. Należy przygotować się do użytkowania sprzętu i upewnić się, że sposób działania produktu jest znany. W razie wątpliwości nie należy podejmować ryzyka i zapoznać się z odpowiednimi informacjami! Dobra kondycja fizyczna jest obowiązkowa do wykonywania prac wysokościowych. Niektóre przeciwwskazania lekarskie mogą wpływać na bezpieczeństwo użytkownika w (przymianowanie leków, problemy związane z układem sercowo-naczyniowym...) czasie normalnego użytkowania sprzętu i w sytuacjach awaryjnych. W razie wątpliwości należy zasięgnąć opinii lekarza.

OPIS

Zasada działania: Wciągnik samochamowny zatrzymujący spadanie musi być połączony z konstrukcją za pomocą karabińczyka. Automatyczny karabińczyk umieszczony na końcu liny lub taśmy należy połączyć z zaczepami uprzęży asekuracyjnej (patrz EN 361) lub z konstrukcją. Kiedy użytkownik przemieszcza się w górę lub w dół, linka, pas będzie zachowywać swoje naprężenie dzięki

sprężynie powrotnej umieszczonej wewnętrz wciągnika. W razie upadku, wewnętrzny system blokady zatrzyma odwijającą się linię, pas przez uruchomienie kalibrowanego hamulca, który zatrzyma spadanie z zastosowaniem optymalnych parametrów.

W NORMALNYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA

zatrzymanie spadania nastąpi na odcinku krótszym od 1,40 m i z wystąpieniem uderzenia poniżej 600 DaN. Urządzenie zostało wyregulowane fabrycznie, nie należy w żadnym wypadku zmieniać regulacji, aby nie zmienić jego właściwości.

MODYFIKACJA REGULACJI SPOWODUJE, ŻE URZĄDZENIE STANIE SIĘ NIEBEZPIECZNE W UŻYCIU.

PRZED UŻYCIEM

Przed każdym użyciem należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi bezpiecznego prowadzenia akcji ratunkowej. Należy dokładnie sprawdzić następujące punkty:

- ✓ Czy kabel lub taśma odwijają się i zwijają normalnie na całej długości.
- ✓ Czy funkcja blokady działa, przez gwałtowne pociągnięcie liny, pasa, które powinny się natychmiast zablokować. *(1.2)
- ✓ Czy całe urządzenie jest w idealnym stanie i czy wszystkie śruby i nity znajdują się na miejscu i są poprawnie umocowane.
- ✓ Czy końcówka liny lub taśmy jest prawidłowo zakończona lub przesztyta. *(1.3)
- ✓ Czy karabińczyki dostarczone z urządzeniem działają i blokują się poprawnie.
- ✓ Czy na częściach metalowych nie występują ślady korozji.
- ✓ Czy na całej długości liny lub taśmy nie występują ślady zużycia (rozdarcia, pękanie włókien, pęknięcie, korozja, itd.) *(1.3)

W razie wątpliwości związanych ze stanem produktu lub jeżeli produkt brał udział w zatrzymaniu upadku, dla bezpieczeństwa wyposażenie należy wycofać z użytkowania i przesyłać do producenta lub wykwalifikowanego

centrum serwisowego w celu wykonania konserwacji i kontroli.

INSTALACJA

Ograniczenia w użytkowaniu (przypadki specjalne zostały opisane w instrukcji specjalnej) :

- ✓ Wytrzymałość liny na zerwanie: minimum 1 200 DaN
- ✓ Temperatura użytkowania: od - 30°C do + 60°C *(1.6)
- ✓ Musi być zawsze umiejscowiony powyżej użytkownika *(1.7)
- ✓ Maksymalne wychylenie od osi pionowej do 30° *(1.8)
- ✓ Nie stosować produktów sproszkowanych i chronić przed błotem. *(1.9)

PUNKT KOTWICZENIA:

Wciągnik samohamowny zatrzymujący spadanie musi być połączony za pomocą uchwytu lub karabińczyka dołączonego do produktu. W miarę możliwości należy stosować z urządzeniami mocującymi (zgodnymi z normą EN 795) lub z kotwami strukturalnymi, który (przypadki specjalne zostały opisane w instrukcji specjalnej) :

- ✓ jest umieszczony powyżej użytkownika. *(1.7)
- ✓ posiada wytrzymałość przewyższającą 12 KN *(1.10)
- ✓ znajduje się w osi pionowej do płaszczyzny pracy: (kąt maksymalny 130°).

Zalecenia obsługi:

- ✓ Sprawdzić, czy wysokość punktu kotwiczenia powyżej miejsca pracy jest zgodna z zastosowanym rodzajem sprzętu asekuracyjnego i czy zachowano wystarczającą wolną przestrzeń zgodną z charakterystyką techniczną urządzenia w razie wystąpienia upadku.
- ✓ Sprawdzić w czasie użytkowania, czy lina lub taśma nie owijają się dookoła ramion lub nóg.
- ✓ Nigdy nie wprowadzać modyfikacji lub napraw sprzętu, tylko producent lub autoryzowane centrum serwisowe posiada uprawnienia do wykonywania napraw. *(1.1)
- ✓ Ze sprzętu równocześnie może

- ✓ korzystać tylko jedna osoba
- ✓ Nigdy nie blokować nawijania liny, pasa.

UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO NIE MOCOWAĆ LINY, PASA SPRZETU ASEKURACYJNEGO DO INNYCH PUNKTÓW NIŻ PRZEWIDZIAНЕ DO TEGO CELU. NIE MOCOWAĆ LINY, PASA BEZPOŚREDNIO DO TAMY, ELEMENTÓW REGULACYJNYCH LUB UCHWYTÓW NA AKCESORIA. ZACZEP TYLNY "D" UPRZĘŻY ZAPEWNIA W RAZIE UPADKU NAJSKUTECZNIEJSZE DZIAŁANIE. *(1.4)

W celu zapewnienia jak największej trwałości urządzenia, nie zaleca się:

- ✓ zwalniania liny, pasa kiedy jest całkowicie odwinięta, należy ją prowadzić w czasie zwijania. *(1.15)
- ✓ pozostawiania wysuniętej liny lub taśmy kiedy nie jest użytkowana.
- ✓ poddawania urządzenia gwałtownym manipulacjom lub uderzeniom.
- ✓ wystawiania urządzenia na działanie złych warunków atmosferycznych. *(1.13)

PRZEGŁĄD OKRESOWY

Niniejsze instrukcje muszą być przechowywane wraz z produktem. Wypełnić kartę identyfikacyjną wpisując informacje z oznaczeń. Przegląd okresowy, sprawdzający skuteczność i wytrzymałość sprzętu jest bezwzględnie konieczny, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika.

Ten sprzęt ochrony osobistej musi być kontrolowany co najmniej raz w roku, przez wykwalifikowany personel (patrz szczegółowe instrukcje); kontrola powinna być uwzględniona na karcie identyfikacyjnej.

Częstotliwość przeglądów może być zwiększa w zależności od obowiązujących przepisów, w przypadku częstego używania lub w przypadku używania w trudnych warunkach. Kontrola musi obejmować również czytelność oznaczeń.

KONSERWACJA I PRZECZYWYWARZANIE

Wciągnik samohamowny zatrzymujący spadanie nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych.

Zaleca się:

- ✓ regularne czyszczenie liny lub taśmy i sprawdzanie jej stanu. *(1.11)
- ✓ nie należy smarować urządzenia. *(1.12)
- ✓ sprawdzanie działania i blokowania urządzenia oraz pozostałego wyposażenia związanego z nim (złocza, lina...).
- ✓ upewnić się, że żadne ciało obce nie przedostało się do obudowy.
- ✓ przechowywać wciągnik podwieszony, w wentylowanym pomieszczeniu z dala od wilgoci. *(1.13)

UWAGI:

Wciągniki samohamowne z zatrzymującą spadanie są przeznaczone do działania w pozycji pionowej. Niektóre modele mogą również działać w pozycji poziomej (w celu potwierdzenia należy skontaktować się z producentem lub jego przedstawicielem). Przed instalacją zaleca się sprawdzenie braku ryzyka wahnięcia i zabezpieczenie liny, pasa przed wszelkimi ostrymi i ściernymi przedmiotami. *(1.10) W przypadku wciągników samohamownych wyposażonych w kontrolkę upadku, należy przed każdym użyciem sprawdzić, czy kontrolka nie jest aktywna. Jej aktywacja oznacza, że urządzenie brało udział w upadku lub zostało poddane działaniu wysokiej siły. W takim przypadku, urządzenie należy przekazać do producenta lub autoryzowanego centrum serwisowego w celu wykonania kontroli.

WAŻNE

Powysze instrukcje należy dostarczyć wszystkim osobom używającym produktu. Wyposażenie ochronne należy poddawać kontroli przynajmniej jeden raz w roku, u producenta lub osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, kontrola musi zostać zarejestrowana na dołączonej karcie.

KARABIŃCZYK

Podłączenie zgodne z normą EN 362

Jeżeli karabińczyk służy do mocowania w punkcie kotwiczenia, należy sprawdzić czy:

- ✓ jest umieszczony NAD operatorem.
- ✓ posiada minimalną wytrzymałość 12kN. *(1.10)

zadziałanie zabezpieczenia, deformacja mechaniczna, kontakt z produktami chemicznymi (kwasowymi i zasadowymi), dziabnie wysokiej temperatury > 60°C.

ZNACZENIE OZNAKOWANIA

W MOMENCIE PODŁĄCZANIA KARABIŃCZYKA, SPRAWDZIĆ, CZY SYSTEM BLOKOWANIA ZNAJDUJE SIĘ NA MIEJSCU.

UWAGA:

Karabińczyk jest podstawowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo.

Zalecamy:

- ✓ zawsze kiedy jest to możliwe, przydzielać karabińczyk indywidualnie.
- ✓ sprawdzać przed każdym użyciem, aby upewnić się o braku deformacji, braku zużycia i prawidłowym działaniu systemu blokowania.
- ✓ nie przyczepiać i nie odczepiać kilka razy w ciągu dnia roboczego, jeżeli karabińczyk posiada blokadę ręczną.

JEŻELI KARABIŃCZYK BRAŁ UDZIAŁ W ZATRZYMANIU UPADKU, ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY GO ZWRÓCIĆ W CELU PRZEPROWADZENIA KONTROLI.

System blokowania.

- ✓ nie przyczepiać i nie odczepiać kilka razy w ciągu dnia roboczego, jeżeli karabińczyk posiada blokadę ręczną.

OKRES PRZYDATNOŚCI

Maksymalną trwałość indywidualnego wyposażenia asekuracyjnego z przewagą materiałów tekstylnych przewiduje się na 10 lat licząc od daty produkcji ; maksymalną trwałość indywidualnego wyposażenia asekuracyjnego z przewagą materiałów metalowych uznaje się za nieograniczoną, ale przyjmuje się ograniczenie tej trwałości do 10 lat licząc od daty produkcji w przypadku produktów nierozbieralnych. Trzeba jednak wymienić następujące czynniki, które mogą w znacznym stopniu zmniejszyć okres przydatności: nieprawidłowe przechowywanie, nieprawidłowe użytkowanie,



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

БЛОКИРУЮЩЕЕ
УСТРОЙСТВО
ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА

• СООТВЕТСТВУЕТ ТР ТС 019/2011

ИСПЫТАНО В СООТВЕСТВИИ С
ГОСТ Р ЕН 360-2008

падения.

Перед использованием необходимо удостовериться, что соблюдаются все упомянутые в инструкции рекомендации, относящиеся к каждому компоненту, связанному с этим изделием, что компоненты соответствуют применимым к этим продуктам европейским или иным стандартам, и что защитные характеристики не являются взаимоисключающими.

По возможности всякий раз настоятельно рекомендуется лично знакомить пользователя данного СИЗ с инструкцией по применению.

Убедитесь, что приобретённое вами СИЗ совместимо с рекомендациями для всех других компонентов системы защиты от падения с высоты, удерживающей или позиционирующей системы.

Во время использования защищайте ваше СИЗ от всех рисков, связанных с рабочей средой: теплового, электрического или механического воздействия, брызг кислот и т.д.

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Блокирующее устройство втягивающего типа должно крепиться к конструкции с помощью своего карабина. Самозащелкивающийся карабин, расположенный на конце троса или ленты, должен быть присоединён к 'D'-образному кольцу страховочной привязи.

Когда пользователь опускается или поднимается, трос будет поддерживаться в натянутом состоянии втягивающейся пружиной, интегрированной в устройство. В случае падения внутренняя блокировочная система остановит вытягивание троса путём активации калибрационного тормоза, останавливающего падение в оптимальных условиях.

Необходимо придерживаться фабричной настройки этого устройства и ни при каких обстоятельствах не изменять их, чтобы свойства продукта не изменились.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Вы только что приобрели средство индивидуальной защиты (СИЗ) и мы благодарим вас за ваше доверие. Для того, чтобы данное изделие соответствовало предъявляемым к нему требованиям, мы рекомендуем вам **ПРИ КАЖДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ** убедиться, что соблюдены все инструкции по применению данного продукта.

Игнорирование рекомендаций, описанных в этом руководстве, может вызывать серьезные последствия. Мы советуем вам периодически перечитывать эти инструкции. Кроме того, производитель или его представитель снимает с себя всю ответственность за любое повреждение, вызванное неправильным использованием изделия, хранением или обслуживанием.

**ЕСЛИ ПОКУПАТЕЛЬ - НЕ
КОНЕЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ,
ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ ЭТИ
ИНСТРУКЦИИ БЫЛИ ПЕРЕДАНЫ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ.**

Если изделие перепродается за пределами изначальной страны назначения, перепродавец обязан предоставить инструкции по применению, техобслуживанию, периодической проверке и ремонту на языке страны, где будет применяться оборудование.

Страховочная привязь – единственное поддерживающее тело средство, которое разрешено использовать в системе остановки

ЛЮБОЕ ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЙКИ СДЕЛАЕТ УСТРОЙСТВО ОПАСНЫМ.

ВНИМАНИЕ

Работа на высоте опасна и может вызывать серьезные несчастные случаи иувечья. Мы напоминаем, что вы лично ответственны в случае несчастного случая, ущерба или несчастья, причинённого лично вам или третьему лицу непосредственно во время или после использования какого-либо из наших изделий. Рекомендуется, чтобы обучение использованию наших изделий происходило при наблюдении и инструктаже компетентного и опытного человека. Убедитесь, что вы были соответственно обучены использованию этого СИЗ, и удостоверьтесь, что полностью поняли, как оно работает. Если есть малейшее сомнение, не рискуйте, а попросите совет. Хорошее физическое состояние – обязательное требование при выполнении работ на высоте. Некоторые медицинские противопоказания могут угрожать здоровью работника как при нормальном использовании СИЗ, так и в чрезвычайных обстоятельствах (приём медикаментов, сердечно-сосудистые осложнения и др.). При любом сомнении обратитесь к врачу.

ПРОВЕРКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

Перед каждым использованием необходимо проводить тщательную визуальную проверку, чтобы быть уверенным в надежности СИЗ и любого снаряжения, которое может быть к нему присоединено. Примите все меры предосторожности для того, чтобы возможная операция спасения прошла в полной безопасности. В случае повреждения продукта, обратитесь к производителю или его представителю. При возникновении любых подозрений касательно надёжности состояния СИЗ, или если СИЗ хотя бы

один раз использовалось для остановки падения, для вашей безопасности необходимо изъять продукт из использования и отправить его производителю или в сертифицированный ремонтный центр для проверки или удаления. По итогам проверки вам будет направлено письменное решение о возможности дальнейшего использования данного СИЗ. Любые самостоятельная модификация или ремонт СИЗ строго запрещены – это прерогатива исключительно производителя, либо ремонтного центра.

Проверьте рабочее состояние устройства на предмет соответствия следующим критериям:

1. Трос или лента свободно вытягиваются и втягиваются.
2. Функция торможения работает при быстром рывке троса. Трос должен затормозиться немедленно.
3. Блок должен быть в хорошем состоянии, а винты и закрытые заклепки должны находиться на месте и быть правильно зафиксированы.
4. Конец троса или ленты должен быть соответственно обжат или прошит.
5. Карабины правильно функционируют и закрываются.
6. Не должно быть никакого следа коррозии на металлических частях.
7. На тросе или ленте не должно быть никакого признака износа (разрыва, расплетения, поломки, коррозии, и т.д.) (рис.1.3).

ПРИМЕЧАНИЕ

Блокирующие устройства с втяжным тросом созданы, главным образом, для работы в вертикальной позиции. Однако некоторые модели пригодны также для работы в горизонтальном положении (проконсультируйтесь у производителя или его представителя). Тем не менее, перед установкой настоятельно рекомендуется убедиться, что нет никакого риска эффекта маятника, а также защитить трос от любого перетирания или абразивных

поверхностей.

У блокирующих устройств втягивающего типа, оснащенных индикатором падения, перед использованием проверьте, чтобы индикатор падения не был поврежден. Его повреждение указывает на то, что устройство было использовано для остановки падения или подвергнуто существенной силе тяги. В этом случае устройство должно быть возвращено изготовителю или в сертифицированный центр ремонта для проверки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Точка крепления:

Блок с втяжным тросом может крепиться за имеющийся сверху блока карабин, либо посредством стропы с карабином или петли, соответствующим стандартам ГОСТ Р ЕН 362-2008, ГОСТ Р ЕН 354-2010, EN 795.

Самозащелкивающийся карабин, расположенный на конце троса или ленты, должен быть присоединён к 'D'-образному кольцу страховочной привязи.

ВНИМАНИЕ!

НЕ КРЕПИТЕ ТРОС УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ К ДРУГИМ ЭЛЕМЕНТАМ КРЕПЛЕНИЯ ПРИВЯЗИ, КОТОРЫЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЭТОГО. НЕ КРЕПИТЕ ЕГО НЕПОСРЕДСТВЕННО К ЛЯМКАМ, ЭЛЕМЕНТАМ РЕГУЛИРОВКИ ИЛИ К ДЕРЖАТЕЛЯМ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ.

ЭЛЕМЕНТ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЬЦА "D" СТРАХОВОЧНОЙ ПРИВЯЗИ – ЭТО ТА ТОЧКА, КОТОРАЯ В СЛУЧАЕ ПАДЕНИЯ ОБЕСПЕЧИТ НАИЛУЧШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОТНИКА (РИС.1.4).

Ограничения условий использования:

✓ Температура использования: от -50 °C до + 50 °C * (рис. 1.6)

✓ Блок должен размещаться всегда выше пользователя (рис. 1.7)

✓ максимум маятникового движения должен быть в пределах 30° (рис. 1.8)

✓ Необходимо предотвращать запыление продукта (в случае работы в пыльной или грязной среде) (рис. 1.9)

Меры предосторожности:

✓ Убедитесь, что высота анкерной точки над рабочей зоной совместима с возможностями блокирующего устройства, и что имеется необходимая высота свободного падения, соответствующая характеристикам используемого средства защиты от падения.

✓ Убедитесь, что во время использования трос или лента не обмотались вокруг руки или ноги.

✓ Никогда не пробуйте изменять или отремонтировать СИЗ. Только изготовитель или авторизованный центр обслуживания могут осуществлять ремонт.

✓ Не разрешается пользоваться устройством от падения более чем одному человеку.

✓ никогда не блокируйте вытягивающийся конец троса.

✓ Горизонтальные перемещения не должны превышать 1/3 расстояния между рабочей поверхностью и полом.

✓ Перемещайтесь с нормальной скоростью ходьбы. Ускорения, прыжки и др. могут привести к срабатыванию блокирующей системы.

Устройство предназначено для работы в вертикальном положении. Если барабан для кабеля вашего устройства разработан для особых условий использования (горизонтальное или наклонное положение), необходимо следовать дополнительно поставляемым инструкциям и рекомендациям.

ЗАПАС ВЫСОТЫ

Перед использованием блокирующего устройства втягивающего типа убедитесь в достаточном запасе высоты под работником во избежание столкновения с элементами конструкции и полом.

При массе работника 100 кг и нормальном использовании (устройство над головой работника), запас высоты D рассчитывается как расстояние падения H + дополнительное расстояние A + 1м. A = функция, зависящая от длины кабеля L и образуемого им при работе угла а (рис. 3) (за исключением особых условий использования – см. дополнительные инструкции).

ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ

При возможности использовать совместно с анкерными устройствами (соответствующими стандарту EN795) или структурным анкером, т.е. элементы, надёжно прикреплённые к конструкции (стены, мачты). В каждом случае необходимо убедиться, что анкерная точка:

- ✓ имеет минимальную стойкость 12кН;;
- ✓ расположена выше пользователя;;
- ✓ размещена на вертикальной оси перпендикулярной к поверхности работы. (максимальный угол +/-30°);
- ✓ идеально подходит к точке крепления снаряжения;
- ✓ не имеет острых краёв.

КАРАБИН

Соединительный элемент должен соответствовать стандарту ГОСТ Р ЕН 362-2008.

При использовании карабина для фиксации к точке крепления, проверьте, что выполняются все требования, перечисленные в разделе «Точка крепления».

В МОМЕНТ ПОДСОЕДИНЕНИЯ К КАРАБИНУ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО В ПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ.

ВНИМАНИЕ:

Карабин – незаменимый элемент Вашей безопасности. Мы рекомендуем Вам, чтобы:

- ✓ где это возможно, карабин принадлежал бы лично каждому работнику;
- ✓ карабин проверялся перед каждым использованием, чтобы убедиться в отсутствии любого отклонения от правильного функционирования, любого признака деформации, в правильном функционировании запорного механизма.
- ✓ карабин не прикрепляли и удаляли несколько раз в течение рабочего дня, если он имеет ручную блокировку.

ЕСЛИ КАРАБИН БЫЛ УЖЕ ИСПОЛЬЗОВАН ДЛЯ ОСТАНОВКИ ПАДЕНИЯ, В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ЕГО НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬ ДЛЯ ПРОВЕРКИ.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА

Данные инструкции по применению должны храниться вместе с изделием. Заполните индивидуальную карту СИЗ и занесите маркировочную информацию.

Квалифицированное лицо должно проверить данное оборудование как минимум один раз в год (см. специальную инструкцию), проверка должна быть записана в приложенный лист.

Результаты периодической проверки необходимо занести в регистрационную ведомость (приложена к данным инструкциям). Частота проверок может быть увеличена в соответствии с техническим регламентом, если СИЗ используется в тяжёлых условиях. Убедитесь в удобочитаемости всех сведений о проверках.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Блок с втяжным тросом не требует какого-либо особого ухода.

Тем не менее, рекомендуется:

- ✓ регулярно чистить трос или ленту и проверять их состояние

- (рис. 1.11);
 - ✓ не смазывать устройство (рис. 1.12);
 - ✓ хранить устройство, подвесив его в вентилируемом не влажном помещении, вдали от источников тепла, ультрафиолетового излучения и открытого огня (рис. 1.13);
 - ✓ проверять функционирование и торможение блока, а также всех других средств защиты, используемых в сочетании с блоком (соединительных элементов, привязей...)
 - ✓ убедиться в отсутствии инородных тел в кожухе;
 - ✓ избегать любой коррозийной среды, перегрева или переохлаждения устройства
- Для увеличения срока службы вашего устройства не рекомендуется:
- ✓ отпускать свободно трос, когда он полностью вытянут; следует, постепенно отпуская, придерживать его при втягивании обратно в катушку (рис. 1.15)
 - ✓ оставлять трос или ленту в вытянутом состоянии, когда они не используются;
 - ✓ подвергать устройство сильным манипуляциям или ударам;
 - ✓ подвергать устройство плохим климатическим условиям.

ЧИСТКА

Текстильные компоненты:

- ✓ Мыть водой с мягким мылом. Не допускается использование кислотных растворителей (рис. 1.14).

Металлические элементы:

- ✓ Чистить щёткой. Не допускается использование растворителей, воды и моющих средств.
- ✓ Регулярно смазывать обыкновенной технической смазкой.

СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ

Максимальный срок службы изделия, состоящего преимущественно из текстильных элементов, составляет 10 лет с даты изготовления. Максимальный срок службы изделия, состоящего преимущественно из металлических элементов, не ограничен; тем не менее срок службы для неоткрывающихся «глухих» конструкций – 10 лет с даты изготовления. Следующие факторы могут уменьшить эту продолжительность: неправильное хранение, неправильное использование, использование во время падения, механическая деформация, контакт с химиальными (кислоты и щелочь), воздействие высокой температуры > 60°C.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Во время транспортировки убедитесь, что СИЗ находится вдали от источников высоких температур, влажности, агрессивной среды, УФ-излучения и т.п.

УПАКОВКА

Данное СИЗ поставляется в водонепроницаемой пластиковой упаковке в комплекте с инструкцией по эксплуатации.

МАРКИРОВКА



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SZEMÉLYI VÉDŐFELSZERELÉS VISSZAHÚZHATÓ FELVONÓKÖTÉL

MEGFELEL AZ
EN 360:2002 SZABVÁNYNAK

FONTOS - KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE:

Ön személyi védőeszközt (PPE) vásárolt, köszönjük bizalmát. Kérjük, kövesse az itt található előírásokat **A FELSZERELÉS MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT**, hogy a felszerelés minél több előnyét élvezhesse (olvassa el a termékre vonatkozó speciális használati utasítást is).

Ha nem követi a használati utasításban található előírásokat, annak súlyos következményei lehetnek. Javasoljuk, hogy időről időre olvassa újra ezeket az előírásokat. Továbbá a gyártó vagy annak képviselője a kézikönyvben leírtaktól eltérő módon történő alkalmazás, tárolási mód vagy karbantartás esetén felelősséget nem vállal.

HA A VÁSÁRLÓ NEM A TERMÉK VÉGFELHASZNÁLÓJA, FONTOS, HOGY EZEKET A LEÍRÁSOKAT TOVÁBBÍTSÁK A VÉGFELHASZNÁLÓNAK

A felhasználói biztonság érdekében, amennyiben a termék az eredeti célországon kívül viszonteladásra került, az értékesítő köteles megadni a következő információkat annak az országnak a nyelvén, melyben a terméket használják:

- ✓ az időszakos ellenőrzésre vonatkozó karbantartási előírások;
- ✓ javításokat érintő előírások;
- ✓ további szükséges információk, amelyek kifejezetten erre a felszerelésre vonatkoznak.

Zuhanásgátló hevederzet csak teljes testhevederzet lehet, a jogszabályoknak megfelelően csak ez használható zuhanásgátló rendszerekhez.

Használat előtt feltétlenül bizonyosodjon meg arról, hogy a termékkel tárított egyes elemekre vonatkozó ajánlásokat figyelembe vette, az előírásaik

szerint azok megfelelnek a vonatkozó európai szabványoknak vagy más ide vonatkozó szabványnak, illetve a biztonsági funkcióik nem ütköznek egymással. Amennyiben lehetséges, erősen ajánlott, hogy a felszerelést személyesen egyetlen használó számára utalják ki.

Ellenőrizze, hogy a vásárolt termék megfelel-e a másik rendszer elemeire vonatkozó ajánlásoknak.

Használat közben véde a felszerelést a munkakörnyezetben található veszélyektől: hő-, elektromos vagy mechanikai hatásoktól, ráfröccsenő savtól, éles szélektől stb.

FIGYELEM

A magasban végzett tevékenység veszélyes, komoly balesetekhez és sérülésekhez vezethet. Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy Ön személyesen felelős bármely termékünk használatában vagy azt követően bekövetkező balesetért, sérülésért vagy végzetes eseményért mind saját mind pedig harmadik fél esetében. Termékeink használatára kizárálag azok az illetékes személyek jogosultak, akik megfelelő képzésben részesültek, vagy akik illetékes felettesük felügyelete és irányítása alatt végzik munkájukat. Győződjön meg arról, hogy Ön a jelen egyéni védőeszközzel kapcsolatosan a megfelelő képzésben részesült, és tökéletesen tisztában van az eszköz használatával és működésével. Amennyiben bármilyen kétsége merülne fel, ne vállaljon kockázatot, hanem kérjen tanácsot. A magasban történő munkavégzéshez ellengedhetetlen a jó fizikai kondíció. Bizonyos orvosi ellenjavallatok veszélyeztetik a használó biztonságát az egyéni védőeszköz (bizonyos gyógyszerek szedése, szív-, és érrendszeri problémák, stb.) rendeltetésszerű használata közben és vészbelgyzetben. Bizonytalanság esetén forduljon kezelőorvosához.

HOGYAN MŰKÖDIK?

Az visszahúzható típusú zuhanásgátlót csatlakoztatni kell egy megbízható kikötési ponthoz a karabinerrel. A drótkötél vagy a heveder végére helyezett automata karabinert a zuhanásgátló hevederzet csatlakoztatási pontjához kell kapcsolni (vö. EN 361:2002). Miközben a felhasználó felfelé mászik és/vagy ereszkedik, a drótkötelelét és a hevedert kifeszített állapotban kell tartani a felszerelésbe beépített visszahúzó rugó segítségével. Zuhánás esetén a belső szorító rendszer megállítja a kötelelet és a hevedert a beállított zár aktiválásának köszönhetően, amely megfelelő körülmények között állítja meg a zuhanást. A felszerelést a gyárban állítják be, ezért az eredményes működés fenntartása érdekében semmilyen körülmények között ne módosítsa ezeket.

EGY BEÁLLÍTÁS MÓDOSÍTÁSA VESZÉLYESSÉ TEHETI A FELSZERELÉST

HASZNÁLAT ELŐTTI ELLENŐRZÉS

Minden használat előtt nézze át a személyi védőfelszerelést, hogy megbizonyosodjon róla, hogy az és a hozzá csatolt felszerelések is (pl. csatlakozó, kantár) rendelkezésre állnak. Tegyen meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy egy esetleges mentést teljes biztonságban lehessen végrehajtani. Abban az esetben, ha a termék megrongálódik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy kereskedőjével. Ha kétféleképpen vannak a termék biztonsági állapotát illetően vagy a terméket használta zuhanás megállítására, alapvető fontosságú a személyes biztonsága érdekében, hogy a személyi védőfelszerelést kivegye a használatból és visszaküldje a gyártónak vagy szakszerviznek ellenőrzésre vagy megsemmisítésre. A következő vizsgállattal a szerviz vagy elküldi vagy elutasítja a felszerelés újrafelhasználására vonatkozó írásbeli felhatalmazást. A PPE eszköz saját kezű módosítása vagy javítása szigorúan tilos! Kizárolag a gyártó vagy a szervizközpont jogosult elvégezni ezeket a javításokat (1.1. ábra).=

Ha a rendszert beépített felszereléssel szállítják, tilos a rendszer egy elemét is kicserélni. Alaposan ellenőrizze a következő pontokat:

- ✓ Minden drótkötél vagy heveder szabadon áll.
- ✓ A fékező funkció működése közben gyors rántást okoz a drótkötélen és a hevederen. A drótkötél és a heveder azonnal lefélkészidik. (1.2. kép)
- ✓ Az eszköz jó állapotban van, a csavarok és a zárószegecsek a helyükön vannak és megfelelően rögzítettek.
- ✓ A drótkötél vagy a heveder vége megfelelően össze van nyomva vagy varrva.
- ✓ Az eszközzel használt karabinek működnek és megfelelően záródnak.
- ✓ Nincs nyoma rozsdásodásnak a fém részeken.
- ✓ A drótkötélen vagy a hevederen nem láthatóak az elhasználódás jelei (szakadás, kopás, törés, rozsdásodás stb.) (1.3. kép)

MEGJEGYZÉS

Az önfelcsévélő zuhanásgátlókat úgy terveztek, hogy függőleges pozícióban működjenek. Néhány modell azonban képes vízszintes helyzetben is működni (ennek megerősítése érdekében vegye fel a kapcsolatot a gyártóval). Felszerelés előtt erősen ajánlott annak ellenőrzése, hogy nem áll-e fenn ingamozgás kockázata, illetve meg kell védeni a drótkötelelét és a hevedert a éles szélektől vagy az érdes felületektől.

Zuhánásjelzővel felszerelt visszahúzható zuhanásgátló esetén használat előtt ellenőrizze, hogy a zuhanásjelző nem volt-e aktiválva. Az aktiválása azt jelenti, hogy az eszköz zuhanásnak vagy jelentős tapadási súrlódásnak volt kitéve. Ebben az esetben az eszközt vissza kell küldeni a gyártónak vagy a hivatalos szervizközpontnak ellenőrzésre (2. kép)

ALKALMAZÁS

Összefüggés:

- ✓ A visszahúzható típusú zuhanásgátló hevederzetet az EN 362, EN 354, EN 795 szabványoknak megfelelő fogantyújával, csatlakozóval, kantárral, szövet hevedergyűrűvel lehet csatolni a kikötési ponthoz.
- ✓ A felszerelés drótkötélenek vagy

hevederének végére helyezett csatlakozót a hevederzet zuhanásgátló kikötési pontjához kell kapcsolni.

FIGYELEM! NE CSATLAKOZTASSA A ZUHANÁSGÁTLÓ DRÓTKÖTELÉT, BIZTOSÍTÓ HEVEDERÉT NEM A RENDSZERHEZ TARTOZÓ PONTHOZ. NE CSATKAKOZTASSA KÖZVETLENÜL A HEVEDERHEZ, A BEÁLLÍTÁSI ELEMEKRE VAGY A HEVEDERZET „D” HÁTSÓ KIKÖTÉSI PONTJÁNAK TARTÓ ELEMÉRE, AMELY ESÉS ESETÉN A LEGJOBB POZÍCIONÁLÁST NYÚJTJA (1.4. KÉP).

Korlátozott használat (speciális esetek kivéve, amelyekhez lásd a speciális útmutatót):

- ✓ Használati hőmérséklet: - 30°C + 60°C (1.6. kép)
- ✓ Mindig a felhasználó felett kell lennie (1.7. kép)
- ✓ Az ingamozgás legfeljebb 30° (1.8. kép)
- ✓ Süllyedést nem tudja megállítani (porladó vagy mocsaras helyek) (1.9. kép)

Elővigyázatos használat:

- ✓ Ellenőrizze, hogy a munkaterület feletti kikötési pont magassága megfelel a zuhanásgátló kapacitásának és az eszköz tulajdonságainak megfelelő elegendő szabad eséstér biztosított zuhanás esetén.
- ✓ Ellenőrizze, hogy használat közben a drótkötél vagy a heveder nem okoz sérülést a karon vagy a lábon.
- ✓ Soha ne próbálja módosítani vagy megjavítani a személyi védőfelszerelést. Kizárolag a gyártó vagy a képesítéssel rendelkező szervizközpontnak van jogosultsága a javításra.
- ✓ Soha ne kapcsoljon egynél több személyt a zuhanásgátlóhoz.
- ✓ Soha ne akadályozza a drótkötél és a heveder letekeredését.
- ✓ A drótkötél vagy a heveder legyen minden feszes „Kilazulás” esetén a felszerelést ellenőriztetni kell a gyártóval.
- ✓ Az oldalirányú mozgás nem haladhatja meg a talaj és a

munkaterület közötti távolság egyharmadát.

- ✓ Normál séthatempóban mozogjon. A gyorsítás, a mászás és egyéb mozgás igénybe veszi a felszerelés rögzítő rendszerét.

Ezt az eszközt függőleges használatra terveztek. Ha a kábeldobot speciális használatra terveztek (vízszintes vagy dölt), akkor kövesse annak a használati útmutatójában található ajánlásokat.

SZABAD ESÉSTÉR

Mielőtt kábeldobot használna, ellenőrizze, hogy a minimálisan szükséges eséstér biztosítva van-e, ezzel megelőzhető az ütközés vagy a földbe csapódás.

Ha normál használat esetén a súly 100 kg (kábeldob a fej felett található), a szabad eséstér D, a megállási távolság H + további távolság A + 1M. A a drótkötél hosszának (L) és a kötél által bezárt a szögnek függvénye (vagy D, H, A és L m-ben és a ° fokban) (3. kép) (kivéve speciális esetekben, amelyhez lásd a speciális útmutatót).

KIKÖTÉSI PONT:

Ha lehetséges, biztosító eszközökkel (az EN 795 szabványnak megfelelően) vagy szerkezeti rögzítőket használjon, vagyis egy szerkezethez (fal, oszlop...) utolsóként rögzített elemeket.

Ellenőrizze, hogy a kikötési pont:

- ✓ nagyobb ellenállással rendelkezik-e, mint 12 KN (1.10. kép)
- ✓ a munkát végző személy fölött helyezkedik el (1.7. kép)
- ✓ függőleges a munkafelületre: (maximális eltérés ± 30°).
- ✓ A lehető legjobban illeszkedik a biztosító rendszerhez
- ✓ Nincs jelen éles szél

KARABINER

A összekötőelem megfelel az EN 362 szabványnak

- ✓ Ha a karabinert egy kikötési ponthoz való csatlakozásra használja, ellenőrizze, hogy az a „KIKÖTÉSI PONT” részben található ajánlásoknak megfelel-e;

A KARABINER CSATLAKOZTATÁSÁNAK

PILLANATÁBAN ELLENŐRIZZE, HOGY A ZÁRRENDSZER MEGFELELŐEN A HELYÉN VAN-E

FIGYELEM

A karabiner alapvető fontosságú eleme az Ön biztonságának. Ezért azt ajánljuk, hogy:

- ✓ csatlakoztassa a csatlakozót egy személyhez, ahol lehetséges;
- ✓ ellenőrizze a karabinert minden használat előtt, keresse az eldeformálódás, a használat jeleit és ellenőrizze, hogy a zárrendszer jól működik-e. (4. kép)
- ✓ ne kapcsolja fel és távolítsa el többször a karabinert ugyanazon a munkanapon, ha az manuális zárral rendelkezik

A KARABINER ESETÉN IS, HA ESÉS MEGÁLLÍTÁSÁRA HASZNÁLTÁ, BIZTONSÁGI OKOKBÓL FONTOS, HOGY KÜLDJE VISSZA ELLENŐRZÉSRE.

IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉS

Ezeket az előírásokat tartsa a termék mellett. Tölts ki az azonosítólapot és adja meg a jelölési információkat. Ez az időszakos ellenőrzés, amely során ellenőri a felszerelés hatékonyságát és szilárdságát, elengedhetetlen a felhasználó biztonságának garantálása érdekében (lásd a „ellenőrzés minden használat előtt” című részt).

Egy szakképzett személynek kell ellenőrizni ezt a felszerelést legalább évente egyszer szakképzett személy (amelyekért lásd a speciális útmutatót) és az ellenőrzést fel kell jegyezni a mellékelt lapon.

Az ellenőrzés gyakoriságát növelni kell a szabályozásokkal összhangban nagy igénybevétel vagy nehéz környezeti viszonyok esetén. A termékjelölések olvashatóságát ellenőrizni kell.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

Az alapos karbantartás és a személyi védőfelszerelés megfelelő tárolása meghosszabbítja a termék élettartamát, miközben biztonságot nyújt Önnek. A visszahúzódó zuhanás-gátlók nem igényelnek különleges karbantartást. Ennek ellenére ajánlott: rendszeresen tisztítsa a drótkötelet vagy a hevedert, hogy így

ellenőrizhesse az állapotukat (vö. a tisztítás részt fent) (1.11. kép) A kantár összetételének megismeréséhez lásd a további speciális utasítást.

- ✓ Tartsa a kantárt jól szellőző helyen és tüztől vagy más hőforrástól távol.
- ✓ ne olajozza az eszközt (1.12. kép)
- ✓ ellenőrizze az eszköz működését és fékező képességét.
- ✓ bizonyosodjon meg róla, hogy nincs idegen test a burkolatban.
- ✓ tárolja a zuhanásgátlót fela-kasztva jól szellőző helyen, nedvességtől és ultraibolya sugaraktól távol (1.13. kép)
- ✓ Kerülje a korrozív, túl meleg vagy túl hideg környezetet.

TISZTÍTÁS

A textil részeket

- ✓ tisztítsa vízzel és lágy szappannal. Soha ne használjon savas vagy lúgos oldószereket (1.14. kép). A fém részeket
- ✓ kefével tisztítsa le. Ne használjon oldószereket, vizet vagy tisztítószert.
- ✓ Zsírozza rendszeresen univerzális zsírral.

ELETTARTAM

A nagyobb részben textil védőfelszerelés élettartama 10 év a gyártástól számítva, míg a nagyobb részben fém védőfelszerelés élettartama elvileg korlátlan, de maximális élettartama a gyártás dátumától számított 10 év a nem nyitható részek miatt (kivéve a speciális esetek, amelyekért lásd a speciális útmutatót). Azonban a következő tényezők befolyásolhatják a termék hatékonyságát és élettartamát: helytelen tárolás, nem megfelelő használat, zuhanás megállítása, deformálódás, vegyszerekkel (sav és lúg) való érintkezés, 60°C-nál nagyobb hőnek való kitettség.

Az eszköz használati élettartamának növelése érdekében nem tanácsos:

- ✓ elengedni a drótkötelet és hevedert, amikor teljesen le van tekeredve, de kövesse, amikor visszacsévélődik egy esés megállításakor. (1.15. kép)
- ✓ kint hagyni a drótkötelet, a biztosító hevedert vagy a hevedert,

amikor nem használja.

- ✓ kitenni az eszközt erőszakos behatásnak vagy ütéseknek.
- ✓ rossz időjárásnak kitenni a zuhanásgátlót.

SZÁLLÍTÁS

Szállítás közben is ellenőrizze, hogy a védőfelszerelés nincs-e hőforrás, nyirkos terület, korrozív környezet, ultrahelyi sugarak stb. közelében.

CSOMAGOLÁS

A személyi védőfelszerelés eredeti csomagolása rothadásálló anyagból és vízhatlan műanyagból készült, valamint tartalmazza a használatra vonatkozó előírásokat.

JELÖLÉSEK

RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ECHIPAMENT DE PROTECȚIE

PERSONALĂ

COARDĂ DE SIGURANȚĂ RETRACTABILĂ

CONFORMITATE CU STANDARDUL

CE EN 360: 2002

REMARCI IMPORTANTE:

Ați achiziționat un echipament de protecție personală (EPP) și vă mulțumim pentru încrederea acordată. Vă rugăm să urmați instrucțiunile din acest manual **ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE A ECHIPAMENTULUI**, pentru a beneficia de eficacitatea maximă a acestuia (consultați, de asemenea, manualul specific al produsului).

Nerespectarea instrucțiunilor din acest manual poate avea consecințe grave. Vă recomandăm să recitați periodic aceste instrucțiuni. De asemenea, trebuie menționat că producătorul sau reprezentantul acestuia își declină orice responsabilitate în cazul utilizării, depozitării sau întreținerii realizate în orice alt mod decât cel descris în acest manual.

ÎN CAZUL ÎN CARE CUMPĂRĂTORUL NU ESTE UTILIZATORUL FINAL, ESTE IMPORTANT CA ACESTE INSTRUCȚIUNI SĂ FIE PUSE LA DISPOZIȚIA UTILIZATORULUI FINAL

Pentru siguranța utilizatorului, dacă produsul este revândut în afara țării de destinație inițiale, vânzătorul trebuie să pună la dispoziție următoarele informații în limba ușuală din țara de utilizare:

- ✓ instrucțiunile de întreținere pentru examinarea periodică;
- ✓ instrucțiunile privind reparării;
- ✓ informațiile suplimentare necesare, specifice echipamentului.

Hamul de protecție anticădere este singurul echipament corporal care este legal a fi utilizat în cadrul unui sistem de protecție anticădere.

Înainte de utilizare, trebuie să fiți absolut sigur că recomandările specifice fiecărui element asociat acestui produs, așa cum sunt menționate în instrucțiuni, sunt pe deplin respectate, că sunt conforme cu toate standardele europene aplicabile sau orice alte standarde adecvate, și că funcțiile de siguranță ale acestora nu interferează una cu cealaltă. Ori de câte ori este posibil, se recomandă insistent ca acest echipament să fie alocat personalului singur utilizator.

Verificați ca produsul pe care l-ați achiziționat să fie compatibil cu recomandările celorlalte componente de sistem.

În timpul utilizării, protejați echipamentul dvs. de protecție personală (EPP) împotriva oricăror riscuri legate de mediul de lucru: şocuri termice, electrice sau mecanice, stropiri cu acid, muchii ascuțite etc.

AVERTISMENT

Activitățile la înălțime sunt periculoase și pot cauza accidente și vătămări grave. Vă reamintim că sunteți personal răspunzător în caz de accident, vătămare sau deces a(l) dvs. sau a(l) unei terțe persoane, survenit(ă) în timpul sau în urma folosirii unuia dintre produsele noastre. Utilizarea produselor noastre este rezervată persoanelor autorizate care au beneficiat de o instruire adecvată sau care lucrează sub supravegherea și îndrumarea unui superior autorizat. Asigurați-vă că ați fost instruit în mod corespunzător cu privire la utilizarea acestui EPP și că înțelegeți pe deplin modul lui de funcționare. Dacă aveți vreun dubiu, nu vă asumați riscuri, ci apelați la asistență. Este necesară o bună condiție fizică pentru a efectua lucrări la înălțime. Unele contraindicații medicale pot afecta siguranța utilizatorului (luarea de medicamente, problemele cardiovasculare etc.) în condiții normale de utilizare a EPP sau în situații de urgență. Dacă aveți vreun dubiu, consultați medicul dvs.

CUM FUNCȚIONEAZĂ?

Dispozitivul anticădere retractabil trebuie să fie fixat de un ancoraj sigur folosind carabiniera acestuia. Carabiniera automată

de la capătul cablului sau cordonului trebuie să fie atașată la punctul de ancoraj al hamului de protecție anticădere (cf. EN 361:2002). În timpul urcării/coborârii utilizatorului, cablul/cordonul trebuie să fie menținut tensionat de arcul de rapel integrat în echipament. În cazul unei căderi, sistemul intern de blocare va stopa derularea cablului/cordonului prin acționarea unei frâne calibrate care va permite oprirea căderii în condiții optime. Echipamentul este reglat în fabrică astfel că reglajul nu trebuie modificat în niciun caz pentru a nu afecta performanțele.

MODIFICAREA REGLAJULUI POATE AFECTA SIGURANȚA ECHIPAMENTULUI

VERIFICARE ÎNAINTE DE UTILIZARE

Înainte de fiecare utilizare, procedați la o examinare vizuală, atentă și totală a EPP, precum și a oricărui alt echipament conex (conector, cordon etc.), pentru a vă asigura că acesta este complet și intact. Luați toate măsurile necesare pentru desfășurarea în deplină siguranță a oricarei operațiuni de salvare. În cazul în care produsul dvs. a suferit deteriorări, consultați producătorul sau agentul acestuia. Dacă aveți vreun dubiu privind siguranța asigurată de produs sau dacă acesta a fost deja folosit pentru a opri o cădere, este esențial pentru siguranța dvs. personală ca EPP să fie retras din uz și să fie retrimis producătorului sau unui centru autorizat de service pentru verificare sau distrugere. După examinare, centrul va oferi sau nu o autorizare scrisă pentru reutilizarea EPP. Este strict interzisă modificarea sau repararea unui EPP de către dvs. sau persoane neautorizate. Numai producătorul sau un centru de service este abilitat să realizeze astfel de reparații (Fig. 1.1).=

Dacă sistemul este furnizat cu echipament integrat, este interzisă înlocuirea oricărei componente a sistemului. Verificați cu atenție următoarele aspecte:

- ✓ Tot cablul sau cordonul trebuie să se ruleze și deruleze fără a se bloca.
- ✓ Blocarea trebuie să funcționeze; se verifică trăgând scurt și ferm de cablu/cordon. Cablul/cordonul trebuie să se blocheze instantaneu. (Fig. 1.2)
- ✓ Dispozitivul trebuie să fie în

perfectă stare, iar șuruburile și niturile de închidere trebuie să fie prezente și corect fixate.

- ✓ Extremitatea cablului sau cordonului trebuie să fie bine mărițată sau cusută.
- ✓ Carabinierele furnizate împreună cu dispozitivul trebuie să funcționeze și să se blocheze corect.
- ✓ Nu trebuie să existe urme de coroziune pe părțile metalice.
- ✓ Cablul sau cordonul nu trebuie să prezinte niciun semn de uzură (tăieturi, zdrențuire, fisuri, coroziune etc...) (Fig. 1.3)

NOTĂ

Dispozitivele anticădere autoretractabile sunt concepute, în principal, pentru a funcționa în poziție verticală. Totuși, unele modele pot funcționa și în poziție orizontală (pentru confirmare, contactați producătorul sau pe agentul acestuia). Înainte de instalare, se recomandă insistent să se verifice că nu există niciun risc de pendulare și să se protejeze cablul/cordonul de orice muchii ascuțite sau suprafețe abrazive.

Pentru dispozitivele anticădere retractabile prevăzute cu un indicator de cădere, verificați înainte de fiecare utilizare ca acesta să nu fi fost activat. Activarea demonstrează că dispozitivul a fost supus unei căderi sau unei forțe de tracțiune semnificative. În acest caz, dispozitivul trebuie returnat producătorului sau unui centru de service autorizat pentru verificare (Fig. 2).

UTILIZARE

Conecțarea:

- ✓ Dispozitivul anticădere retractabil poate fi conectat la un punct de ancorare sigur folosind mânerul sau un conector, un cordon, o lonjă în conformitate cu standardele EN 362, EN 354, EN 795.
- ✓ Conectorul aflat la extremitatea cablului sau cordonului echipamentului trebuie să fie conectat la punctul de ancorare al hamului de protecție anticădere.

**ATENȚIE! NU ATAȘAȚI CABLUL/
CORDONUL DISPOZITIVULUI
ANTICĂDERE LA ALTE PUNCTE DECÂT
CELE DESTINATE ACESTUI SISTEM.**

**NU ÎL ATAŞAȚI DIRECT LA CURELELE,
ELEMENTELE DE REGLARE SAU
SUPORTUL DE ACCESORII AL HAMULUI.
PUNCTUL DE ANCORARE DORSAL
„D” AL HAMULUI ESTE CEL CARE VA
PERMITE CEA MAI BUNĂ POZIȚIONARE
ÎN CAZUL UNEI CĂDERI (FIG 1.4)**

Limite de utilizare (exceptând cazurile speciale - a se vedea manualul specific):

- ✓ Temperatura de utilizare: între - 30°C și + 60°C (Fig. 1.6)
- ✓ Trebuie să fie întotdeauna amplasat deasupra utilizatorului (Fig. 1.7)
- ✓ Limita de mișcare pendulară trebuie să fie sub 30° (Fig. 1.8)
- ✓ Nu poate opri afundarea (produse pulverulente sau nămolosoase) (Fig. 1.9)

Precauții de utilizare:

- ✓ Verificați ca înălțimea punctului de ancorare de deasupra spațiului de lucru să fie compatibilă cu capacitatea dispozitivului anticădere și să existe o marjă suficientă de cădere, care este compatibilă cu caracteristicile dispozitivului în caz de cădere.
- ✓ Verificați ca, în timpul utilizării, cablul sau cordonul să nu fie

încolăcit în jurul mâinilor sau picioarelor.

- ✓ Nu încercați niciodată să modificați sau să reparați un EPP. Numai producătorul sau un centru autorizat de service poate face acest lucru.
- ✓ Nu legați niciodată mai mult de o persoană la dispozitivul anticădere.
- ✓ Nu blocați niciodată derularea cablului/cordonului.
- ✓ Cablul sau cordonul trebuie să fie întotdeauna tensionat. În cazul în care rămâne destins, echipamentul trebuie verificat de producător.
- ✓ Deplasările laterale nu trebuie să depășească o treime din distanța sol-suprafață de lucru.
- ✓ Deplasările trebuie să se facă cu o viteză normală de mers. Accelerările, salturile sau alte mișcări brusăte pot declanșa sistemul de blocare al echipamentului.

Acest echipament este conceput pentru o utilizare verticală. Dacă

echipamentul dvs. fost conceput pentru o utilizare specială (orizontală sau înclinată), trebuie să urmați recomandările oferite în instrucțiunile suplimentare specifice.

MARJA DE CĂDERE

Înainte de a utiliza un tambur de cablu, verificați existența unei minime marje de cădere sub suprafață pe care stă utilizatorul, pentru a evita orice eventuală coliziune cu structura sau solul.

Pentru o greutate de 100 kg în condiții normale de utilizare (ancorare deasupra capului), marja de cădere D este distanța de oprire H + o distanță suplimentară A + 1M. A este funcție de lungimea cablului ieșit L și de unghiul a format de cablu (unde D, H, A și L în m și a în °) (Fig. 3) (exceptând cazurile speciale - a se vedea manualul specific).

PUNCTUL DE ANCORARE:

Dacă este posibil, utilizați dispozitive de ancorare (conforme cu standardul EN 795) sau ancore structurale, respectiv elemente fixate permanent pe o structură (perete, stâlp etc.).

Verificați ca punctul de ancorare:

- ✓ să aibă o rezistență mai mare de 12 KN (Fig. 1.10)
- ✓ să se afle deasupra operatorului (Fig. 1.7)
- ✓ să fie pe axa verticală a planului de lucru: (unghi maxim $\pm 30^\circ$)
- ✓ să fie perfect adaptat sistemului de ancorare
- ✓ să nu prezinte muchii ascuțite.

CARABINIERA

Conectorul trebuie să fie conform cu standardul EN 362

- ✓ În cazul în care carabiniera este folosită pentru atașare la un punct de ancorare, verificați conformitatea cu recomandările din secțiunea "PUNCTUL DE ANCORARE"

ÎN MOMENTUL CONECTĂRII

LA CARABINIERĂ, VERIFICAȚI CA SISTEMUL DE BLOCARE SĂ FUNCȚIONEZE CORESPUNZĂTOR

ATENȚIE

Carabiniera este un element esențial

pentru siguranța dvs. Prin urmare, vă recomandăm:

- ✓ atribuiți conectorul unei singure persoane, dacă este posibil;
- ✓ verificați carabiniera înainte de fiecare utilizare pentru a vă asigura că nu există deformări sau semne de uzură și că sistemul de blocare funcționează în mod corespunzător. (Fig. 4)
- ✓ nu ataşați și scoateți carabiniera de mai multe ori în aceeași zi de lucru, dacă are un sistem manual de blocare.

DE ASEMESEA, ÎN CAZUL ÎN CARE CARABINIERA A FOST FOLOSITĂ PENTRU A OPRI O CĂDERE, ESTE ESENȚIAL DIN MOTIVE DE SIGURANȚĂ SĂ O RETURNAȚI ÎN VEDEREA VERIFICĂRII

EXAMINAREA PERIODICĂ

Aceste instrucțiuni trebuie păstrate împreună cu produsul. Completăți fișa de identificare cu informațiile prezente pe marcate. Această examinare periodică, prin care se verifică eficiența și rezistența echipamentului, este indispensabilă pentru garantarea siguranței utilizatorului (a se consulta secțiunea referitoare la „Verificarea înainte de utilizare”).

Echipamentul trebuie să fie examinat cel puțin o dată pe an de persoană calificată (a se vedea manualul specific); iar examinarea trebuie consemnată în fișă anexată.

Frecvența examinărilor trebuie intensificată în conformitate cu reglementările, în cazul unor utilizări frecvente sau în condiții de mediu dificile. Trebuie verificată lizibilitatea marcajelor de pe produs.

ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

O bună întreținere și o depozitare adecvată a echipamentului dvs. de protecție personală (EPP) vor prelungi durata de folosire a produsului, garantându-vă, în același timp, siguranța. Dispozitivele anticădere retractabile nu necesită nicio întreținere specială. Totuși, se recomandă să: Curătați în mod regulat

- ✓ Asigurați-vă că nu există corpușe străine în carcasa.
- ✓ Depozitați dispozitivul anticădere agățat într-un spațiu bine ventilat,

de departe de umiditate și lumină ultravioletă (Fig. 1.13)

- ✓ Evitați orice mediu coroziv, supraîncălzit sau refrigerat.

CURĂȚAREA

Pentru componente textile:

- ✓ Se vor curăța cu apă și un săpun care nu conține ingrediente agresive. Nu utilizați niciodată solventi acizi sau baze (Fig. 1.14). Pentru cablurile metalice,
- ✓ Folosiți o perie. Nu folosiți solventi, apă sau detergent.
- ✓ Se vorunge în mod regulat cu un soare universală.

DURATA DE VIAȚĂ

Durata maximă de viață a unui EPP cu componente predominant textile este estimată a fi de 10 ani de la data fabricației; durata maximă de viață a unui EPP cu componente predominant metalice este estimată a fi nelimitată; totuși, durata maximă de viață este redusă la 10 ani de la data fabricației pentru produsele care nu implică deschidere (exceptând unele cazuri speciale – a se vedea manualul specific). Cu toate acestea, există o serie de factori care pot reduce în mod semnificativ performanțele și durata de viață a produsului: depozitarea neadecvată, utilizarea incorectă, oprirea unei căderi, deformarea, contactul cu produse chimice (acizi și baze), expunerea la surse puternice de căldură (> 60°C).

Pentru o mai mare durată de viață a dispozitivului, se recomandă să NU:

- ✓ lăsați cablul sau cordonul liber atunci când este complet derulat, ci să îl ghidați în timp ce îl rulați înapoi în dispozitivul anticădere. (Fig. 1.15)
- ✓ lăsați cablul sau cordonul ieșit atunci când nu se utilizează.
- ✓ expuneți dispozitivul la manipulări violente sau şocuri.
- ✓ expuneți dispozitivul anticădere la intemperii. cablul sau cordonul și verificați starea acestuia (cf. § Curățarea) (Fig. 1.11). Pentru compoziția corzii, a se vedea instrucțiunile suplimentare specifice.
- ✓ Păstrați coarda într-un spațiu bine ventilat și de departe de surse de flăcări sau orice alte surse de

căldură.

- ✓ Nu lubrificați dispozitivul (Fig. 1.12)
- ✓ Verificați funcționarea și blocarea dispozitivului.

TRANSPORT

În timpul transportului, verificați ca EPP să se afle departe de orice sursă de căldură, umiditate, atmosferă corozivă, raze ultraviolete etc.

AMBALARE

Acest EPP este comercializat în ambalaje de plastic impermeabile și impotrivescibile, împreună cu instrucțiunile de utilizare.

SEMNIFICAȚIA MARCAJELOR



NÁVOD NA POUŽITIE

OSOBNÉ OCHRANNÉ ZARIADENIE SAMONAVÍJACIE ZÁCHRANNÉ LANO V SÚLADE S CE NORMA EN 360 : 2002

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Práve ste získali osobné ochranné zariadenie (OOZ) a ďakujeme vám za vašu dôveru. Ak chcete získať maximálny úžitok, tak **PRED KAŽDÝM POUŽITÍM ZARIADENIA** postupujte podľa pokynov, ktoré sú tu uvedené (tiež si pozrite konkrétny návod pre výrobok).

Nedodržanie pokynov uvedených v tejto príručke, môže mať vázne dôsledky. Odporúčame, aby ste si občas tieto pokyny prečítali znova. Výrobca alebo jeho zástupca odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade akéhokoľvek použitia, spôsobu skladovania alebo údržby vykonávanej iným spôsobom, ako je uvedené v tomto návode.

AK KUPUJÚCI NIE JE KONCOVÝ POUŽÍVATEĽ, JE DÔLEŽITÉ, ABY SA TIETO POKYNY ODOVZDALI KONCOVÉMU POUŽÍVATEĽovi.

Ak sa výrobok znova predá mimo pôvodnú krajinu určenia, musí predávajúci v záujme bezpečnosti používateľa poskytnúť nasledovné informácie v jazyku, ktorý sa zvyčajne používa v krajine použitia:

- ✓ návod na údržbu pre pravidelné prehliadky;
- ✓ pokyny pre opravy;
- ✓ ďalšie požadované informácie, ktoré sú špecifické pre toto zariadene.

Postroj na zastavenie pádu je jediný telový postroj, ktorý je legálny na použitie v záchytnom systéme proti pádu.

Je nutné, aby ste si pred použitím boli úplne istí, že odporúčania špecifické pre každý prvak súvisiaci s týmto výrobkom sa dodržiavajú podľa pokynov, sú v súlade s platnými európskymi normami alebo všeobecne s inými príslušnými normami a že ich bezpečnostné funkcie sa vzájomne

nenarušujú. Vždy keď je to možné sa odporúča, aby toto zariadenie bolo osobne pridelené jedinému používateľovi.

Skontrolujte, či je výrobok, ktorý ste získali, kompatibilný s odporúčaniami pre ďalšie súčasti systému.

Keď používate OOZ, chráňte ho pred všetkými rizikami, ktoré sú spojené s pracovným prostredím: pred tepelnými, elektrickými alebo mechanickými šokmi, zásahmi kyselinou, ostrými hranami atď.

VAROVANIE

Práce vo výškach sú nebezpečné a môžu spôsobiť vázne úrazy a zranenia. Pripromíname vám, že ste osobne zodpovední sami sebe alebo tretej osobe v prípade nehody, zranenia alebo úmrtia počas alebo po použití niektorého z našich výrobkov. Odporúčame, aby sa výcvik v používaní našich výrobkov vykonával pod dohľadom a podľa pokynov kompetentnej a skúsenej osoby. Uistite sa, že ste boli dostatočne vyškolení na používanie tohto OOZ a uistite sa, že úplne chápate, ako funguje. Ak máte nejaké pochybnosti, nepodstupujte žiadne riziko, ale najskôr požiadajte o radu. Na výkon práce vo výškach je potrebná dobrá fyzická kondícia. Pri bežnom používaní OOZ a v nebezpečných situáciach môžu určité zdravotné kontraindikácie ohrozit bezpečnosť používateľa (užívanie liekov, kardiovaskulárne problémy, atď.). V prípade, že máte akékoľvek pochybnosti, poradte sa s lekárom.

AKO TO FUNGUJE?

Samonavíjací typ zachytávača pádu sa pomocou karabíny musí pripojiť na spoloahlivé ukotvenie. Automatická karabínka, ktorá sa nachádza na konci kábla alebo popruhu, musí byť pripojená na prípojný bod postroja zachytávača pádu (pozrite si EN 361:2002). Počas výstupu a/alebo zostupu používateľa sa kábel, popruha bude držať napnutý

samonavíjacou pružinou, ktorá je zabudovaná do zariadenia. V prípade pádu sťahovací vnútorný systém zastaví odvýjanie kábla, popruhu vďaka aktivácii kalibrovanej zámky, ktorá za optimálnych podmienok zastaví pád. Toto zariadenie je nastavené v tovární tak, aby sa jeho účinky zachovali. Za žiadnych okolností sa jeho nastavenie nesmie meniť.

ZMENOU NASTAVENIA BY SA ZARIADENIE STALO NEBEZPEČNÉ.

KONTROLY PRED POUŽITÍM

Pred každým použitím vykonajte dôkladnú vizuálnu kontrolu, aby ste zabezpečili, že OOZ a aj iné vybavenie, s ktorými môže byť OOZ spojené (prípojka, napínacie lano ...), je úplné. Prijmite všetky potrebné opatrenia na bezpečné vykonanie akékoľvek pomoci. V prípade, že výrobok je poškodený, obráťte sa na výrobcu alebo jeho zástupcu. Ak máte akékoľvek pochybnosti o bezpečnom stave výroby, alebo ak bol výrobok použitý na zastavenie pádu, je pre vašu osobnú bezpečnosť veľmi dôležité, aby sa OOZ vyradilo z prevádzky a aby sa poslalo späť výrobcovi alebo do kvalifikovaného servisného strediska na kontrolu alebo na likvidáciu. Stredisko po preskúmaní OOZ buď dodá naspäť alebo písomne odmietne jeho opäťovné použitie. Je prísné zakázané aby ste svojpomocne OOZ upravovali alebo opravovali. Tieto opravy môže vykonávať iba výrobca alebo servisné stredisko (obr. 1.1).=

Keď sa systém dodáva s integrovaným zariadením, je zakázané vymeniť niektorú zo zložiek tohto systému. Dôkladne skontrolujte nasledovné body:

- ✓ Či sa celý kábel alebo popruhová tkanina voľne odvinie von.
- ✓ Či funguje funkcia brzdenia, ak rýchlo trhniete káblom alebo popruhom. Kábel, popruh by mal okamžite zabrzdiť. (obr. 1.2)
- ✓ Či je zariadenie v dobrom stave a skrutky a uzatváracie nity sú prítomné a vhodne upevnené.
- ✓ Či je koniec kábla alebo popruhovej tkaniny vhodne prinitovaný alebo prišty.
- ✓ Či karabíny dodané so zariadením korektnie fungujú a zamykajú.

- ✓ Či na kovových častiach nie je žiadna známka korózie.
- ✓ Či kábel alebo popruhová tkanina nevykazujú žiadne známky opotrebovania (natrhnutie, rozstrapkanie, polámanie, korózia, atď. ...) (obr. 1.3)

POZNÁMKA

Samonavíjacie zastavovače pádu sú určené predovšetkým na prevádzku vo zvislej polohe. Niektoré modely sú tiež schopné pracovať v horizontálnej polohe (pre potvrdenie sa obráťte na výrobcu alebo jeho zástupcu). Avšak pred inštaláciou je veľmi vhodné skontrolovať, či neexistuje žiadne riziko kyvadlového pohybu. Kábel upevnite mimo akýchkoľvek ostrých hrán alebo drsných plôch.

V prípade samonavíjacieho zachytávača pádu, ktorý je vybavený indikátorom pádu, pred použitím skontrolujte, či indikátor pádu neboli aktivovaný. Jeho aktivácia preukazuje, že zariadenie bolo vystavené pádu alebo značnej trakčnej sile. V takom prípade sa musí prístroj vrátiť na kontrolu výrobcovi alebo do certifikovaného servisného strediska (obr. 2)

POUŽITIE

Pripojenie :

- ✓ Samonavíjiaci typ postroja zachytávača pádu sa môže pripojiť na spoľahlivý bod ukotvenia jeho rukoväťou alebo prípojkou, napínacím lanom, slučkou zvlákien v súlade s normami EN 362, EN 354, EN 795.
- ✓ Prípojka, ktorá sa nachádza na konci kábla alebo popruhu vybavenia, musí byť pripojená na prípojný bod postroja zachytávača pádu.

**POZOR! NEPOKÚSAJTE SA
PRIPOJIŤ KÁBEL, POPRUH
ZACHYTÁVAČA PÁDU K INÝM
BODOM, AKO SÚ NAVRHNOTÉ PRE
TENTO SYSTÉM. NEPRIPAJAJTE
ICH PRIAMO K POPRUHOVEJ
TKANINE, K NASTAVOVACÍM
PRVKOM ANI NA DRŽIAK
PRÍSLUŠENSTVA. ZADNÝ
BOD UKOTVENIA POSTROJA
„D“ V PRÍPADE PÁDU UMOŽNÍ
NAJLEPŠIE NASTAVENIE POLOHY
(OBR. 1.4)**

Obmedzenia použitia (okrem špeciálnych prípadov - pozrite si príslušnú príručku):

- ✓ Teplota používania : od -30° C do +60° C (obr. 1.6)
- ✓ Musí sa vždy umiestniť nad používateľa (obr. 1.7)
- ✓ Limit kyvadlového pohybu menej ako 30 ° (obr. 1.8)
- ✓ Nemôže zastaviť klesanie (zaprášené alebo zablatené výrobky) (obr. 1.9)

Preventívne opatrenia používania:

- ✓ Skontrolujte, či je výška bodu ukotvenia nad pracovným priestorom v súlade s nosnosťou zachytávača pádu a či v prípade pádu existuje dostatok voľného priestoru, ktorý je súlade s vlastnosťami tohto zariadenia.
- ✓ Počas používania kontrolujte, či sa kábel alebo popruhová tkanina nenavija okolo ramena alebo nohy.
- ✓ Nikdy sa nepokúšajte upravovať alebo opravovať OOZ. Iba výrobca alebo certifikované servisné stredisko sú oprávnení na opravu.
- ✓ Na zachytávač pádu nikdy nepripájajte viac ako jednu osobu.
- ✓ Nikdy neblokujte navijanie kábla alebo popruhu.
- ✓ Kábel alebo popruh musia byť vždy napnuté. V prípade, že sú „uvolnené“, musí sa zariadenie dať skontrolovať výrobcovi.
- ✓ Bočné pohyby nesmú prekročiť jednu tretinu vzdialosti od zeme / pracovnej plochy.
- ✓ Pohybujte sa normálnou rýchlosťou, ako keď kráčate. Zrýchlenia, stúpania a iné pohyby zapínajú stáhovací systém zariadenia.

Toto zariadenie je navrhnuté na vertikálne použitie. Ak je váš káblový bubon určený pre špeciálne použitie (horizontálne alebo šíkmé), musíte dodržiavať odporúčania ďalších špecifických pokynov.

PRIESTOROVÁ VZDIALENOSŤ

Pred použitím navádzacieho bubna skontrolujte minimálny voľný priestor pod nohami používateľa, aby sa zabránilo akémukoľvek stretu s konštrukciou alebo podkladom.

Pri hmotnosti 100 kg a normálnom použíti (navájací bubon nad hlavou) je vzdušná vzdialenosť D rovná brzdnej vzdialosti H + dodatočná vzdialenosť A + 1 m. A je funkciou dĺžky vytiahnutého kabla L a uhla α, vytvoreného káblom (alebo D, H, A a L v metroch a α v °) (obr. 3). (Okrem špeciálnych prípadov - pozrite si príslušnú príručku.)

BOD UKOTVENIA

Ak je možné, použiť s kotviacimi zariadeniami (v súlade s normou EN 795) alebo s konštrukčnou kotvou, čo znamená s prvkami upevnenými na konštrukciu (stena, stíp, ...).

Skontrolujte bod ukotvenia:

- ✓ či má odolnosť väčšiu ako 12 kN) (obr. 1.10),
- ✓ či sa nachádza nad obsluhou (obr. 1.7),
- ✓ či je kolmo na pracovnú plochu: (uhol maximálne ±30°),
- ✓ či najlepšie vyhovuje kotviacemu systému,
- ✓ či nie sú prítomné ostré hrany.

KARABÍNA

Prípojka je v súlade s normou

EN 362

- ✓ Keď sa na pripojenie k bodu ukotvenia použije karabína, skontrolujte súlad s odporúčaniami odseku „

BOD UKOTVENIA“.PRI PRIPHOJOVANÍ KARABÍNY SA UISTITE, ČI UZAMYKACÍ SYSTÉM SPRÁVNE ZAPADÁ.

UPOZORNENIE

Karabína je kľúčovým prvkom vašej bezpečnosti. Preto vám odporúčame, aby ste:

- ✓ pridelili prípojku jednej konkrétnej osobe, ak je to možné.
- ✓ pred každým použitím skontrolovali karabínu na známky opotrebovania za účelom ochrany proti deformácii a aby ste preverili dobrú funkčnosť uzamykacieho systému (obr. 4).
- ✓ ju nepripájali a neodstraňovali niekoľko krát v priebehu toho istého pracovného dňa, ak má manuálny uzamykací systém.

AK SA KARABÍNA POUŽILA NA ZASTAVENIE PÁDU JE Z BEZPEČNOSTNÝCH DÔVODOV NEVYHNUTNÉ, ABY STE JU VRÁTILI NA KONTROLU.

PRAVIDELNÉ PRESKÚŠANIE

Tento návod sa musí držať spolu s výrobkom. Vyplňte identifikačný hárak a zapísťte informácie z označenia. Toto pravidelné preskúšanie, ktoré overuje účinnosť a pevnosť zariadenia, je nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti používateľa (pozrite si odsek „Kontroly pred použitím“).

Kvalifikovaná osoba musí preskúšať toto zariadenie aspoň raz za rok (pozrite si príslušný návod) výsledok preskúšania sa musí zaznamenať do priloženého hárku.

Frekvencia preskúšania sa musí zvýšiť v súlade s predpismi v prípade intenzívneho používania alebo používania v náročných podmienkach. Musí sa kontrolovať čitateľnosť označenia výrobku.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

Správna údržba a vhodné skladovanie vášho OOZ predĺži pracovnú životnosť vášho výrobku a zároveň vám zabezpečí bezpečnosť. Samonavijacie zachytávače pádu nepotrebujužiadnu špeciálnu údržbu. Avšak existujú faktory, ktoré môžu výrazne znížiť účinnosť výrobku a jeho životnosť: nesprávne skladovanie, nesprávne používanie, zastavenie pádu, deformácie, kontakt s chemikáliami (kyselinami a lúhmi), vystavenie zdrojom tepla > 60 °C.

- ✓ Napínacie lano držte na vetranom mieste a ďaleko od priameho ohňa alebo iného zdroja tepla.
- ✓ Zariadenie nemažte olejom (obr. 1.12)
- ✓ Skontrolujte funkčnosť a brzdenie zariadenia.
- ✓ Uistite sa, že v puzdre nie je žiadne cudzie teleso.
- ✓ Zachytávač pádu skladujte zavesený na vetranom mieste, kde nie je vlhko a ultrafialové svetlo (obr. 1.13)
- ✓ Chráňte pred korozívnou, prehriatou alebo chladnou atmosférou.

ČISTENIE

Pre textilné zložky:

- ✓ Čistite vodou a jemným mydlom. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ani zásady (obr. 1.14).
- ✓ Pre kovové káble:
 - ✓ Čistite ich kefováním. Nepoužívajte rozpúšťadlá, vodu ani čistiace prostriedky.
 - ✓ Pravidelne ich mažte univerzálnou vazelinou.

ŽIVOTNOSŤ

Maximálna životnosť OOZ, ktoré je z prevažnej časti textilné, sa vyhodnocuje na 10 rokov od dátumu výroby. Maximálna životnosť OOZ, ktoré je z prevažnej časti kovové, sa vyhodnocuje ako neobmedzená, avšak táto maximálna životnosť je znížená na 10 rokov od dátumu výroby pre neotvárateľné produkty (okrem určitých špecifických prípadov - pozrite si príslušný návod). Avšak existujú faktory, ktoré môžu výrazne znížiť účinnosť výrobku a jeho životnosť: nesprávne skladovanie, nesprávne používanie, zastavenie pádu, deformácie, kontakt s chemikáliami (kyselinami a lúhmi), vystavenie zdrojom tepla > 60 °C.

Pre zvýšenie životnosti vášho zariadenia vám odporúčame:

- ✓ Nepúštať kábel alebo popruh, keď je úplne odvinutý, ale ho sledovať, keď sa navija späť do zastavovača pádu (obr. 1.15).
- ✓ Nenechávať vonku kábel alebo popruh či popruhovú tkaninu, keď sa nepoužíva.
- ✓ Nevystavovať zariadenie násilným manipuláciám alebo nárazom.
- ✓ Nevystavovať zachytávač pádu zlému počasiu.

PREPRAVA

Počas prepravy skontrolujte, či je vaše OOZ chránené pred akýmkolvek zdrojom tepla, vlhka, korozívnej atmosféry, ultrafialových lúčov atď.

BALENIE

Toto OOZ sa predáva v odolných a vodotesných plastových obaloch s návodom na použitie.

ZNAČENIA

OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA**BLOKER – NAPRAVA ZA
ZAUSTAVLJANJE PADA
UVLAČIVOГ TIPA****SUKLADNO NORMI EN 360:2002****VAŽNO:**

Upravo ste kupili osobnu zaštitnu opremu i zahvaljujemo Vam na ukazanom povjerenju. Molimo Vas, držite se danih Vam uputa **PRILIKOM SVAKOG KORIŠTENJA OPREME.**

Nepridržavanje uputa može imati kobne posljedice. Preporuča se ponovno čitanje uputa s vremena na vrijeme. Nastavno, proizvođač ili njegov predstavnik ograđuje se od odgovornosti u slučaju nepropisnog korištenja, metode skladištenja ili održavanja.

**AKO KUPAC NIJE KRAJNJI
KORISNIK OPREME, VAŽNO JE DA
MU SE OVE UPUTE DOSTAVE.**

Zbog sigurnosti korisnika, neophodno je dostaviti sljedeće informacije na jeziku zemlje u kojoj se proizvod koristi:

- Upute o održavanju za periodičke preglede
- Upute vezane za popravke
- Dodatne informacije karakteristične za opremu

Pojas za sprječavanje pada jedini je dozvoljen pojas za korištenje u svrhu zaustavljanja pada.

Prije korištenja važno je biti potpuno siguran da se preporuke karakteristične za svaki element vezan za ovu opremu poštuju, onako kako je to navedeno u uputama, da su u sukladnosti sa europskim standardima ili nekim drugim adekvatnim standardom i da njihove sigurnosne funkcije ne ometaju jedna drugu.

Preporuča se, kada je to moguće da se ova oprema dodjeli jednom korisniku.

Provjerite je li oprema koju ste upravo kupili kompatibilna sa preporukama drugih komponenti u sistemu.

Dok se koristi, zaštitite osobnu zaštitnu opremu od svih rizika vezanih uz okolinu: termalnih, električnih ili

mehaničkih udara, prolijevanja kiselina, oštih rubova itd.

UPOZORENJE

Aktivnosti na visini su opasne i mogu uzrokovati ozbiljne nesreće i ozljede. Podsjćamo Vas da ste osobno odgovorni u slučaju nesreće, ozljede ili smrti Vas ili treće osobe za vrijeme ili nakon korištenja jednog od naših proizvoda. Ovaj proizvod trebale bi koristiti kompetentne osobe koje su prošle odgovarajuću obuku ili kojima je kompetentna osoba nadređeni. Pobrinite se da ste adekvatno obučeni za korištenje ove osobne zaštitne opreme i da u potpunosti razumijete način na koji ona funkcioniра. Ako postoji ikakva sumnja, ne riskirajte nego tražite savjet. Dobra fizička pripremljenost potrebna je kako bi se provodio rad na visini. Određene medicinske kontraindikacije mogu prijetiti korisniku sigurnosti (uzimanje lijekova, kardiovaskularne bolesti itd.) za vrijeme normalnog korištenja osobne zaštitne opreme i u hitnim slučajevima. U slučaju ikakve sumnje, obratite se svom liječniku.

AUTORSKA PRAVA I PRAVA**VLASNIŠTVA:**

Ovaj priručnik – i svi izvaci iz njegovog sadržaja ne smiju se reproducirati, prevoditi niti prenositi ni u kakvom obliku trećim stranama bez izričitog pisanog odobrenja od strane proizvođača.

NAPOMENA:

PROIZVOĐAČ ILI NJEGOV PREDSTAVNIK ODRIČU SE BILO KAKVE ODGOVORNOSTI ZA NESTRUČNO RUKOVANJE OPREMOM! U SLUČAJU BILO KAKVIH NEJASNOĆA KONTAKТИРАJTE PROIZVOĐAČA ILI NJEGOVOG PREDSTAVNIKA! U SLUČAJU BILO KAKVIH NEJASNOĆA ILI SPOROVA KORISTE SE IZVORNE UPUTE ZA KORIŠTENJE (PRIRUČNIK)!

KAKO FUNKCIIONIRA?

Uvlačivi tip uređaja za sprječavanje

pada mora biti prikopčan na pouzданo sidrište karabinerom. Automatski karabiner smješten na kraju kabela ili trake mora se spojiti na spojnu točku sigurnosnog pojasa (EN 361:2002). Tijekom penjanja i/ili spuštanja korisnika kabel ili traka bit će napeta zahvaljujući mehanizmu za uvlačenje. U slučaju pada kočioni sustav unutar blokera zaustaviti će daljnje odmotavanje sajle ili trake zahvaljujući aktivaciji kalibrirane kočnice, koja će zaustaviti pad u optimalnim uvjetima. Oprema je podešena u tvornici pa tako, da bi zadržali njenu funkcionalnost, te postavke se nikako NE SMJU mijenjati.

MIJENJANJE POSTAVKI OPREME ČINI OPREMU OPASNOM.

PROVJERA

Prije svakog korištenja provedite temeljitu vizualnu provjeru, kako bi se uvjerili da je osobna zaštitna oprema, kao i sva druga koja može biti prikopčana (konektori, pojasi sl.) potpuna. Napravite sve potrebne predradnje za pripremu spašavanja u potpunoj sigurnosti. U slučaju da je proizvod oštećen, kontaktirajte proizvođača ili njegovog zastupnika. Ako imate ikakve sumnje vezane za sigurnosno stanje proizvoda ili ako je proizvod bio korišten kako bi zaustavio pad, za Vašu osobnu sigurnost važno je da se osobna zaštitna oprema povuče iz uporabe i pošalje proizvođaču ili kvalificiranom servisnom centru na provjeru ili uništavanje. Ako se oprema može i dalje koristiti, centar će izdati pisano uvjerenje kojim to potvrđuje.

Strogo je zabranjeno popravljati ili modificirati osobnu zaštitnu opremu samostalno. To mogu činiti samo proizvođač i servisni centar (slika 1.1, stranica 1).

Kada je sustav dostavljen sa integriranim opremom, zabranjeno je mijenjati bilo koju komponentu sistema. Pažljivo provjerite sljedeće točke:

- Da se cijeli kabel ili traka slobodno odmotava
- Funkciju kočionog sistema provjerite na način da naglo potegnete kabel ili traku. Ako sistem normalno funkcionira trebao bi odmah onemogućiti daljnje izvlačenje (slika 1.2).

- Da je cijeli uređaj u općenito dobrom stanju, da su svi vijci i zakovice na broju i da su dobro pričvršćeni.
- Da su krajevi kabela ili trake, kao i šavovi na njima cijeli
- Da se karabineri ispravno zatvaraju
- Da nema tragova korozije na metalnim dijelovima
- Da kabel ili traka ne pokazuju znakove habanja (slika 1.3)

VAŽNO

Uvlačivi tip uređaja za sprječavanje pada u suštini je dizajniran za rad u vertikalnoj poziciji. Ipak, neki modeli mogu raditi i u horizontalnoj poziciji (za potvrdu obratiti se proizvođaču ili zastupniku). Prije instalacije svakako provjerite postoji li rizik od ljuštanja i oštih rubova ili abrazivnih površina koje mogu ošteti kabel ili traku.

Za uvlačivi tip uređaja za sprječavanje pada opremljenog sa indikatorom pada prije uporabe provjerite da isti nije aktiviran. Njegova aktivacija označava da je uređaj sprječio pad, a u tom slučaju uređaj se mora dostaviti proizvođaču ili njegovom zastupniku kako bi ga se provjerilo (slika 2).

KORIŠTENJE

Priklučak:

- Uvlačivi tip uređaja za sprječavanje pada mora biti prikopčan na pouzdanu sidrišnu točku, prema standardima EN 362, EN 354 i EN 795.
- Konektor smješten na kraju kabela ili trake mora se spojiti na priključnu točku pojasa za sprječavanje pada.

**POZOR! NE SPAJAJTE KABEL
ILI TRAKU UREĐAJA ZA
SPRJEČAVANJE PADA NA DRUGE
TOČKE KOJE NISU NAMJENJENE
UPRAVO TOJ SVRSI. NE SPAJAJTE
IH DIREKTNO NA REMENJE
POJASA, PRILAGODLJIVE
DIJELOVE ILI DRŽAČE DODATNE
OPREME. „D“ KOPČA NA LEĐIMA
POJASA OSIGURAT ĆE NAJBOLJU
POZICIJU U SLUČAJU PADA (SLIKA
1.4).**

Ograničenja korištenja:

- Temperatura korištenja: od -30 °C do +60 °C (sl. 1.6)
- Mora se postaviti iznad korisnika (sl. 1.7)
- Ljuljanje se mora ograničiti na manje od 30 ° (sl. 1.8)
- Ne sprječava potonuće (rastresita tla ili blato) (sl. 1.9)

Mjere opreza:

- Provjerite da je visina sidrišne točke iznad radnog prostora kompatibilna sa kapacitetom uređaja za sprječavanje pada, te da postoji dovoljna zračnost koja je kompatibilna sa karakteristikama uređaja.
- Tijekom uporabe provjerite da se kabel ili traka ne zapetljavaju oko ruku ili nogu korisnika.
- Nikada ne pokušavajte modificirati ili popravljati osobnu zaštitnu opremu; samo proizvođač i njegovi zastupnici ovlašteni su za popravak i modifikaciju.
- Ne spajajte više od jedne osobe na uređaj za sprječavanje pada.
- Ne blokirajte odmotavanje kabala ili trake
- Kabel ili traka uvijek moraju biti napeti. U slučaju „labavosti“ opremu mora provjeriti proizvođač ili njegov zastupnik.
- Bočna kretanja ne smiju prelaziti trećinu dužine od poda do radne površine
- Krećite se normalnom brzinom hoda. Ubrzavanje ili brzo spuštanje ili penjanje može aktivirati kočioni sustav u uređaju.

Ova oprema dizajnirana je za rad u vertikalnoj poziciji. Ipak, neki modeli mogu raditi i u horizontalnoj poziciji za koje morate slijediti posebne upute.

ZRAČNOST („SPACE CLEARANCE“)

Prije korištenja opreme provjerite minimalnu zračnost ispod korisničkih nogu kako je propisano, a kako bi sprječili udarac u strukturu ili pad na pod.

Sa težinom od 100 kg u normalnim uvjetima korištenja (gdje se bloker nalazi iznad glave), zračnost D iznosi duljinu zaustavljanja H + dodatnu duljinu A+1 m. A je duljina izvučenog kabala L i kut α formiran kabelom (slika 3, str. 3)(osim u posebnim slučajevima – vidjeti posebne upute).

SIDRENA TOČKA

Koristiti sidrišne točke koje su u skladu sa normom EN 795 ili strukturna sidrišta (fiksne elemente – zid, stup itd.)

Provjerite da sidrišna točka:

- Pruža minimalni otpor od 12 kN (slika 1.10, str. 1).
- Da je smještena iznad korisnika (slika 1.7, str 1).
- Da je u vertikalnoj ravnini sa radnom površinom (maks. Odstupanje ±30°).
- Da odgovara opremi uz koju se koristi.
- Da nema oštih bridova.

KARABINERI

Konektor odgovara EN 362 standardu.

- Kada koristite karabiner za spajanje na sidrenu točku, provjerite sukladnost sa preporukama u poglavljju „Sidrena točka“

KADA SPAJATE KARABINER, POBRINITE SE DA JE SUSTAV ZA ZATVARANJE DO KRAJA ZATVOREN.

OPREZ:

Karabiner je ključni dio opreme za rad na visini, stoga Vas savjetujemo da:

- Zadužujete karabiner svakoj osobi posebno
- Prije svakog korištenja provjerite ima li vidljivih deformacija, habanja i radi li sustav za zatvaranje kako treba (slika 4, str. 3)
- Ako ima ručni sustav za zatvaranje, nemojte ga otvarati i zatvarati više puta tokom radnog dana

AKO JE KARABINER BIO DIO SUSTAVA KOJI JE ZAUSTAVIO PAD, PODVRGNITE GA INSPEKCIJI ZBOG VAŠE SIGURNOSTI.

PERIODIČNI PREGLEDI

Ove upute moraju se držati uz proizvod. Popunite identifikacijski list. Periodični pregledi koji potvrđuju učinak i čvrstoću opreme neophodni su za garanciju korisnikove sigurnosti. Kvalificirana osoba mora pregledati ovu opremu barem jednom godišnje uz strogo pridržavanje uputa proizvođača i pregled se mora zabilježiti na priloženom listu. Učestalost pregleda mora se

povećavati u skladu sa odredbama u slučaju intenzivnog korištenja ili korištenja u surovim uvjetima. Čitljivost oznaka na proizvodu također mora biti podvrgnuta pregledu.

ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

Ispravno održavanje i skladištenje produljiti će životni vijek proizvoda, istovremeno osiguravajući Vašu sigurnost. Bloker ne zahtjeva posebno održavanje. Ipak, preporuča se redovito čišćenje trake i provjera stanja (slika 1.11).

Svakako slijedite ove preporuke:

- Skladištiti u suhim i dobro prozračenim prostorijama, dalje od otvorenog plamena, izvora topline i vlage.
- Nemojte podmazivati bloker (slika 1.12, str. 1).
- Provjeravajte funkciju kočionog sustava.
- Pobrinite se da u kućište ne dospijevaju strana tijela.
- Spremati u visećem položaju u prozračenim prostorijama, dalje od vlage i UV zračenja (slika 1.13, str. 1).
- Izbjegavajte atmosfere koje su korozivne, pretjerano vruće ili pretjerano hladne.

ČIŠĆENJE

Za tekstilne komponente:

- Čistite ih vodom i blagim sapunom, ne koristite otapala ili lužine (slika 1.14).

Za metalne kabele:

- Četkajte ih. Ne koristite otapala, vodu ili deterdžente.
- Redovito podmazujte univerzalnim mazivom.

ŽIVOTNI VIJEK

Maksimalni životni vijek ove osobne zaštitne opreme, pretežno tekstilnih dijelova je 10 godina od datuma proizvodnje. Međutim, neadekvatno skladištenje, neispravno korištenje, sprječavanje pada, deformacija, kontakt sa kemikalijama i izloženost izvorima temperature (-30°C i +60°C), UV zračenjima, prljava i vlažna okruženja uvelike skraćuju životni vijek.

Kako bi produljili životni vijek opreme, savjetuje se da NE:

- Otpuštate kabel ili traku kad je u potpunosti odmotana nego je postepeno vraćate u kućište blokera (slika 1.15).
- Ostavljate kabel ili traku izvan kućišta kada nije u uporabi.
- Izlažete uređaj grubom rukovanju ili udarcima.
- Izlažete uređaj lošem vremenu.

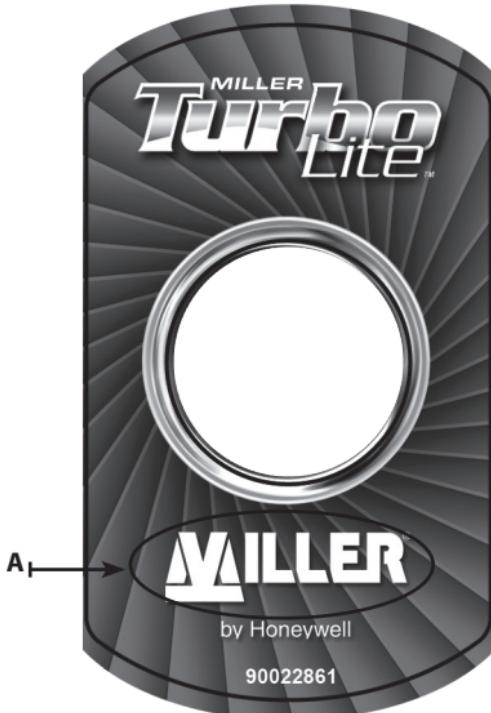
TRANSPORT

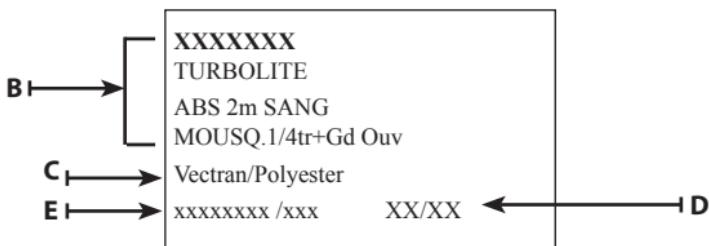
Za vrijeme transporta, pobrinite se da je Vaša osobna zaštitna oprema pohranjena dalje od izvora topline, vlage, korozivne atmosfere, ultraljubičastih zraka itd...

PAKIRANJE

Bloker se prodaje u najlonskoj vrećici, zajedno sa uputama za uporabu.

ZNAČENJE OZNAKA





MEANING OF LABELING

- A: The name, trademark or any other means of identifying the manufacturer or the supplier,
- B: The product description and/or its reference, size,
- C: The material(s) of the main synthetic fibres used in the construction of the equipment
- D: The year of manufacture (week/year)
- E: The batch or serial number.
- F: EN xxx:xxxx: Number of the European conformity standards and their years
- G: 0333 : EC logo followed by the number of the organization notified to monitor the production.
- H: : The standardized pictogram informing the user to read the instructions.



SIGNIFICATION DU MARQUAGE

- A: Le nom, la marque commerciale ou tout autre moyen d'identification du fabricant ou du fournisseur
- B: La référence du produit -La désignation du produit et / ou sa taille
- C: Le ou les principaux matériaux de construction de l'équipement
- D: La date de fabrication (semaine / année)
- E: Le numéro de lot ou le numéro de série
- F: EN xxx : xxxx : Numéro des normes européennes de conformité et leur année
- G: 0333 : Logo CE suivi du n° de l'organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production
- H: : Le pictogramme normalisé indiquant à l'utilisateur de lire la notice

DE

BEDEUTUNG DER MARKIERUNG

- A: Name, Warenzeichen oder jedes sonstige Mittel zur Kennzeichnung des Herstellers oder Lieferanten,
- B: Produktnummer
-Bezeichnung
- C: Der bzw. die zur Herstellung der wichtigsten Synthetikfasern der Ausrüstung verwendeten Werkstoffe,
- D: XX/YY Fertigungswöche / Jahr,
- E: Los- oder Seriennummer,
- F: EN xxx: yyyy Nummer und Jahr der europäischen Konformitätsnorm
- G: 0333 : Logo EC und Nr. der notifizierten Stelle für die Fertigungskontrolle
- H:  Standardsymbol, das den Benutzer zum Lesen der Gebrauchsanweisung auffordert,

ES

SIGNIFICACIÓN DEL MARCADO

- A: El nombre, la marca comercial o cualquier otra marca de identificación del fabricante o del proveedor
- B: La referencia del producto
La designación del producto
- C: El o los materiales de las principales fibras sintéticas de construcción del equipo
- D: La fecha de fabricación (semana / año)
- E: El número de lote o el número de serie
- F: EN xxx: xxxx: Número de las normas europeas de conformidad y su año
- G: 0333 : Logotipo de la CE seguido desde n° del organismo notificado que interviene en la fase de control de la producción
- H:  El pictograma normalizado que indica al usuario leer la noticia

PT

SIGNIFICADO DA MARCAÇÃO

- A: O nome, a marca comercial ou qualquer outro meio de identificação do fabricante ou do fornecedor,
- B: A referência do produto,
A designação do produto e o seu tamanho,
- C: O ou os materiais das principais fibras sintéticas de construção do equipamento,
- D: A data de fabrico (semana / ano),
- E: O número do lote ou o número de série,
- F: EN xxx: xxx : Número das normas europeias conformes e o seu ano,
- G: 0333 : logótipo CE seguido do n.º do organismo notificado interveniente na fase de controlo da produção.
- H:  O pictograma normalizado indica que o utilizador deverá ler o Manual de Utilização.

NL

BETEKENIS VAN DE MARKERING

- A: De naam, het handelsmerk of elk ander identificatiemiddel van de fabrikant of de leverancier
- B: De referentie van het product
De omschrijving van het product
- C: De belangrijkste materialen van de synthetische vezels, gebruikt voor de bouw van de uitrusting
- D: De fabrikagedatum (week/jaar)
- E: Het lot- of het serienummer
- F: EN xxx : xxxx : nummer van de Europese conformiteitsnormen en hun jaar
- G: 0333 : CE-logo gevolgd door het nummer van het 'notified body' dat tussenkomst bij de controlefase van de productie
- H:  het genormaliseerd pictogram, dat aangeeft dat de gebruiker de handleiding moet lezen

DA**MÆRKNING**

- A: Fabrikantens eller forhandlerens navn, varemærke eller anden identifikation
- B: Produktets reference
Produktets betegnelse og størrelse
- C: Sammensætningen af de vigtigste syntetiske fibre i produktets opbygning
- D: Fabrikationsdato (uge / år)
- E: Partinummer eller serienummer
- F: EN xxx : xxxx: Numrene på de europæiske standarder, udstyret opfylder, og deres år
- G:  : CE-logoet efterfulgt af nummeret på det godkendte organ, der varetager kontrollen af produktionen
- H:  : Det normaliserede pictogram, der opfordrer brugeren til at læse brugsvejledningen

FI**TUOTEMERKINTÖJEN MERKITYS**

- A: Nimi, tavaramerkki tai mikä tahansa muu valmistajan tai tavarantoimittajan käyttämä tunnistustapa
- B: Tuotenumero
Käyttötarkoitus ja koko
- C: Varusteen valmistuksessa käytetyt synteettiset pääkuidut
- D: Valmistuspäivä (viikko/vuosi)
- E: Erä- tai sarjanumero
- F: EN xxx : xxxx : Eurooppalainen yhdenmukaisuusstandardi ja vuosi
- G:  : CE logo, jota seuraa laadunvalvontaan osallistuneen ilmoitetun laitoksen numero
- H:  : Normalisoitu kuvake, joka kehottaa käyttöohjeen lukemiseen

NO**MERKINGENS BETYDNING**

- A: Navn, merke eller annen identifikasjon av fabrikant eller leverandør.
- B: Produktets referanse
Produktets betegnelse og størrelse
- C: Stoffet(-ene) til de viktigste syntetiske fibrene som utstyret er laget av
- D: Fabrikasjonsdato (uke/år)
- E: Varepartinummer eller serienummer
- F: EN xxx : xxxx: Nummeret og året til de europeiske normene som utstyret samsvarer med
- G:  : CE-logoen etterfulgt av nummeret på organismen som foretok produksjonskontroll
- H:  : Standardsymbol som anger at brukeren må lese bruksanvisningen

SV**MÄRKNINGENS BETYDELSE**

- A: Namn, varumärke eller annan identifiering av tillverkaren eller leverantören
- B: Produktreferens
Produktbeteckning och storlek
- C: Material som används i de viktigaste syntetfibrerna i utrustningen
- D: Tillverkningsdatum (vecka / år)
- E: Leverans- eller serienummer
- F: EN xxx : xxxx : Nummer på europeiska standarder för typgodkännande och år
- G:  : CE-logo följd av numret på den delgitiva instans som deltagit i produktionskontrollen
- H:  : Standardiserad bildsymbol som ber användaren läsa bruksanvisningen

IT

SIGNIFICATO DELLA MARCATURA

- A: Il nome, il marchio commerciale o ogni altro mezzo per identificare il produttore o il fornitore
- B: Il riferimento del prodotto
La descrizione del prodotto e le dimensioni
- C: Il materiale/i delle principali fibre sintetiche utilizzate nella costruzione dell'attrezzatura
- D: La data di fabbricazione (settimana/anno)
- E: Il numero di lotto o il numero di serie
- F: EN xxx:xxxx: numero delle norme europee di conformità e anno
- G: : Il logo CE seguito dal n° dell'organismo di certificazione che si occupa del controllo della produzione
- H: : Il simbolo standardizzato che indica all'utilizzatore di leggere le istruzioni

RU

МАРКИРОВКА

- A: название, торговая марка или другое средство идентификации продукта, предоставленное производителем или его представителем;
- B: описание продукта и/или артикул, размер; i
- C: основные синтетические материалы, использованные в производстве продукта;
- D: год производства;
- E: номер партии или серийный номер;
- F: EN xxx:xxxx: номер европейских стандартов и год;
- G: : логотип ЕС и номер органа по сертификации, проводящего проверку производства
- H: : иктограмма, информирующая пользователя о необходимости прочтения инструкции.

PL

ODCZYTYWANIE OZNACZEŃ

- A: Nazwa, marka handlowa lub każdy inny środek identyfikacji producenta lub dostawcy
- B: Odniesienie dot. produktu; Przeznaczenie produktu, jego rozmiar;
- C: Materiały głównych włókien syntetycznych, służących do wytworzenia wyposażenia;
- D: Data produkcji (miesiąc, rok)
- E: Numer partii lub numer seryjny;
- F: EN xxx:xxxx: numer europejskiej normy, z którą produkt jest zgodny, oraz jej rok;
- G: : oznaczenie WE razem z numerem organizacji powiadomionej w celu monitorowania produkcji,
- H: : standardowe oznaczenie wskazujące użytkownikowi, by przeczytać dokumentację;

HR

ZNAČENJE OZNAKA

- A: Ime, brend ili bilo koji drugi način na koji se može prepoznati proizvođača ili distributera.
- B: Šifra proizvoda (sadrži šifru i veličinu)
- C: Materijal(i) glavnih sintetičkih vlakana korištenih u proizvodnji opreme
- D: Datum proizvodnje (tjedan/godina)
- E: Serijski broj
- F: EN XXX:YYYY – broj europskog standarda i godine iz koje je
- G: : EC logo, poslje kojeg ide broj organizacije za nadzor proizvodnje
- H: : Standardni pictogram koji upozorava korisnika da pročita upute

HU**A CÍMKE JELENTÉSE**

- A: Név, márka vagy más információ, amely a gyártó vagy a szolgáltató azonosítására szolgál,
- B: A termék leírása és/vagy hivatkozása, mérete,
- C: A berendezés szerkezetében használt főbb szintetikus szálak anyaga(i)
- D: A gyártás éve,
- E: A kötegszám vagy szériaszám.
- F: EN xxx:xxxx: Az európai megfelelőségi szabványok és kiadási évük
- G:  **CE0333**: EC logó és a gyártás megfigyeléséért felelős elismert szervezet száma
- H:  : Szabványos pictogram, amely felhívja a felhasználó figyelmét, hogy olvassa el az előírásokat..

RO**SEMNIFFICAȚIA ETICHETĂRII**

- A: Numele, marca sau orice alte mijloace de identificare a producătorului sau a furnizorului
- B: Referința produsului - Denumirea produsului și/sau dimensiunea
- C: Materialele principalelor fibrelor sintetice care intră în alcătuirea echipamentului
- D: Anul fabricației
- E: Numărul de lot sau de serie
- F: EN xxx:xxxx: Numărul standardelor europene de conformitate și anul
- G:  **CE0333** : Marcajul CE urmat de numărul organizației notificate pentru monitorizarea producției
- H:  : Pictograma standard care indică utilizatorului să citească documentația

SK**VÝZNAM OZNAČENIA**

- A: Názov, obchodná značka alebo iné spôsoby identifikácie výrobcu alebo dodávateľa,
- B: Popis výrobku a / alebo jeho údaje, veľkosť,
- C: Materiály hlavných syntetických vláken, ktoré sa použili na zstrojenie zariadenia
- D: Rok výroby,
- E: Sériové číslo alebo číslo šarže.
- F: EN xxx:xxxx: Číslo a rok európskych norem zhody
- G:  **CE0333** : Logo EC, po ktorom nasleduje číslo organizácie upozornenej na sledovanie výroby.
- H:  : Standardizovaný pictogram, ktorý informuje užívateľa, aby si prečítał návod.

TR**ETİKETLERİN ANLAMI**

- A: İmalatçıyı veya tedarikçiyi tanımlayan isim, marka veya başka herhangi bir işaret.
- B: Ürün açıklaması ve/veya referansı, boyutu.
- C: Ekipmanın yapısında kullanılan başlıca sentetik fiberlerin malzemeleri.
- D: İmalat yılı.
- E: Parti veya seri numarası
- F: EN xxx:xxxx: Avrupa uyumluluk standartlarının numarası ve yılları.
- G:  **CE0333** : EC logosunun ardından üretimi denetlemek üzere ihbarda bulunulan kurumun numarası.
- H:  : Kullanıcıyı belgeleri okumaya yönlendiren standart resim.

Individual protection equipment identification sheet / Fiche d'identification d'équipement de protection individuelle / Typenschild der Einzelpersonenschutzeinrichtung / Ficha de identificación del equipo de protección individual / Ficha de identificação do equipamento protecção individual / Identificatieve persoonlijke beschermingsuitrusting / Identifikationsskema for personligt beskyttelsesudstyr / Henkilökohtaisen turvalaitteen tunnustiedot / Kontroll- og identifikasjonskort for individuelt verneutstyr / Identifikationsblad för individuell skyddsutrustning / Scheda d'identificazione dell'attrezzatura per la protezione individuale / Karta identyfikacyjna / Egyéni védőeszközazonosítólapja / Fišă de identificare pentru echipament de protecție individuală / Identificacijsnaya kartka / Идентификационная карта / Identifikacijsnaya kartka / List za identifikaciju individualne zaštitne opreme / Идентификационен лист на лично предпазно средство / Identifikační list jednotlivého ochranného zařízení / Фульдо профилактического оборудования / Tipska ploščica osobne zaštitne opreme / Kişisel koruyucusu ekirman tanımlama formu:

<p>Equipment Type / Type d'équipement / Art der Einrichtung / Tipo de equipo / Tipo de equipamento / Type uitrusting / Type udstyr / Laitteen tyyppi / Utstyrtstype / Typ Av utrustning / Tipo d'attrezzatura / Nazwa wyposażenia / Тип средства индивидуальной защиты / Eszköz típusa / Tip de echipament / Tip zariadenia / Vrsta opreme / Тип обрудуване / Тип заřízení / Типъς езотериючоу / Vrsta opreme / Ekipman Tipi:</p>	<p>Model Identification / Identification du modèle / Modell / Identificación del modelo / Identificação do modelo: / Identificatie model / Modellens identifikation / Mallin tunnus / Modellidentifikasjon / Identificering av modellen / Identificazione del modello / Identifikasiacija modelu / Артикул / Model azonosítója / Identificare model / Identifikácia modelu / Model Identifikacija / Идентификация на модела / Identifikace modelu / Профилактический тип / Model / Model Tanimlaması:</p>	<p>Brand / Marque commerciale / Handelsbezeichnung / Marca comercial / Marca comercial / Handelsmerk / Varemärke / Товарный знак / Značka / Marka / Marka / Varumerkke / Väremärke / Znak towarowy / товарный знак / Nárka / Marcă comercială / Značka / Marka / Značka / Marka / Značka / Marka / Blagovna znamka / Marka:</p>
		Miller®

<p>Manufacturer / Fabricant / Hersteller/Fabricante / Fabricante / Fabrikant/Fabrikant / Valmistaja / Produsent/Tillverkare / Produktore / Producen / производител / Gyártó / Fabricant / Výrobca / Proizvoditel / Производител / Kataloquaotç / Proizvajalec / İmalatçı:</p>	<p>Honeywell Fall Protection France SAS 35-37, rue de la Bidauderie 18100 VIERZON CEDEX - FRANCE Tél: (33) 02 48 52 40 40 Fax : (33) 02 48 71 04 97 e-mail: techniserv.hsp@honeywell.com Web: www.honeywellsafety.com</p>	<p>Serial n° / N° de série / Serien-Nr. / N.º de serie: / N.º de série / Serienummer / Serienummer / Sarjanumero / Serienummer / Serie-nr / N. di serie / Nr serijny / Серийный Номер / Sorozatszám / Nr. de serie / Sérieski br. / Сериен № / Sériové č. / Ар. парамауңың / Seriska številka / Serinº:</p>	<p>Year of manufacture / Année de fabrication / Herstellungsjahr / Año de fabricación / Ano de fabrico / Fabrikagejaar / Fabrikationår: / Valmistusvuosi / Fabrikationsårs / Tillverkningsår / Anno di fabbricazione / Rok produkcji / Год изготавления / Gyártás éve / An de fabricatie/Rok výroby / Godina proizvodnje / Година на производство / Rok výroby / Έτος κατασκευής / Seriska številka / Imalat yili:</p>
<p>Purchase date / Date d'achat / Kaufdatum / Fecha de compra / Data da compra / Aankoopdatum / Købsdato / Ostopäivämäärä / Innkjøpsdato / Inköpsdatum / Data di acquisto / Data zakupu / Дата приобретения / Vásárlás dátuma / Data achiziției / Dátum zakúpenia / Datum kupnje / Дата на закупуване / Datum nákupu / Нцероңнұя ағорас / Datum nakupa / Satın alma tarhi:</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>

Date	Reason (periodic examination or repair)	Faults noticed, repairs carried out, remarks	Name and signature of the competent person	Anticipated date for next periodic examinationa
Date	Motif (examen périodique ou réparation)	Défauts remarqués, réparations effectuées, remarques	Nom et signature de la personne compétente	Date du prochain examen périodique prévu
Datum	Anlass (regelmäßige Überprüfung oder Reparatur)	Festgestellte Fehler, durchgeführte Reparaturen, Bemerkungen	Name und Unterschrift des Zuständigen	Datum der nächsten vorgesehenen regelmäßigen Überprüfung
Fecha	Motivo (del examen o reparación)	Defectos indicados, reparaciones realizadas, comentarios	Nombre y firma de la persona competente	Fecha del próximo examen periódico previsto
Data	Motivo (exame periódico ou reparação)	Defeitos observados, reparações efectuadas, observações	Nome e assinatura da pessoa responsável	Data do próximo exame periódico previsto
Datum	Reden (periodiek nazicht of herstelling)	Vastgestelde fouten, uitgevoerde herstellingen, opmerkingen	Naam en handtekening van de bevoegde persoon	Datum van het volgende geplande periodieke onderhoud
Dato	Årsag (regelmæssigt eftersyn eller reparation)	Observerede defekter, udførte reparationer, bemærkninger	Navn og underskrift på den kompetente person	Dato for det næste regelmæssige eftersyn
Pvm.	Aihă (sääntömääritä-nen tarkastus tai korjaus)	Vikatiedot, tehdyt korjaukset, huomautukset	Vastuuhenkilön nimi ja allekirjoitus	Seraavaan sääntömääritäisen tarkastuksen päivämäärä
Dato	Årsak (periodisk undersøkelse eller reparasjon)	Observerte feil, utførte reparasjoner, merknader	Person ansvarlig for ingrepet - navn og underskrift	Dato for neste beregnete periodiske undersøkelse
Datum	Anledning (återkommande kontroll eller reparation)	Konstaterade fel, utförda reparationer, anmärkningar	Namn och underskrift av behörig person	Datum för nästa återkommande kontroll
Data	Causale (controllo periodico o riparazione)	Difetti riscontrati, riparazioni effettuate, note	Nome e firma della persona competente	Data del prossimo controllo periodico previsto
Data	Powód (kontrola okresowa lub naprawa)	Stwierzone usterek, wykonane naprawy, uwagi	Nazwa / nazwisko i podpis upoważniającej	Data następnej kontroli
Дата	Причина (периодическая проверка или ремонт)	Обнаруженные неисправности, произведённый ремонт, комментарии	Ф.И.О. и подпись компетентного лица	Дата следующей проверки

--	--	--

Remarks / Commentaires / Kommentar / Observaciones / Observações / Opmerkingen / Kommentarer / Huomautuksia / Kommentar / Kommentarze / Kommentarze / Kommentarji:

 Notified body having carried out the CE test of type / Organisme notifié ayant réalisé l'examen CE de Type/ Zugelassene Stelle, welche die CE-Typprüfung durchgeführt hat / Organismo notificado que ha realizado el examen CE de tipo / Organismo notificado tendo realizado o exame de tipo CE / Erkend organisme dat het CE type-onderzoek uitvoerde / Godkendt organisme, der har utfört EU-typatprovningen / Ilmoitettu järjestö, joka on suorittanut CE-typplikästukseen / Notifisert organ som har utfört EU-typeundersøkelse / Officiellt provningsorgan som utfört CE-kontrollen av Typ / Organismo notificado che ha effettuato il controllo CE del Tipo / jed nostka notyfikowana zrealizowała badanie CE typu / Opran, проведший испытания соответствия CE:

- BG BAU -
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft - n°0299
Prüf- und Zertifizierungsstelle des FA PSA
Zwengenberger Straße 68
42781 Haan (GERMANY)
- By APAVE SUDEUROPE SAS (0082)
CS 60193
13 322 Marseille Cedex 16 - FRANCE
- By SGS United Kingdom Ltd 0120
Unit 202B
Worle Parkway Cedex
BS22 6WA Weston Super Mare UK
- DEKRA EXAM GmbH - n°0158
Test laboratory for Component Safety -Seilprüfstelle-
Dinnendahlstr. 9 - 44809 Bochum - Germany

Notified body responsible for production monitoring and inspection / Organisme notifié intervenant dans le suivi et le contrôle de la production / Zugelassene Stelle, die bei der Verfolgung und Kontrolle der Herstellung mitgewirkt hat / Organismo notificado que intervino en el seguimiento del control de la producción / Organisme notificado interveniente no acompañamiento e no controlo da producao / Erkend organisme dat tussenkomt in het opvolgen en het controleren van de productie / Godkendt organisme, der har utfört produktionskontroll / Ilmoitettu järjestö, joka on suorittanut tuotannnonvalvonnан seurannan:/ Notifisert organ for oppfølging og produksjonskontroll / Officiellt provningsorgan som medverkar vid produktions-uppföljningen och kontrollen / Organismo notificado que interviene nei controllo della produzione / jednostka notyfikowana brata udział w kontroli produkcji / Opran, ответственный за контроль производства:

- AFNOR Certification (0333)
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine St Denis Cedex FRANCE
- By SGS United Kingdom Ltd 0120
Unit 202B
Worle Parkway Cedex
BS22 6WA Weston Super Mare UK

Megjegyzések / Observatii / Poznámky:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

 Tipusú CE vizsgálatot elvégző notifikált szervezet neve / Organismul notificat care a realizat examinarea CE de tip / Notifikovaný orgán, ktorý vykonal skúšku CE typu:

- BG BAU -
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft - n°0299
Prüf- und Zertifizierungsstelle des FAPS A
Zwengenberger Straße 68
42781 Haan (GERMANY)
- By SGS United Kingdom Ltd 0120
Unit 202B
Worle Parkway Cedex
BS22 6WA Weston Super Mare UK
- DEKRA EXAM GmbH - n°0158
Test laboratory for Component Safety -Seilprüfstelle-
Dinnendahlstr. 9 - 44809 Bochum - Germany
- By AFNOR Certification (0333)
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine St Denis Cedex FRANCE

A gyártás figyelemmel kíséréséért és a vizsgálatról felelős notifikált szervezet neve/ Organismul notificat responsabil pentru monitorizarea și inspectarea producției / Notifikovaný orgán zodpovedný za monitorovanie a kontrolu výroby :

- By SGS United Kingdom Ltd 0120
Unit 202B
Worle Parkway Cedex
BS22 6WA Weston Super Mare UK

AFNOR Certification (0333)
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine St Denis Cedex FRANCE



1018015



1018013



1018014



1017900



1034240

SPECIFICAL USER INSTRUCTION

Index

EN	English	100
FR	Français	102
DE	Deutsh	104
ES	Español	106
PT	Portugês	108
NL	Nederlands	110
DA	Dansk	112
FI	Suomi	114
NO	Norsk	116
SV	Svenska	118
IT	Italiano	120
PL	Polska	122
RU	Russian	124
HU	Magyar	126
RO	Româna	128
SK	Slovenčina	130
HR	Hrvatski	132

MILLER TURBOLITE

SPECIFICAL USER INSTRUCTION

DESCRIPTION OF THE DEVICE :

Webbing retractable fall arrester 2m length

(See chart below with versions)

Protective housing in high impact nylon

25,4mmx1,52 mm PES Vectran webbing

Stainless steel braking system

Stainless steel swivel



Fig. 1



Fig. 2

Fall Indicator (fig.1) :

A fold sewn into the webbing lifeline above the snap hook serves as the impact indicator. A warning flag is included and will be exposed should the lifeline be subjected to fall arresting forces (equipment to remove from service).

Marking (fig2)-blaming :

(1) Block validated at up level for worker up to a 136kg user. For lateral movements, limitation to 30° with respect to vertical is not applicable to the Turbolite 2m webbing range.

(2) Use of the block at the down level is possible (below the back D ring and not lower than foot level), except there is a risk of contact between webbing and an edge during the fall arrest (100kg max).

Horizontal use is possible (fixed anchorage located above the level of the dorsal D-link): allow a clearance of 4m beneath the feet of the user while making sure that there is no risk of falling onto an edge.

(3) check the locking of the block before use

(4) attach the equipment to the back D ring of the harness (fall arrest point EN361)

Remove from service if fall indicator activated

Upside down use of the block possible (ref. recommended 1018015/1018013/1017900/1029891/1029901/1029903)

Take care that the ScaffHook side of the block is not connected to the back D ring harness (*)

Adapt the fall clearance according the extra lanyard out of the unit and the work angle(general manual user: « space clearance »)

Periodic examination :

For the annual inspection, this device doesn't need to be return to the manufacturer. Remove the product from service if any failure is detected)

USE ADVICES	Use in up anchorage point (block on the anchorage)	Use in down level	Upside down use in up anchorage point (block on back D ring)	Horizontal use (anchorage& dorsal D ring at the same level)
Max. Arrest Distance H (locking + arresting)	0,5 m	3 m	0,5 m	3 m
Min. Space clearance D = H+saf. dist. (under feet user)	1,50 m	4 m	1,50 m	4 m
Max. Rated Load	136 kg	100 kg	136 kg	100 kg
Product Recommended	1018015 - 1018014 1017900 - 1029901 1029902-1029903	1018015 - 1018013* 1018014* - 1017900 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903	1018015 - 1018013 - 1017900 - 1029891 - 1029901 - 1029903	1018015 - 1018013* 1018014* - 1017900 - 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903

MILLER TURBOLITE

NOTICE D'UTILISATION SPECIFIQUE

DESCRIPTION DE L'APPAREIL :

Antichute à rappel automatique à sangle de longueur 2m

(Voir tableau des variantes ci-dessous)

Carter de protection en nylon choc

Sangle 25,4mmx1,52 mm PES Vectran

Système de frein inox

Emerillon inox



Fig. 1



Fig. 2

Témoin de chute (fig.1) :

Un pli cousu dans la sangle au-dessus du dissipateur sert d'indicateur d'impact. Un drapeau d'avertissement est incorporé et se déploiera, si la sangle subit une contrainte due à l'arrêt d'une chute (appareil à retirer du service).

Marquage (fig.2)-Avertissements :

-(1) Utilisation de l'enrouleur homologuée en point haut pour utilisateur jusqu'à 136kg

- (2) Utilisation possible de l'enrouleur attaché en point bas (entre le D dorsal et les pieds de l'utilisateur), sauf s'il y a un risque de contact entre la sangle et une arête lors de l'arrêt de la chute (100kg max).

Utilisation horizontale possible (ancrage fixe situé au niveau du Dé dorsal): prévoir 4m de tirant d'air sous les pieds de l'utilisateur tout en s'assurant qu'aucun risque de chute sur arrêt n'existe.

-(3) Vérifier le blocage de l'appareil avant utilisation

-(4) Connecter l'équipement sur le D dorsal du harnais (point antichute EN361)

-Retirer l'appareil du service si le témoin de chute est déclenché

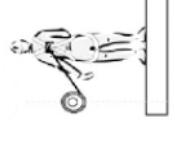
-Utilisation possible de l'enrouleur en montage inversé (ref. recommandées 1018015 /1018013/1017900/1029891/1029901/1029903)

-Veiller à ne pas connecter le grand crochet alu de l'enrouleur au D dorsal du harnais (*)

-Ajuster le tirant d'air en fonction la longueur de longe sortie et de l'angle de travail (notice générique: « tirant d'air »)

Examen périodique :

Lors de la vérification annuelle, cet appareil ne nécessite pas un retour chez le fabricant. Retirer le produit du service si un défaut est constaté.

CONSEILS D'UTILISATION		utilisation en point haut (enrouleur coté ancrage)	utilisation en point bas (utilisation en point bas)	utilisation montage inversé en point haut (enrouleur sur le D dorsal)	Utilisation horizontale (ancre et D* dorsal au même niveau)
Distance d'Arrêt Max. H (blockage+freinage)	0,5 m	3 m	0,5 m	3 m	
Tirant d'Air Mini. D = H+dist. sécu. (sous les pieds de l'utilisateur)	1,50 m	4 m	1,80 m	4 m	
Charge Nominale Max.	136 kg	100 kg	136 kg	100 kg	
Produit Recommendé	1018015 - 1018014 1017900 - 1029901 1029902 - 1029903	1018015 - 1018013* 1018014* - 1017900 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903	1018015 - 1018013 - 1017900 - 1029891 - 1029901 - 1029903	1018015 - 1018013* 1018014* - 1017900 - 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903	
					

MILLER TURBOLITE

SPEZIFISCHE BENUTZUNGSHINWEISE

BESCHREIBUNG DES GERÄTES:

Höhensicherungsgerät mit Gurtband Länge 2m

(Siehe unten Tabelle der erhältlichen Varianten)

Schutzgehäuse aus stoßfestem Nylon

Gurtband 25,4mmx1,52 mm PES Vectran

Bremsvorrichtung Inox

Wirbelkarabiner Inox



Fig. 1



Fig. 2

Sturzindikator (Abb.1) :

Eine im Gurtband über dem Energiedämpfer eingenähte Falte dient als Sturzindikator. Sie enthält ein Warnfähnchen, das sich entfaltet, wenn das Gurtband der

Auffangbelastung eines Sturzes ausgesetzt wird (Gerät außer Betrieb nehmen).

Markierung (Abb.2)-Warnhinweise:

-(1) Einsatz des Höhensicherungsgerätes in oberer Position für Benutzer bis 136kg

-(2) **Einsatz des Höhensicherungsgerätes in unterer Position (Anschlagpunkt in der Höhe des Standplatzes des Benutzers) 100 kg.**

Einsatz in der Horizontalen möglich (feste Verankerung in Höhe des Rücken-D): 4m lichte Höhe unter den Füßen des Benutzers vorsehen und dabei sichergehen, dass keine Gefahr eines Absturzes über Kante besteht.

-(3) Vor Benutzung kontrollieren, ob das Höhensicherungsgerät blockiert

-(4) Das Höhensicherungsgerät am rückseitigen D-Ring des Auffanggurtes (Auffangpunkt EN361) einhängen und Karabiner schließen

- Wenn der Absturzindikator ausgelöst ist, das Gerät aus dem Gebrauch nehmen

- Einsatzmöglichkeit bei umgekehrt angeschlagen Höhensicherungsgerät (empfohlene Modelle 1018015/1018013/1017900/1029891/1029901/1029903)

- Der große Aluminiumhaken des Höhensicherungsgerätes darf nicht an den rückseitigen D-Ring des Gurtzeugs angeschlossen werden (*)

- Die erforderliche Mindestarbeitshöhe an die Länge der ausgezogenen Gurtbandes und an den Arbeitswinkel anpassen (entsprechende Gebrauchsanweisung: « lichte Höhe »)

Regelmäßige Überprüfung:

Zur jährlichen Überprüfung braucht dieses Gerät nicht an den Hersteller eingesandt zu werden. Falls ein Fehler festgestellt wird, das Produkt aus dem Gebrauch nehmen.

GEBRAUCHSHINWEISE		Benutzung in oberer Position (Spanner am Anschlagpunkt)	Benutzung in unterer Position	Benutzung umgekehrt in oberer Position (Spanner am Rücken-D-Ring)	Horizontaler Einsatz (Verankerung und Rücken-D auf gleicher Höhe)
Maximale Auffangstrecke H (Blockierung-Bremseung)	0,5 m		3 m		
Lichte Höhe min. D=H+Sicherh.-Strecke (unter den Füßen des Benutzers)	1,50 m		4 m		
Nennlast max.	136 kg		100 kg		
Empfohlenes Produkt	1018015 - 1018014 1017900 - 1029901 1029902 - 1029903	1018015 - 1018013* 1018014* - 1017900 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903	1018015 - 1018013 - 1017900 - 1029891 - 1029901 - 1029903	1018014* - 1017900 - 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903	1018015 - 1018013* 1018014* - 1017900 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903
					

MILLER TURBOLITE

Manual de Utilización Específica

DESCRIPCIÓN DEL APARATO:

Anticaídas con bloque retráctil, correa de 2 m de longitud

(Ver a continuación cuadro con las variantes)

Cárter de protección de nylon choque

Correa 25,4mmx1,52 mm PES Vectran

Sistema de freno de acero inoxidable

Eslabón de acero inoxidable



Fig. 1



Fig. 2

Piloto de caída (fig.1):

Un pliegue cosido en la correa por encima del disipador sirve como indicador de impacto. Una bandera de advertencia está incorporada y se desplegará, si la correa se encuentra sometida a una tensión debido al frenado de una caída (este aparato deberá retirarse del servicio).

Marcado (fig.2)-Advertencias:

-(1) Utilización del enrollador homologado en punto alto para usuario de hasta 136kg

- (2) Utilización posible del enrollador en punto bajo (entre la D dorsal y los pies del usuario), excepto si existe un riesgo de contacto entre la correa y una arista durante el frenado de la caída y (100kg máx).

Utilización horizontal posible (anclaje filo situado a nivel de la Espina dorsal): prever 4m de altura libre por debajo de los pies des usuario, cerciorándose al mismo tiempo que no exista ningún riesgo de caída sobre arista.

- (3) Comprobar el bloqueo del aparato antes de utilizarlo

- (4) Conectar el equipo en la D dorsal del arnés (punto anticaída EN361)

- Retirar el aparato del servicio si el piloto de caída está desenganchado

- El enrollador puede utilizarse eventualmente en montaje inverso (ref. recomendadas 1018015/1018013/1017900/1029891/1029901/1029903)

- Tenga cuidado en no conectar el gancho grande de aluminio del enrollador en la D dorsal del arnés (*)

- Ajustar la altura libre en función del cabestro salido y del ángulo de trabajo (manual genérico: «tirante de aire»)

Examen periódico :

En el momento de la verificación anual, no es necesario devolver este aparato al fabricante. Retirar el producto del servicio si se constata un defecto.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN		Utilización en punto alto (enrollador del lado anclaje)	Utilización en punto bajo	Utilización montaje inverso en punto alto (enrollador en la D dorsal)	Utilización horizontal (enojo y espina dorsal al ritmo nivel)
Distancia de Frenado Máx. A (bloqueo+ frenado)	0,5 m	3 m	0,5 m		3 m
Altura libre Mínima D= A+ dist. seguridad (debajo de los pies del usuario)	1,50 m	4 m	1,50 m		4 m
Carga Nominal Máx.	136 kg	100 kg	136 kg	100 kg	
Producto recomendado	1018015 - 1018014 1017900 - 1029901 1029902 -1029903	1018015 - 1018013* 1018014* - 1017900 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903	1018015 - 1018013 - 1017900 - 1029891 - 1029901 - 1029903	1018014* - 1017900 - 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903	1018015 - 1018013*
					

MILLER TURBOLITE

Manual de Utilização Específico

DESCRICAÇÃO DO APARELHO:

Antiqueda com retorno automático e com tira com comprimento de 2m
(Ver tabela das variantes abaixo)

Cárter de protecção em nylon choque

Tira 25,4mmx1,52 mm PES Vectran

Sistema de travão inox

Giro em aço inox



Fig. 1



Fig. 2

Indicador da queda (fig.1) :

Uma etiqueta cosida na tira debaixo do dissipador serve de indicador de impacto. Uma bandeira de aviso está incorporada e desdobra-se, se a tira sofrer um impacto devido à paragem de uma queda (aparelho a retirar do serviço).

Marcação (fig.2)-Advertências:

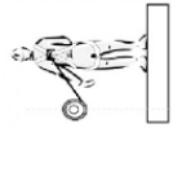
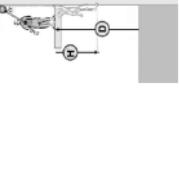
- (1) Utilização do enrolador homologado no ponto alto para utilizador até 136kg
- (2) **Utilização possível do enrolador amarrado no ponto baixo (entre o D dorsal e os pés do utilizador), excepto se existir um risco de contacto entre a tira e uma aresta durante a paragem da queda (100kg max).**

Utilização horizontal possível (fixação fixa situada ao nível do D dorsal): prever 4m de tirante de ar debaixo dos pés do utilizador verificando simultaneamente se não existe nenhum risco de queda na aresta.

- (3) Verificar o bloqueio do aparelho antes de usar
- (4) Ligar o equipamento em D dorsal do arnês (ponto antiqueda EN361)
- Retirar o aparelho do serviço se o indicador luminoso de queda estiver activado
- Utilização possível do enrolador em montagem invertida (Ref. recomendadas 1018015/1018013/1017900/1029891/1029901/1029903)
- É favor verificar se ligou o grande gancho de alumínio do enrolador do D dorsal do arnês (*)
- Ajustar o tirante de ar em função do comprimento de saída e do ângulo de trabalho (manual genérico: «tirante de ar»)

Exame periódico:

Durante a verificação anual, este aparelho não necessita ser devolvido ao fabricante. Tirar o produto do serviço se constatar um defeito.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO		Utilização em ponto alto (enrolador lado fixação)	Utilização em ponto baixo	Utilização invertida no ponto alto (enrolador no D dorsal)	Utilização horizontal (Fixação e D dorsal ao mesmo nível)
Distância de paragem Max. Alt. (bloqueio + traçavem)	0,5 m	3 m	0,5 m	3 m	
Tirante de ar Mini D = Alt + dist. seg. (debaixo dos pés do utilizador)	1,50 m	4 m	1,50 m	4 m	
Carga Nominal Max	136 kg	100 kg	136 kg	100 kg	
Produto recomendado	1018015 - 1018014 1017900 - 1029901 1029902 - 1029903	1018015 - 1018013* 1018014* - 1017900 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903	1018015 - 1018013 - 1017900 - 1029891 - 1029901 - 1029903	1018014* - 1017900 - 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903	1018015 - 1018013* 1017900 - 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903
					

MILLER TURBOLITE

Specifieke Gebruiksaanwijzing

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT:

Valbeveiliging met automatische afdaling met band van 2 m. lang
(Zie onderstaande tabel met varianten)

Beschermende omkasting met schokvrij nylon
band 25,4 mm. x 1,52 mm. PES Vectran

Roestvrij stalen remssysteem

Roestvrij stalen geleiderol



Fig. 1



Fig. 2

Waarschuwing dat val heeft plaatsgevonden (fig.1):

Een plooij die in de band boven de valenergie-opvanger is genaaid, geeft een indicatie van de valkracht. Een waarschuwingsvlag is er in opgenomen die zal ontplooien als de band door het stoppen van de val een kracht heeft ondergaan (het apparaat mag daarna niet meer gebruikt worden).

Markering (fig.2)- Waarschuwingen:

-(1) Het gebruik van de officieel erkende spanrol vanaf een hoog punt voor gebruikers tot 136 kg.

-(2) **Mogelijk gebruik van spanrol die aan een laag punt wordt vastgemaakt (tussen de D op de rug en de voeten van de gebruiker), behalve als er een risico bestaat op contact tussen de band en een scherpe rand bij het stoppen van de val (max 100 kg).**

Horizontaal gebruik is mogelijk (vaste bevestiging op het niveau van de D aan de rugkant): Voorzie 4 meter vrije valruimte onder de voeten van de gebruiker, waarbij u goed dient na te gaan dat er geen enkel risico bestaat op een scherpe rand.

-(3) Controleer het blokkeren van het apparaat voor elk gebruik

-(4) Sluit de antival-inrichting aan op het D aan de rugkant van de gordel (antivalpunt EN361)

-Het apparaat mag niet meer gebruikt worden als de valindicator is ontvouwen

-Mogelijk gebruik van spanrol als omgekeerde montage (aanbevolen referenties 1018015/1018013/1017900/1029891/1029901/1029903)


-De grote aluminium haak van de spanrol niet aansluiten op D aan de rugzijde van de gordel (*)

-De hoogte van de valruimte aanpassen, afhankelijk van de lengte van de uitgaande band en van de werkhoek (algemene gebruiksaanwijzing: 'valruimte'

Periodiek onderzoek:

Bij de jaarlijkse controle, hoeft dit apparaat niet naar de fabrikant terug te keren. Het product niet langer gebruiken als een gebrek is vastgesteld.

Advies voor gebruik	Gebruik op een hoog punt (spanrol aan kant bevestiging)	Gebruik vanaf een laag punt	Gebruik bij omgekeerde montage vanaf hoog punt (spanrol aan de rugkant)	Horizontaal gebruik (bevestigingspunt et D aan de rugkant op hetzelfde niveau)
Max. afstand (h) rand (blokkering + remmen)	0,5 m	3 m	0,5 m	3 m
Minim. Vrije valhoogte, D= H + veilige afstand (onder voeten gebruiker)	1,50 m	4 m	1,50 m	4 m
Max. Nominale last	136 kg	100kg	136 kg	100 kg
Aanbevolen product	1018015 - 1018014 1017900 - 1029901 1029902 - 1029903	1018015 - 1018013* 1018014* - 1017900 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903	1018015 - 1018013 - 1017900 - 1029891 - 1029901 - 1029903	1018015 - 1018013* 1018014* - 1017900 - 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903



MILLER TURBOLITE

Særlig Brugsanvisning

BESKRIVELSE AF UDSTYRET:

Faldsikring med automatisk retur med rem på 2m

(Se tabel over varianter nedenfor)

Beskyttelseskasse i stødsikkert nylon

Rem 25,4mmx1,52 mm PES Vectran

Bremsesystem i rustfrit stål

Rustfri stålsvivel



Fig. 1



Fig. 2

Faldkontrol/advarselsflag (fig.1):

En fold der er syet ind i remmen oven over energisprederen tjener som stødindikator. Det inkorporerede advarselsflag slår ud, dersom remmen udsættes for belastning der skyldes fald (udstyret kasseres).

Markering (fig.2)-Advarsler :

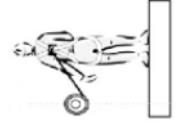
- (1) Brug af homologeret opruller i højere liggende forankringspunkt for bruger op til 136kg
- (2) **Brug af opruller fastsat i lavere liggende forankringspunkt mulig (mellem D-ring i ryggen og brugerens fødder), undtagen hvis der er risiko for kontakt mellem remmen og en skarp kant ved standsning af faldet (100kg maks).**

Vandret brug er mulig (fast forankringspunkt i højde med ryggens D-ring): der skal beregnes 4m frihøjde under brugerens fødder, og man skal sikre sig at der ikke er risiko for fald mod skarp kant.

- (3) Udstyrets blokeringsevne kontrolleres inden brugen
- (4) Udstyret sættes fast i selens D-ring på ryggen (faldsikringspunkt EN361)
- Udstyret kasseres hvis faldkontrollen/advarselsflaget er udløst
- Brug af oprulleren med omvendt montering mulig
(anbefalet udstyr ref. 1018015/1018013/1017900/1029891/1029901/1029903)
- Der skal sørges for at oprullerens store aluminiumskrog ikke fastsættes i selens D-ring på ryggen (*)
- Frihøjden indstilles efter den længde line der er trukket ud og arbejdsvinklen (generel brugsanvisning: « frihøjde »)

Periodisk eftersyn :

Ved det årlige eftersyn behøver man ikke sende dette udstyr til fabrikanten. Udstyret kasseres hvis der konstateres fejl.

Råd om brug	brug ved højre ligende forankringspunkt (oprulleren ved siden af forankringspunktet)	brug med lavt forankringspunkt	brug med omvendt montering i højre liggende forankringspunkt (oprulleren i D-ring på ryggen)	Vandret brug (forankring og ryggen D-ring på samme niveau)
Maksimal stopafstand, H (blokering + bremstning)	0,5 m	3 m	0,5 m	3 m
Minimal frihøjde, D = H + sikkerhedsafstand (under brugerens fodder)	1,50 m	4 m	1,50 m	4 m
Maksimal nominal belastning	136 kg	100 kg	136 kg	100 kg
Anbefalet produkt	1018015 - 1018014 1017900 - 1029901 1029902 - 1029903	1018015 - 1018013* 1018014* - 1017900 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903	1018015 - 1018013 - 1017900 - 1029891 - 1029901 - 1029903	1018015 - 1018013* 1018014* - 1017900 - 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903
				

MILLER TURBOLITE

Erikoiset käyttöohjeet

aitteen selostus:

Keulautuva hihna tarrain 2 metriä
 (Katso alla vaihtoehtotaulukko)
 Suojakotelo iskunkestäävä nailonia
 Hihna 25,4mmx1,52 mm polyesteri Vectran
 Jarrumekaninsi ruostumatonta terästä
 Leikari ruostumatonta terästä



Fig. 1



Fig. 2

Putoamisen ilmaisin (kuva 1) :

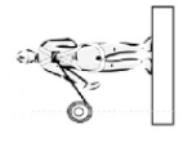
Hihnassa olevan iskunvaimentimen yläpuolella oleva poimu toimii putoamisen ilmaisimena. Siihen kuuluu varoituslippu, joka tulee ulos, jos tarrain joutuu putoamisesta johtuvaan pysäyttykseen (poista laite käytöstä)

Merkintä (kuva 2)-Varoitukset :

- (1) Tyypipihvyksytyn tarraimen käyttö ylösliittettäessä 136 kg
 - (2) Tarraimen käyttö ankkurointipisteen ollessaan jalkojen tasolla mahdollista (valjaan selässä olevan D-renkaan alapuolella mutta ei alempana kuin käyttäjän jalkojen taso), paitsi, jos on vaara pudota reunan yli(100kg max).
 - (3) Tarkista ennen käytöä laitteen lukittuminen.
 - (4) Kiinnitä tarrain valjaiden selässä olevaan kiinnityspisteeseen D (valjaan kiinnityspiste EN361)
 - Poista laite käytöstä, jos putoamisen ilmaisin on lauennut.
 - Tarraimen mahdollinen käyttö toisinpäin
- (viite. suositus 1018015/1018013/1017900/1029891/1029901/1029903)
- Varmista, ettei suuri telinhaka ole kiinnitetty valjaiden selkäpisteeseen D. (*)
 - Sääädä alle jävä vapaa tila ulos tulevan hihna pituuden ja työskentelykulman mukaisesti (yleishuomautus: « vapaa tila »)

Vuositarkastus:

Tätä laitetta ei tarvitse palauttaa valmistajalle vuosikatsastusta varten. Poista laite käytöstä, jos havaitaan jokin vika.

KÄYTTÖOHJE	käyttö ylös/klinnitettäässä (tarra klinnitetyinä ankkuointipisteeseen)	käyttö klinnityspiste jalkojen tasolla	Tarraimen käyttö ylös alaisin klinnityspiste yhällä (rullain selän D-pistessä)	Käytö vaakatasossa (ankkuointi ja selkä-D samalla korkeudella)
Maksimi putoamismatka max.H (Jarrun lukkutuminen + vaimennin)	0,5 m	3 m		
Minimi vapaa tila Mini. D = H + varava	1,50 m	4 m	0,5 m	3 m
Maksimi uormitus	136 kg	100 kg	1,50 m	4 m
Suositeltu tuote	1018015 - 1018014 1017900 - 1029901 1029902 - 1029903	1018015 - 1018013* 1018014* - 1017900 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903	1018015 - 1018013 - 1017900 - 1029891 - 1029901 - 1029903	1018015 - 1018013* 1017900 - 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903
				

NO

MILLER TURBOLITE

Spesifikk bruksanvisning

BESKRIVELSE AV APPARATET:

Selvperrende fallsikring med 2m stropp
(Se tabell over forskjellige versjoner under)
Beskyttelsespose i støtsikker nylon
25,4mmx1,52 mm PES Vectran stropp
Bremsesystem i rustfritt stål
Talje i rustfritt stål



Fig. 1



Fig. 2

Fallvarsler (fig.1):

En fold innsydd i stroppen over karabinkroken tjener til fallvarsler. Et varselflagg er inkludert og det vil utfoldes hvis stroppen utsettes for spenning grunnet en fallstopp (utstyret må tas ut av drift).

Merking (fig.2)-Advarsel:

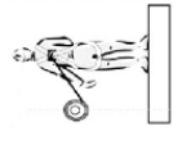
- (1) Bruk av rullestystemet er godkjent ved øvre punkt for bruker på opptil 136 kg
- (2) Det er mulig å bruke rullesystemet på nedre nivå (under den bakre D-ringen og ikke lavere enn fotnivå), unntatt hvis det er fare for kontakt mellom stroppen og en kant ved fallstoppen (maks. 100 kg).

Vanrett bruk er mulig (fast feste på D-ringen på ryggen): Beregn 4m fri høyde under brukerens føtter og sorg for at det ikke er noen fallrisiko mot skarpe kanter.

- (3) Kontroller før bruk at utstyret sperres
- (4) Koble utstyret til den bakre D-ringen på selen (fallsikringspunkt EN361)
- Ta utstyret ut av drift hvis fallvarsleren er utløst
- Rullesystemet kan brukes opp ned (anbefalte henvisninger 1018015/1018013/1017900/1029891/1029901/1029903)
- Sørg for at den store aluminiumskroken på siden av rullestystemet ikke er tilkoblet selens bakre D-ring (*)
- Tilpass den frie høyden i samsvar med utlinen og arbeidsvinkelen (generell veiledning: « fri høyde »)

Regelmessig undersøkelse:

Det er ikke påkrevet at denne innretningen returneres til fabrikanten ved den årlige inspeksjonen. Hvis det påvises feil på utstyret skal det tas ut av drift.

RÅD VED BRUK	Bruk ved øvre punkt (rulle systemet på festesiden)	Bruk ved nedre punkt	Bruk med ombyttet montering på øvre punkt (rulle system på bakre D)	Vannrett bruk (feste og D-ring på ryggen på samme nivå)
Maks. stoppeavstand H (låsing+bremsing)	0,5 m	3 m	0,5 m	3 m
Maks. stoppeavstand H Min. fri høyde = sikker avst. (under brukerens føtter)	1,50 m	4 m	1,50 m	4 m
Maks. nominell last	136 kg	100 kg	136 kg	100 kg
Anbefalt utstyr	1018015 - 1018014 1017900 - 1029901 1029902 - 1029903	1018015 - 1018013 - 1017900 - 1029891 - 1029901 * - 1029903 1029902 * - 1029903	1018015 - 1018013* 1018014* - 1017900 - 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903	1018015 - 1018013* 1018014* - 1017900 - 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903
				

MILLER TURBOLITE

Särskild bruksanvisning

BESKRIVNING AV APPARATEN:

Självåterställande fallskydd med 2 m lång rem

(Se tabell över olika varianter här nedan)

Skyddskåpa i tålig nylon

Rem 25,4mmx1,52 mm PES Vectran

Rostfritt bromssystem

Rostfri lekare



Fig. 1



Fig. 2

Fallindikator (fig.1) :

Ett veck insytt i remmen ovanför avledaren tjänar som stötindikator. En inbyggd varningsflagga vecklas ut, om remmen utsätts för påfrestning till följd av hejdat fall (anger att apparaten bör tas ur drift).

Märkning (fig. 2)- Varningar:

(1) Godkänd användning av remspänna vid toppunkten för användare upp till 136 kg

(2) **Möjlighet att använda remspänna fäst vid bottenpunkten (mellan användarens D-spänne på ryggen och dennes fötter), utom om det föreligger risk för beröring mellan remmen och en kant vid hejdande av fall (max 100 kg).**

Vårgrät användning möjlig (fast förankring vid D-splännet på ryggen): lämna 4m fri höjd under användarens fötter och se till att ingen fallrisk över kanten föreligger.

(3) Kontrollera apparatens låsning före användningen

(4) Koppla upp utrustningen till selens D-spänne på ryggen (fallskyddspunkt EN361) Ta apparaten ur drift om fallvarnaren är utlösad.

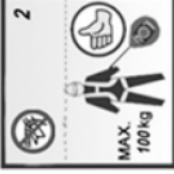
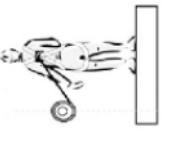
Möjlighet att använda remspänna med omvänt montering (rekommenderade ref. 1018015/1018013/1017900/1029891/1029901/1029903)

Se till att remspännaens stora aluminiumkrok inte kopplas upp till selens D-spänne på ryggen (*)

Justerar fri höjd beroende på stödlinans längd och på arbetsvinkeln (se särskild instruktion: "fri höjd")

Periodisk besiktning:

Vid årsbesiktningen behöver denna apparat inte sändas tillbaka till tillverkaren. Ta produkten ur drift om ett fel har upptäckts.

ANVÄNDNINGSRÅD	användning vid toppunkt (remspänne på förankringsstånd)	användning vid bottenpunkt (remspänne vid D-spänne på ryggen)	vägrät användning (förankring och D-spänne på ryggen på samma nivå)
Max stoppavstånd H (läsning+bromsing)	0,5 m	3 m	0,5 m
Min fri höjd D = H+säkerhetsavstånd (under användarens fötter)	1,50 m	4 m	1,50 m
Max tillåten last	136 kg	100 kg	136 kg
Rekommenderad produkt	1018015 - 1018014 1017900 - 1029901 1029902 - 1029903	1018015 - 1018013 * 1018014* - 1017900 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903	1018015 - 1018013 - 1017900 - 1029891 - 1029901 - 1029903 1018014* - 1017900 - 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903
			
			

MILLER TURBOLITE

Istruzioni d'utilizzo specifiche

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO :

Dispositivo anticaduta a ritorno automatico con cinghia di 2mt di lunghezza
 (Vedere la tabella delle varianti qui sotto)
 Carter di protezione in nylon choc
 Cinghia 25,4mmx1,52 mm PES Vectran
 Sistema frenante inox
 Puleggia girevole inox



Fig. 1



Fig. 2

Indicatore di caduta (fig.1) :

Una piega cucita nella cinghia sopra il dissipatore funge da indicatore d'impatto. E' stata incorporata una bandierina d'avvertimento che si spiegherà se la cinghia subisce uno sforzo dovuto all'arresto di una caduta (in questo caso l'apparecchio va ritirato dal servizio).

Marcatura (fig.2)-Avvertimenti :

- (1) Utilizzo dell'avvolgitore omologato al punto più alto per utilizzatore fino a 136 kg
- (2) **Utilizzo possibile dell'avvolgitore attaccato al punto basso (fra il D dorsale e i piedi dell'utilizzatore), tranne nel caso in cui vi sia un rischio di contatto fra la cinghia ed uno spigolo vivo durante l'arresto della caduta (max 100 kg).**

Utilizzo orizontale possibile (ancoraggio fisso situato a livello del D dorsale): prevedere 4mt di altezza libera sotto i piedi dell'utilizzatore, accertandosi allo stesso tempo che non vi sia alcun rischio di caduta su spigolo vivo.

- (3) Verificare il bloccaggio dell'apparecchio prima dell'utilizzo
- (4) Connettere il dispositivo sul D dorsale dell'imbracatura (punto anticaduta EN361)
- Ritirare l'apparecchio dal servizio se il testimone di caduta è entrato in azione
- Utilizzo possibile dell'avvolgitore in montaggio invertito (rif. consigliati 101801 5/1018013/1017900/1029891/1029901/1029903)
- Fare attenzione a non connettere il grosso gancio in alluminio dell'avvolgitore al D dorsale dell'imbracatura (*)
- Regolare l'altezza libera in funzione della lunghezza della fune uscita e dell'angolo di lavoro (istruzione generica: « altezza libera»)

Verifica periodica :

Durante la verifica annuale, l'apparecchio non necessita di essere restituito al produttore. Se viene rilevato un difetto il prodotto va ritirato dal servizio.

CONSIGLI D'UTILIZZO	Utilizzo sul punto più alto (avvolgitore lato ancoraggio)	Utilizzo sul punto più basso (avvolgitore sul D dorsale)	Utilizzo montaggio invertito sul punto più alto (avvolgitore sul D dorsale)	Utilizzo orizzontale (ancoraggio e D dorsale sullo stesso livello)
Distanza d'arresto max. H (blockaggio+frenata)	0,5 m	3 m	0,5 m	3 m
Altezza libera min. D = H+dist. sicur. (sotto i piedi dell'utilizzatore)	1,50 m	4 m	1,50 m	4 m
Carico nominale Max.	136 kg	100 kg	136 kg	100 kg
Prodotto consigliato	1018015 - 1018014 1017900 - 1029901 1029902-1029903 1029902* - 1029903	1018015 - 1018013* 1018014* - 1017900 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903	1018015 - 1018013 - 1017900 - 1029891 - 1029901 - 1029903	1018015 - 1018013* 1018014* - 1017900 - 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903
				

MILLER TURBOLITE

Instrukcja obsługi

OPIS URZĄDZENIA:

Upraz z automatycznym powrotem z pasem o długosci 2 m

(Patrz tabela wariantów ponizej)

Osłona zabezpieczająca z nylonu udarowego

Pas 25,4 mm x 1,52 mm PES Vectran

System hamulca ze stali nierdzewnej

Kretlik ze stali nierdzewnej



Fig. 1



Fig. 2

Kontrolka upadku (rys. 1):

Zakładka wszyta w pas powyżej "pochłaniacza" służy jako wskaznik uderzenia. Wszyta wstawka ostrzegawcza rozwija się, jeżeli pas uległ naprężeniu spowodowanemu powstrzymaniem upadku (urządzenie do wycofania z użytkowania).

Oznakowanie (rys. 2) - Ostrzeżenia:

- (1) Zastosowanie homologowanego nawijacza w punkcie górnym dla użytkownika do 136 kg
- (2) Możliwość zastosowania nawijacza mocowanego w punkcie dolnym (miedzy sprzączką D na plecach i nogami użytkownika), z wyjątkiem występowania ryzyka kontaktu miedzy pasem i krawędzią podczas zatrzymywania upadku (maks. 100 kg).

Możliwe użycowanie w poziomie (stały punkt zaczepienia znajdujący się na poziomie sprzączki się przy tym, że nie ma żadnego zagrożenia przed upadkiem na krawędź.

- (3) Sprawdzić blokowanie urządzenia przed użyciem
- (4) Podłączyć wyposażenie do sprzączki D na plecach na uprzesy (punkt zabezpieczenia EN361)
- Wycofać urządzenie z użytkowania, jeżeli kontrolka upadku jest aktywna
- Możliwość zastosowanie nawijacza z montażem odwrotnym
(zalecane ref. 1018015/1018013/1017900/1029891/1029901/1029903)
- Należy zwrócić uwagę, aby nie podłączac dużego haka aluminiowego do sprzączki D na plecach na uprzesy (*)
- Wyregulować wolną przestrzeń w zależności od długości liny wyjściowej i pracy (instrukcja ogólna: "wolna przestrzeń")

Kontrola okresowa:

Podczas kontroli rocznej urządzenie nie wymaga zwrotu do producenta. Wycofać produkt z użytkowania w przypadku stwierdzenia usterek.

ZALECENIA UŻYTKOWANIA	Użytkowanie w punkcie górnym (nawijacz od strony mocowania)	Użytkowanie w punkcie dolnym (nawijacz na sprzączce D na plecach)	Użytkowanie poziome (punkt zaczepienia i sprzączka D na plecach na tym samym poziomie)
Maks. dystans zatrzymania H (blokada+hamowanie)	0,5 m	3 m	0,5 m
Minimalna wolna przestrzeń D = H+dyst. bezp. (pod nogami użytownika)	1,50 m	4 m	1,50 m
Maks. obciążenie nominalne	136 kg	100 kg	136 kg
Produkt zalecany	1018015 - 1018014 1017900 - 1029901 1029902 - 1029903	1018015 - 1018013* 1018014* - 1017900 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903	1018015 - 1018013 - 1017900 - 1029891 - 1029901 - 1029903
			
			

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ MILLER TURBOLITE

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Ленточный вытяжной замедлитель падения длиной 2 м.
(См. таблицу ниже с различными исполнениями).

Защитный кожух из высокопрочного нейлона.

Лента из вектрана 25,4 x 1,52 мм.

Тормозная система из нержавеющей стали.

Карабинный крючок из нержавеющей стали.



Fig. 1



Fig. 2

Индикатор падения (рис.1)

Складка, вшитая в ленточное страховочное устройство выше крюка-карабина, служит в качестве индикатора нагрузки. В него входит предупреждающий флагок, который открывается при приложении к страховочному устройству усилий, соответствующих блокировке при падении (устройство должно быть изъято из использования).

Маркировка (рис. 2) — требования

(1)Блок проверен при подъеме работника весом до 136 кг. Для поперечных перемещений ленты устройства Turbolite длиной 2 м не применяется ограничение угла отклонения до 30° по отношению к вертикали.

(2)Используйте блок на как можно более низком уровне (ниже спинного D-образного кольца и не ниже уровня ног), за исключением случаев, когда существует опасность контакта ленты с кромками во время остановки падения (не более 100 кг).

Возможно горизонтальное использование (фиксированное крепление выше уровня спинного D-образного соединительного звена): обеспечьте зазор 4 м под ногами пользователя и убедитесь в отсутствии опасности падения на кромки конструкций.

(3)Перед использованием проверьте функцию фиксации блока.

(4)Прикрепите устройство к спинному D-образному кольцу привязи (точка предотвращения падения в соответствии с EN361).

Изъять из использования при активации индикатора падения.

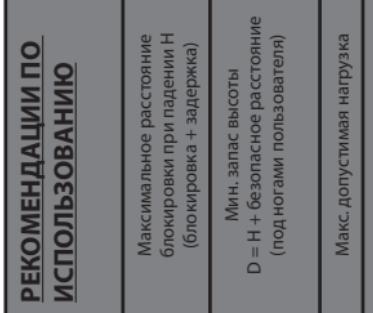
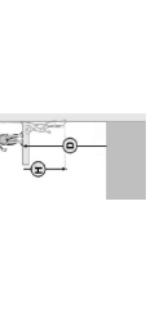
Возможно использование блока при установке верхней частью вниз (рекомендованные ссылки 1018015/1018013/1017900/1029891/1029901/1029903).

Убедитесь, что сторона блока с крюком-защелкой не присоединена к спинному D-образному кольцу привязи (*).

Подберите зазор для падения в соответствии с дополнительной длиной вытягивающегося из устройства страховочного стропа и его рабочим углом (общее руководство пользователя: «Запас высоты»).

Периодическая проверка

Для ежегодной проверки устройство не нужно возвращать изготовителю. Изымите устройство из эксплуатации при обнаружении любых неисправностей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	Использование в верхней точке крепления (блок на спинном D-образном кольце).	Использование нижнем уровне.	Использование верхней частию внизу в точке крепления (блок на спинном D-образном кольце).
Максимальное расстояние блокировки при падении Н (блокировка + задержка)	0,5 m	3 m	0,5 m
Мин. запас высоты D = Н + безопасное расстояние (под ногами пользователя)	1,50 m	4 m	1,50 m
Макс. допустимая нагрузка	136 kg	100 kg	136 kg
Рекомендуемые изделия	1018015 - 1018014 1017900 - 1029901 1029902 - 1029903	1018015 - 1018013* 1018014* - 1017900 1029891* - 1029903 1029902* - 1029903	1018015 - 1017900 - 1029891 - 1029901 - 1029903 1018014* - 1017900 - 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903
			

MILLER TURBOLITE

SPECIFIKUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

AZ ESZKÖZ LEÍRÁSA:

Visszahúzódó zuhanásgátló heveder, 2 m hosszú
(Lásd alább a verziókkal feltüntetett táblázatot)

Védőburkolat magas ütéstartó nejlonból

25,4 mm x 1,52 mm PES Vectran heveder

Rozsdamentes acél fékrendszer

Rozsdamentes acél kipörgetőszem



Fig. 1



Fig. 2

Túl nagy esés megtartását jelző szál (1. ábra)

A biztonsági horog feletti heveder biztosítókötélbe varrt behajtás ütődésjelzőként működik. A hevederen egy figyelmeztető zászló helyezkedik el, amely láthatóvá válik, ha a biztosítókötél ki van téve egy zuhanásnál a fékezési erőnek (a felszerelést ki kell vonni a használatból).

Jelölés (2. ábra) - felelősség:

(1) A dolgozó felső szintjénél a blokkolás 136 kg súlyú felhasználóra korlátozódik. A Turbolite 2 m-es heveder tartományára nem érvényes a 30°-os, függőlegeshez mért határérték oldalirányú mozgásoknál.

(2) Alkalmazza a blokkolást az elérhető alsó szinten (a hátoldali D-gyűrű alatt, a láb szintjénél nem alacsonyabban), kivéve, ha a heveder és szél összeérésének kockázata áll fenn egy zuhanásgátlás során (max. 100 kg).

Vízszintes használat is lehetséges (a rögzített kikötési pont a hátoldali D-kapocs szintje felett helyezkedik el): hagyjon a felhasználó lába alatt 4 m mértékű esésteret, eközben győződjön meg róla, hogy nem áll fenn a veszély, hogy a felhasználó a szélre esik rá.

(3) használat előtt ellenőrizze a blokkolás záródását

(4) illessze fel a felszerelést a hevederzet hátoldali D-gyűrűjére (zuhánásgátló pont megfelel az EN 361 szabványnak)

Amennyiben a túl nagy esés megtartását jelző szál aktiválódott, vonja ki a használatból

A blokkolás fejjel lefelé történő használata is lehetséges (ajánlott hiv.: 1018015/10180 13/1017900/1029891/1029901/1029903)

Figyeljen rá, hogy a blokkolás ScaffHook része ne kapcsolódjon a hevederzet hátoldali D-gyűrűjéhez (*)

Az esésteret az egységen kívüli extra kantár és a munkavégzési szög szerint alakítsa: „eséstér”)

Időszakos vizsgálat:

Az éves vizsgálatra az eszközt nem szükséges visszaszállítani a gyártóhoz. Amennyiben bárminemű hibát észlel, vonja ki a terméket a használatból

ZALECENIA UŻYTKOWANIA	Użytkowanie w punkcie górnym (nawijacz od strony mocowania)	Użytkowanie w punkcie dolnym (nawijacz na sprzączce D na plecach)	Użytkowanie poziome (punkt zaczepienia i sprzączka D na plecach na tym samym poziomie)
Maks. dystans zatrzymania H (blokada+hamowanie)	0,5 m	3 m	0,5 m
Minimalna wolna przestrzeń D = H+dyst. bezp. (pod nogami użytownika)	1,50 m	4 m	1,50 m
Maks. obciążenie nominalne	136 kg	100 kg	136 kg
Produkt zalecany	1018015 - 1018014 1017900 - 1029901 1029902 - 1029903	1018015 - 1018013* 1018014* - 1017900 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903	1018015 - 1018013 - 1017900 - 1029891 - 1029901 - 1029903

MILLER TURBOLITE

INSTRUCȚIUNI SPECIFICE DE UTILIZARE

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI:

Opritor de cădere retractabil cu cordon de 2 m lungime (a se vedea tabelul de mai jos pentru diversele variante)

Carcasă de protecție din poliamidă rezistentă la impact
cordón 25,4 mm x 1,52 mm PES Vectran

Sistem de frânare din oțel inoxidabil

Tambur din oțel inoxidabil



Fig. 1



Fig. 2

Indicatorul de cădere (fig 1)

Un pliu cusut în cordon deasupra verigii rapide servește drept indicator de impact. Un fanion de avertizare este inclus și va fi vizibil dacă coarda de siguranță este supusă unor forțe de oprire a căderii (echipamentul trebuie scos din uz).

Marcaje (fig 2) - Avertismente:

(1) Utilizarea ruloului la un punct înalt este omologată pentru un lucrător cu greutatea de până la 136 kg. Pentru deplasările laterale, limitarea abaterii la 30° față de verticală nu se aplică gamei Turbolite cu cordon de 2 m.

(2) **Utilizare posibilă a ruloului atașat la un punct inferior (sub inelul D dorsal, dar nu mai jos de picioarele utilizatorului), exceptând atunci când există riscul unui contact între cordon și o margine în momentul opririi unei căderi (100 kg max).**

Utilizarea orizontală este posibilă (ancoraj fix situat deasupra nivelului inelului D dorsal): asigurați o marjă de cădere de 4 m sub picioarele utilizatorului și asigurați-vă că nu există riscul unei căderi pe margine.

(3) Verificați sistemul de blocare înainte de utilizare.

(4) Ataşați echipamentul la inelul D dorsal al hamului (punct anticădere EN361)

A se scoate din uz dacă indicatorul de cădere a fost activat.

Utilizarea în montaj invers a ruloului este posibilă (ref. recomandate 1018015/1018013/1017900/1029891/1029901/1029903)

Aveți grijă să nu conectați partea Scaff Hook a ruloului la inelul D dorsal al hamului (*)

Adaptați marja de cădere în funcție de lungimea cordonului suplimentar ieșit din carcăsa și de unghiul de lucru (manualul general de utilizare: „Marja de cădere”)

Examinarea periodică:

Acest dispozitiv nu trebuie returnat producătorului pentru inspecția anuală. Scoateți produsul din uz dacă se constată vreo defecțiune.

FELHASZNÁLÁSI TANÁCSOK		Emelkedő kikötési pontban (blokk a kikötésen)	Süllyedő szintben	Fejjel lefelé, emelkedő kikötési pontban (blokk a hátsó D-gyűrűn)	Visszintes alkalmazás (kikötési pont és háti D-gyűrű azonos szinten)
Max. zuhanásgátlási távolság (H) (záras + zuhanásig)	0,5 m	3 m	0,5 m	3 m	
Min. térköztávolság (D) = H + bizt. távolság. (fejhasználó lába alatt)	1,50 m	4 m	1,50 m	4 m	
Max. névleges teherbírás	136 kg	100 kg	136 kg	100 kg	
Javasolt termék	1018015 - 1018014 1017900 - 1029901 1029902 - 1029903	1018015 - 1018013* 1018014* - 1017900 10299891* - 1029901 1029902* - 1029903	1018015 - 1018013 - 1017900 - 1029891 - 1029901 - 1029903	1018014* - 1017900 - 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903	1018015 - 1018013* 1018014* - 1017900 - 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903

MILLER TURBOLITE

ŠPECIFICKÉ POKYNY PRE POUŽÍVATEĽA

POPIS ZARIADENIA:

Zastavovač pádu so samonavíjacou popruhovou tkaninou dĺžky 2 m (pozrite si tabuľku nižšie s verziami)

Ochranné puzdro s nylónovou popruhovou tkaninou s veľkým účinkom 25,4 mm x 1,52 mm z materiálu PES Vectran

Systém brzdenia z nehrdzavejúcej ocele

Natáčanie z nehrdzavejúcej ocele



Fig. 1



Fig. 2

Indikátor pádu (obr. 1):

Záhyb všity do popruhu záchranného lana nad karabínou slúži ako ukazovateľ záťaže. Obsahuje výstražnú vlajku, ktorá sa objaví, keď bude záchranné lano vystavené záchytným silám pádu (zariadenie sa musí vyradiť z prevádzky).

Označenie (obr. 2) - zodpovednosť:

(1) Blok overený až do úrovne pracovníka, ktorý váži až 136 kg. Pri bočných pochyboch sa obmedzenia do 30° vzhľadom na zvislú os nevzťahujú na popruhovú tkaninu TurboLite do rozsahu 2 m.

(2) **Použitie bloku na spodnej možnej úrovni (pod zadným D krúžkom a nie nižšie pod úrovňou nohy) s výnimkou, že existuje riziko kontaktu medzi popruhovou tkaninou a okrajom pri zachytení pádu (max. 100 kg).**

Horizontálne použitie je možné (pevné ukotvenie umiestnená nad úrovňou chrbtovej D-prípojky): pod nohami užívateľa nechajte volný priestor 4 m a zároveň sa uistite, že neexistuje žiadne riziko pádu na okraj.

(3) Pred použitím skontrolujte zablokovanie bloku.

(4) Pripojte zariadenie na zadný D krúžok postroja (bod zachytenia pádu EN361).

Vyradte z prevádzky, ak je aktivovaný indikátor pádu.

Prevrátené použitie bloku je možné (odporúčané ref. 1018015/1018013/101790 0/1029891/1029901/1029903)


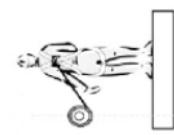
Dajte pozor, aby sa strana ScaffHook nespojila so zadným D krúžkom postroja (*).

Prispôsobte pokles voľnej výšky podľa dĺžky napínacieho lana vytiahnutého von z jednotky a pracovného uhla (väseobecná používateľská príručka: „Priestorová vzdialenosť“)

Pravidelná kontrola :

Pri ročnej kontrole sa toto zariadenie nemusí vrátiť výrobcovi. Ak zistíte nejakú chybu, výrobok vyradte z prevádzky.

TIPY PRE POUŽITE	Použitie v bode ukotvenia hore (blok na ukotvení)	Použitie na dolnej úrovni	Prevrátené použitie v bode ukotvenia (blok na zadnom D krúžku)	Horizontálne použitie (ukovenie a chrbotový D krúžok na jednej úrovni)
Max. brzdná vzdialenosť H (blokovanie + zastavovanie)	0,5 m	3 m	0,5 m	3 m
Min. voľná vzdialenosť v priestore D =H+ bezpečná vzdialenosť, (pod nohami užívateľa)	1,50 m	4 m	1,50 m	4 m
Max. menovité zatáženie	136 kg	100 kg	136 kg	100 kg
Odporučaný výrobok	1018015 - 1018014 1017900 - 1029901 1029902 - 1029903	1018015 - 1018013* 1018014* - 1017900 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903	1018015 - 1018013 - 1017900 - 1029891 - 1029901 - 1029903	1018014* - 1017900 - 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903



SPECIFIČNE UPUTE ZA KORISNIKE**OPIS NAPRAVE:**

Naprava za zaustavljanje pada uvlačivog tipa duljine trake 2m.

(Pogledati tablicu dolje sa verzijama)

Zaštitno kućište od najlona visokih performansi.

25,4 x 1,52 mm PES Vectran traka

Kočioni sustav od nehrđajućeg čelika

Okretna spojka od nehrđajućeg čelika



Fig. 1



Fig. 2

Indikator pada (Slika 1):

Nabor ušiven u traku iznad konektora za spajanje služi kao indikator pada. Unutar nabora nalazi se upozoravajuća oznaka koja postane vidljiva ako je traka izložena silama koje su prisutne prilikom zaustavljanja pada. Ako je vidljiva, oprema se ne smije više koristiti.

Oznake (Slika 2):

(1) Gornja granica mase korisnika koji smije koristiti bloker je 136 kg. Ograničenje od 30° u odnosu na sidrišnu točku za bočna kretanja nije primjenjiva za bloker sa duljinom trake 2 m.

(2) Moguće je korištenje blokera kada je sidrišna točka u razini nogu, osim kada postoji rizik od kontakta trake sa rubom tijekom zaustavljanja pada. Tada je maksimalna masa korisnika 100 kg.

Moguće je korištenje blokera kada je sidrišna točka u razini korisnika. Mora se osigurati zračnost od 4 m ispod nogu korisnika i pritom biti siguran kako ne postoji rizik od padanja na rub.

(3) Provjeriti kočioni sustav prije svakog korištenja blokera.

(4) Spojiti bloker na stražnju „D“ kopču sigurnosnog pojasa koja je sukladna normi EN 361.

Ako je aktiviran indikator pada, naprava se više ne smije koristiti.

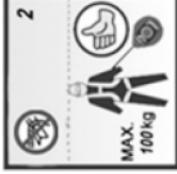
Moguće je korištenje blokera u obrnutoj poziciji (preporučeni modeli: 1018015, 1018013, 1017900, 1029891, 1029901, 1029903).

Obratite pozornost da konektor za spajanje na skelu ne spojite na stražnju „D“ kopču.

Prilagodite zračnost prema dodatnom užetu ako ga koristite i kutu bočnog kretanja (pogledati poglavje „Zračnost“ u glavnom dijelu uputa).

Periodički pregledi

Za godišnji pregled ovaj bloker ne treba biti dostavljen proizvođaču, to može obaviti i ovlašteni predstavnik. Ako sami primijetite oštećenja na proizvodu, povucite ga iz uporabe.

SAVJETI ZA KORIŠTENJE	Sidrena točka iznad korisnika (bloker na sidrenoj točki)	Sidrena točka u razini nogu	Obmuto korištenje (bloker je na "D" kopči)	Sidrena točka u razini "D" kopče
Maksimalna duljina zaustavljanja H (kocenje + zaustavljanje)	0,5 m	3 m	0,5 m	3 m
Minimalna zračnost D=H + sigurnosna udaljenost (ispod nogu korisnika)	1,50 m	4 m	1,50 m	4 m
Maksimalna dopuštena masa	136 kg	100 kg	136 kg	100 kg
Preporučeni proizvodi	1018015 - 1018014 1017900 - 1029901 1029902 - 1029903	1018015 - 1018013* 1018014* - 1017900 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903	1018013 - 1017900 - 1029891 - 1029901 - 1029903	1018015 - 1018013* 1018014* - 1017900 - 1029891* - 1029901 1029902* - 1029903
				

REF			
1018015	A		A
1018013	A		B
1018014	B		A
1017900	E		C
1034240	D		F

A**1018963**

Steel twistlock carabiner (opening : 18mm)
 mousq. 1/4 de tour acier ouverture 18mm
 TwistlockKarab.Stahl Öffnung 18mm
 Mosqu. ¼ de vuelta acero abertura 18 mm
 mosq. 1/4 de volta aço abertura 18mm
 karabiner ¼ staat opening 18 mm
 Karabinh. 1/4 de omdr. stål åbning 18mm
 säppi. auki 1/4 kierroksella teräsaukko 18mm
 Stålkarabinkrok m/skrulås, åpning 18 mm
 fjäderhake 1/4 varv i stål, öppning 18mm
 mosch. 1/4 di giro acciaio apertura 18mm
 karab. 1/4 obrotu ze stali otwór 18 mm
 Стальной карабин с поворотным замком (раскрыв: 18 ММ)
 Acél twist lock karabiner (nyílás: 18 mm)
 Carabinieră din oțel cu închidere dublă automată Twist Lock (deschidere : 18 mm)
 Ocelová karabína so závitovým uzáverom (oko: 18 mm)
 Čeličini karabiner TwistLock (otvor: 18 mm)

B**1018977**

Aluminium scuff hook (opening: 65mm)
 mousq. grande ouverture 65mm
 Gerüstkarabiner Öffnung 65mm
 Mosqu. abertura grande 65 mm
 mosq. grande abertura 65mm
 karabiner grote opening 65 mm
 Karabinh. stor åbning 65mm
 säppi. suuri aukeama 65mm
 Karabinkrok stor åpning 65 mm
 fjäderhake med stor öppning 65mm
 Mosch. grande apertura 65mm
 karab. z duzym otworem 65 mm
 Алюминиевый крюк с защелкой (раскрыв: 65 мм)
 Alumínium állvány-horog (nyílás: 65 mm)
 Cârlig din aluminiu cu siguranță pentru schelă (deschidere: 65 mm)
 Hliníková samozaváracia karabína (oko: 65 mm)
 Aluminijski konektor za skelu (otvor: 65 mm)

C**1018974**

Aluminium snap hook (opening: 21mm)
 mousq. petite ouverture 21mm
 Automatikkarabiner Öffnung 21mm
 Mosqu. pequeña abertura 21 mm
 mosq. Pequena abertura 21mm
 karabiner kleine opening 21 mm
 Karabinh. lille åbning 21mm
 säppi, pieni aukeama 21 mm
 Karabinkrok liten åpning 21 mm
 fjäderhake liten öppning 21mm
 mosch. piccola apertura 21mm
 karab. z malym otworem 21 mm
 Алюминиевый крюк-карабин (раскрыв: 21 мм)
 Alumínium biztonsági horog (nyílás: 21 mm)
 Verigă rapidă din aluminiu (deschidere: 21 mm)
 Hliníková samoistná karabína (oko: 21 mm)
 Aluminijski konektor (otvor: 21 mm)

D**1008342**

Aluminium twistlock carabiner (opening : 18mm)
 mousq. 1/4 de tour aluminium ouverture 18mm
 TwistlockKarab.Aluminium Öffnung 18mm
 Mosqu. ¼ de vuelta aluminio abertura 18 mm
 mosq. 1/4 de volta alumínio abertura 18mm
 karabiner ¼ aluminium opening 18 mm
 Karabinh. 1/4 omdr. aluminium åbning 18mm
 säppi 1/4 kierros alumiini avautuma 18mm
 Karabinkrok m/skrulås aluminium, åpning 18 mm
 fjäderhake 1/4 varv i aluminium, öppning 18mm
 mosch. 1/4 di giro alluminio copertura 18mm
 karab. 1/4 obrotu z aluminium, otwór 18 mm
 Алюминиевый карабин с поворотным замком (раскрыв: 18 мм)
 Alumínium TWIST LOCK karabiner (nyílás: 18mm)
 Carabinieră din aluminiu cu închidere dublă automată Twist Lock (deschidere: 18mm)
 Hliníková karabína so závitovým uzáverom (oko: 18mm)
 Aluminijski karabiner TwistLock (otvor: 18 mm)

E**1018968**

Aluminium twistlock carabiner (opening : 16mm)
 mousq. 1/4 de tour aluminium ouverture 16mm
 TwistlockKarab.Stahl Öffnung 16mm
 Mosqu. ¼ de vuelta aluminio abertura 16 mm
 mosq. 1/4 de volta alumínio abertura 16mm
 karabiner ¼ aluminium opening 16 mm
 Karabinh. 1/4 omdr. aluminium åbning 16mm
 säppi 1/4 kierros alumiini avautuma 16mm
 Karabinkrok m/skrulås aluminium, åpning 16 mm
 fjäderhake 1/4 varv i aluminium, öppning 16mm
 mosch. 1/4 di giro alluminio copertura 16mm
 karab. 1/4 obrotu z aluminium, otwór 16 mm
 Алюминиевый карабин с поворотным замком (раскрыв: 16 мм)
 Alumínium TWIST LOCK karabiner (nyílás: 16 mm)
 Carabinieră din aluminiu cu închidere dublă automată Twist Lock (deschidere: 16 mm)
 Hliníková karabína so závitovým uzáverom (oko: 16 mm)
 Aluminijski karabiner TwistLock (otvor: 16 mm)

F**1033463**

Aluminium scuff hook (opening: 60mm)
 mousq. grande ouverture 60mm
 Gerüstkarabiner Öffnung 60 mm
 Mosqu. abertura grande 60 mm
 mosq. grande abertura 60 mm
 karabiner grote opening 60 mm
 Karabinh. stor åbning 60 mm
 säppi. suuri aukeama 60 mm
 Karabinkrok stor åpning 60 mm
 fjäderhake med stor öppning 60 mm
 Mosch. grande apertura 60 mm
 karab. z duzym otworem 60mm
 Алюминиевый крюк с защелкой (раскрыв: 60 мм)
 Alumínium állvány-horog (nyílás: 60 mm)
 Cârlig din aluminiu cu siguranță pentru schelă (deschidere: 60 mm)
 Hliníková samozatváracia karabína (oko: 60 mm)
 Aluminijski konektor za skelu (otvor: 60 mm)

Honeywell Fall Protection France SAS
35 - 37, rue de la Bidauderie
18100 VIERZON - France